



# 인공지능 음성 스피커 & 스마트홈 연동 가이드



구글 어시스턴트



삼성 스마트싱스 (이하 SmartThings)



SKT NUGU



아마존 Alexa



네이버 Clova



카카오홈

## 스마트폰 OS별 제품 연동 상황



### Android & miroT AI (미로 스마트홈 앱과 연동)

|         | NR08시리즈 | NR07시리즈 | AR05 | MF01 | MP18 시리즈 |
|---------|---------|---------|------|------|----------|
| Android | ○       | ○       | ○    | ○    | ○        |
| iOS     | ○       | ○       | ○    | ○    | ○        |



### Android & miroT BT (미로 스마트홈 앱에 연동 기능이 통합되었습니다. MiroT BT 앱 대신 스마트홈 앱을 사용해 주십시오.)

|         | NR08시리즈 | NR07시리즈 | AR05 | MF01 | MP18 시리즈 |
|---------|---------|---------|------|------|----------|
| Android | ○       | ○       | ○    | X    | X        |
| iOS     | ○       | ○       | ○    | X    | X        |



### miroT Wi-Fi (LG U+ IoT@home 앱과 연동)

|         | NR08시리즈 | NR07시리즈 | AR05 | MF01 | MP18 시리즈 |
|---------|---------|---------|------|------|----------|
| Android | ○       | ○       | ○    | X    | X        |
| iOS     | ○       | ○       | ○    | X    | X        |

음성인식 스피커 별 제품 연동 상황

| 서비스                                                                                                                  | 제품명     |         |      |      |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|------|------|----------|
|                                                                                                                      | NR08시리즈 | NR07시리즈 | AR05 | MF01 | MP18 시리즈 |
|  구글 어시스턴트                            | ○       | ○       | ○    | ○    | ○        |
|  삼성 SmartThings<br>(갤럭시 홈 미니)        | ○       | ○       | ○    | ○    | ○        |
|  SKT NUGU                            | ○       | ○       | ○    | ○    | ○        |
|  아마존 Alexa                           | ○       | ○       | ○    | ○    | ○        |
|  네이버 Clova<br>(miroT AI)           | ○       | ○       | ○    | ○    | ○        |
|  네이버 Clova<br>(LG U+, miroT Wi-Fi) | ○       | ○       | ○    | X    | X        |
|  카카오톡                              | ○       | ○       | ○    | ○    | X        |

※ 향후 각 제품 별로 지원 범위를 지속적으로 확대할 예정입니다.

## 목 차

미로 스마트홈 앱 연동방법 (공통) ———— 바로가기

## 음성인식 스피커

1) 구글 어시스턴트 다운받기 [———— 바로가기](#)

구글 어시스턴트 미로티 연동하기 ————— 바로가기

## 2) 삼성 SmartThings 연동하기

3) SKT NUGU 연동하기 \_\_\_\_\_ 바로가기

4) 아마존 Alexa 연동하기 ———— 바로가기

5) 네이버 Clova 연동하기 ———— 바로가기

6) 카카오홈 연동하기 ———— 바로가기

## 스마트홈 연동 서비스 별 상세안내

1) 구글 어시스턴트 ———— 바로가기

## 2) 삼성 SmartThings

3) SKT NUGU \_\_\_\_\_ 바로가기

4) 아마존 Alexa 바로가기

5) 네이버 Clova 바로가기

6) 카카오홈 \_\_\_\_\_ 바로가기

- 1 Play Store(안드로이드) 또는 App Store(iOS)에서 Miro SmartHome 앱을 다운 받은 후 실행해주세요.



- 2 시작화면에서 회원가입을 눌러주세요.

## 회원가입

- 3 회원가입 단계에서 화면의 안내에 따라 회원가입을 완료해주세요.  
회원가입을 완료하면 자동으로 로그인이 진행됩니다.

(회원가입 단계에서 아이디 및 비밀번호 입력을 제외한 나머지 단계는 선택사항입니다.)

|            |                          |                                      |
|------------|--------------------------|--------------------------------------|
| 아이디        | <input type="text"/>     | <input type="button" value="중복 확인"/> |
| 비밀번호       | <input type="password"/> |                                      |
| 비밀번호<br>확인 | <input type="password"/> |                                      |


- 4 기기목록 왼쪽 상단 기기추가(+) 버튼을 눌러주세요.




- 5 새 기기 등록 단계에서 화면의 안내에 따라 다음 단계 버튼을 눌러 등록을 진행해주세요.

## 새 기기 등록

- 6 새 기기 등록 단계에서 화면의 안내에 따라 미로티를 삽입해주세요.

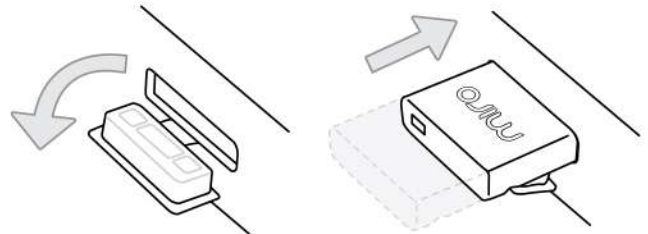

- 7 미로티의 LED가 녹색과 빨간색으로 번갈아가며 깜빡이는지 확인해주세요.  
교차 점등이 되지 않는다면 미로티 초기화를 진행해주세요.

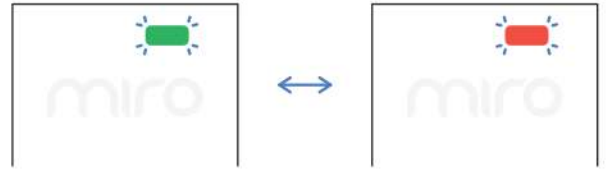

(미로티 초기화가 필요한 경우 7-1의 안내에 따라 기기를 초기화 해주세요.)

- 7-1 미로티 뒷면의 버튼을 뽕족한 물체로 5초간 눌러주세요.



- 8 <Android 검색과정>  
미로티의 시리얼 번호가 검색됩니다.  
연결할 미로티를 선택해주세요.

(미로티를 선택했지만 연결이 안될 때 8-1의 안내를 참고해주세요.)



<iOS 검색과정>

휴대폰의 Wi-Fi설정 메뉴에서 등록하려는 미로티의 시리얼 번호와 일치하는 Wi-Fi를 선택 후, 미로스마트홈 앱으로 돌아가서 다음 단계를 진행합니다.

(미로티는 2.4GHz의 Wi-Fi만 지원합니다.)



- 8-1
- 사용자의 스마트폰의 위치정보를 활성화하고 시도해주세요.
  - 사용자의 스마트폰 모바일 데이터(3G, 4G, 5G) 사용을 꺼주세요.
  - 공유기 Wi-Fi에 인터넷을 연결한 후 시도해주세요.

- 9
- 선택한 공유기의 **비밀번호**를 입력한 후  
**다음 단계 버튼**을 눌러주세요.

(올바르지 않은 비밀번호 입력 시, **기기등록이 정상적으로 이루어지지 않을 수 있습니다.**  
반드시 입력한 비밀번호가 올바른지 확인 후  
다음 단계를 진행합니다.)

비밀번호

- 10
- 기기등록**을 진행합니다.  
**5초 ~ 20초간 시간이 소요**됩니다.

기기 등록 중...


- 11
- 기기 등록이 완료**되면 **등록한 기기**를  
**메인 화면에서 확인**할 수 있습니다.

연결됨


## Google Home Mini 시작하기



- 1 전원 어댑터를 Google Home Mini에 연결합니다.

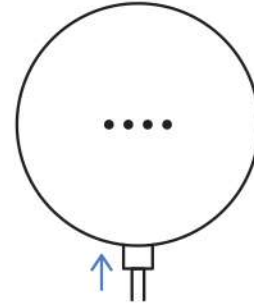

- 2 전원연결 후 효과음 및 LED 변화가 확인될 때까지 기다려주세요.  
약 1분이 소요됩니다.

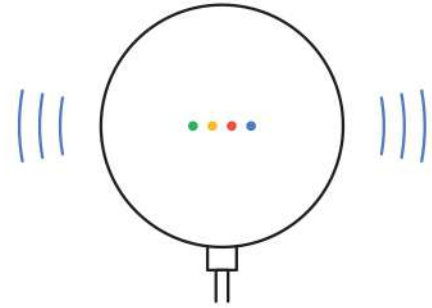

- 3 Play Store(안드로이드) 또는 App Store(iOS)에서 **Google Home** 앱을 다운 받은 후 실행해주세요.



4 Google 계정을 이용하여 로그인해주세요.

User name

Password

LOGIN

5 홈화면에서 시작하기를 선택해주세요.

시작하기

6 설정 단계에서 새 기기 설정을 선택해주세요.



7 집선택 단계에서 다른 집 만들기를 선택 후 다음을 눌러주세요.



- 8 집 닉네임 만들기 단계에서 집 닉네임을 입력 후 다음을 눌러주시면 15초 ~ 30초 가량 기기 검색을 시작합니다.

(기기 검색 실패시 10 - 1의 안내에 따라 Google Home Mini 초기화를 진행해주세요.)

집 닉네임


- 9 기기 검색이 완료되면 다음을 눌러주세요.

(기기 검색 실패시 10 - 1의 안내에 따라 Google Home Mini 초기화를 진행해주세요.)

GoogleHomeXXXX 검색됨


- 10 연결이 완료되면 연결된 기기에서 소리가 나고 LED가 파란색이 됩니다. 올바른 기기에 연결됐다면 예를 눌러주세요.

(기기 검색 실패시 10 - 1의 안내에 따라 Google Home Mini 초기화를 진행해주세요.)

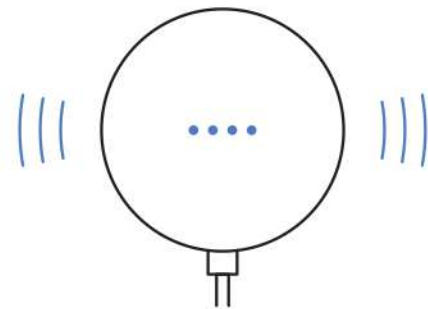

- 10-1 기기 연결 실패시 기기를 초기화해주세요. 기기의 전원이 연결된 상태에서 아랫면에 위치한 버튼을 소리가 날 때까지(약 10초 ~ 15초) 눌러주세요. 초기화는 약 2분정도 소요됩니다.

(버튼 특성상 버튼 눌림이 취소되는 경우가 많습니다. 반드시 버튼을 누른 상태를 유지해야 합니다.)

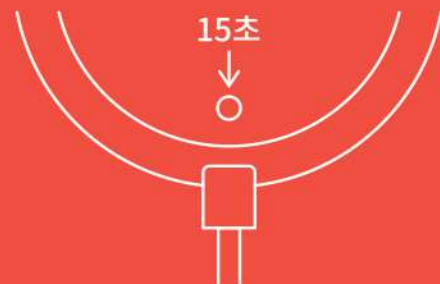

- 11 **Google Home Mini** 개선에 참여하기 단계에서 참여여부를 선택해주세요.

## GoogleHome 개선에 참여하기

- 12 이 기기는 어디에 있나요? 단계에서 **Google Home Mini**의 위치를 선택한 후 다음을 눌러주세요.

## 이 기기는 어디에 있나요?

- 13 **Wi-Fi 네트워크** 선택 단계에서 원하는 **Wi-Fi**를 선택 후 비밀번호를 입력해주세요.

## Wi-Fi 네트워크 선택

- 14 Wi-Fi 연결 과정은 15초 ~ 30초가량 소요됩니다.  
연결됨 메시지가 나올 때까지 기다려주세요.

연결됨

- 15 화면의 안내에 따라 설정들을 진행해주세요.

- 16 홈화면에 등록된 기기가 추가된 것이 확인되면  
기기가 성공적으로 연결된 것입니다.






## 미로 스마트홈과 Google Home Mini 연동하기

미로 스마트홈과 Google Home Mini의 설정을 완료 후 아래 안내에 따라 미로티와 Google Home Mini를 연동해주세요.

- 1 **Play Store**(안드로이드) 또는 **App Store**(iOS)에서  
다운받은 **Google Home** 앱을 실행해주세요



- 2 홈화면에서 **추가** 아이콘을 눌러주세요.

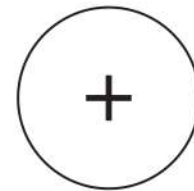

- 3 **추가 및 관리** 단계에서 **기기 설정**을 눌러주세요.



4 설정 단계에서 Google 호환 기기를 선택해주세요.



5 계정관리 단계에서 찾기 아이콘을 눌러주세요.



6 “Miro Smarthome”을 검색한 후 선택해주세요.




7 미로 스마트홈 계정과 암호를 입력해주세요.

User name

Password

LOGIN

8 홈화면에 새로운 기기가 추가된 것을 확인하세요.

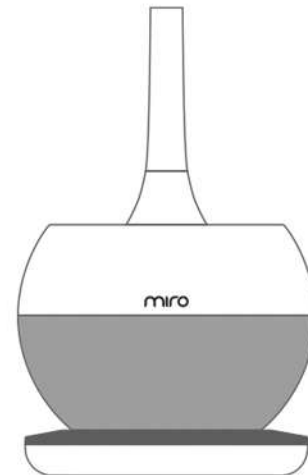



## 삼성 SmartThings 앱 연결방법

[삼성 SmartThings] → [디바이스 추가] →  
[미로 스마트홈] 순서로 터치합니다.

## 미로티와 삼성 SmartThings 연동


[ID/PW 로그인] → [완료] 순서로 터치합니다.

※ ID/PW는 이전 '미로 스마트홈' 앱 설치 시  
등록했던 아이디를 사용해주시면 됩니다.

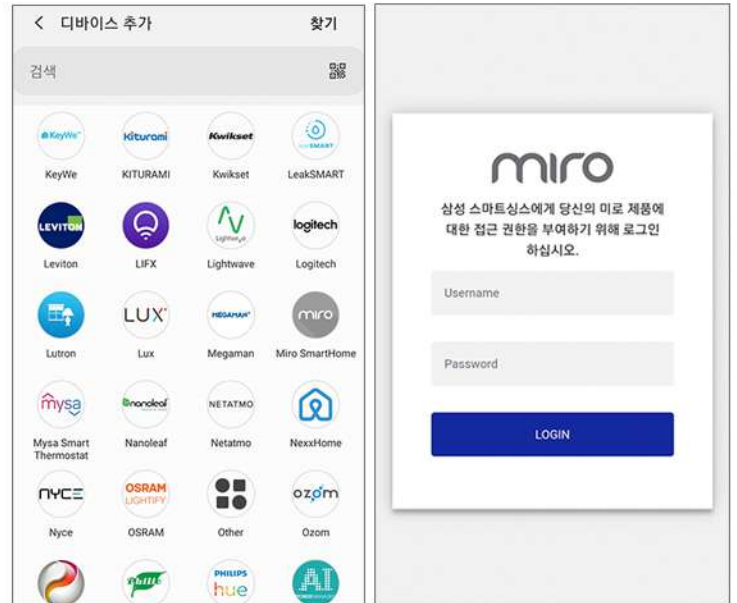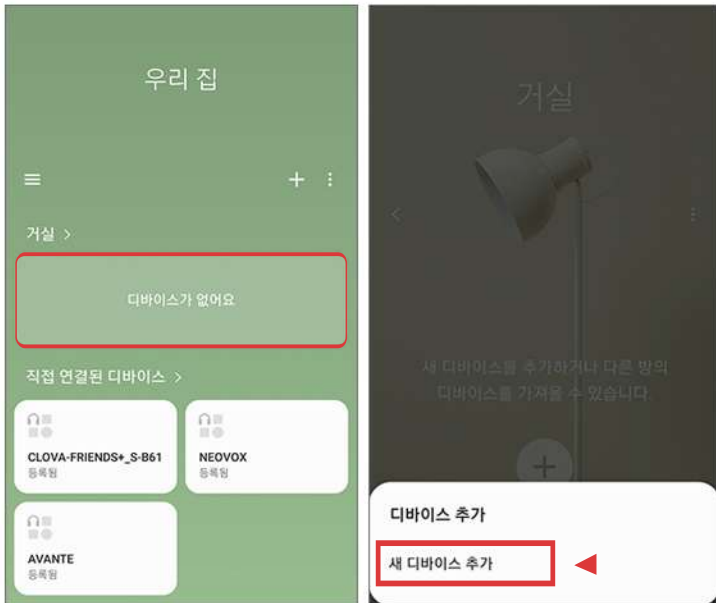

## miroT 연동 완료

연동된 아이디로 기기가 등록이 완료되면, 삼성 SmartThings를 통해 기기를 제어할 수 있습니다.

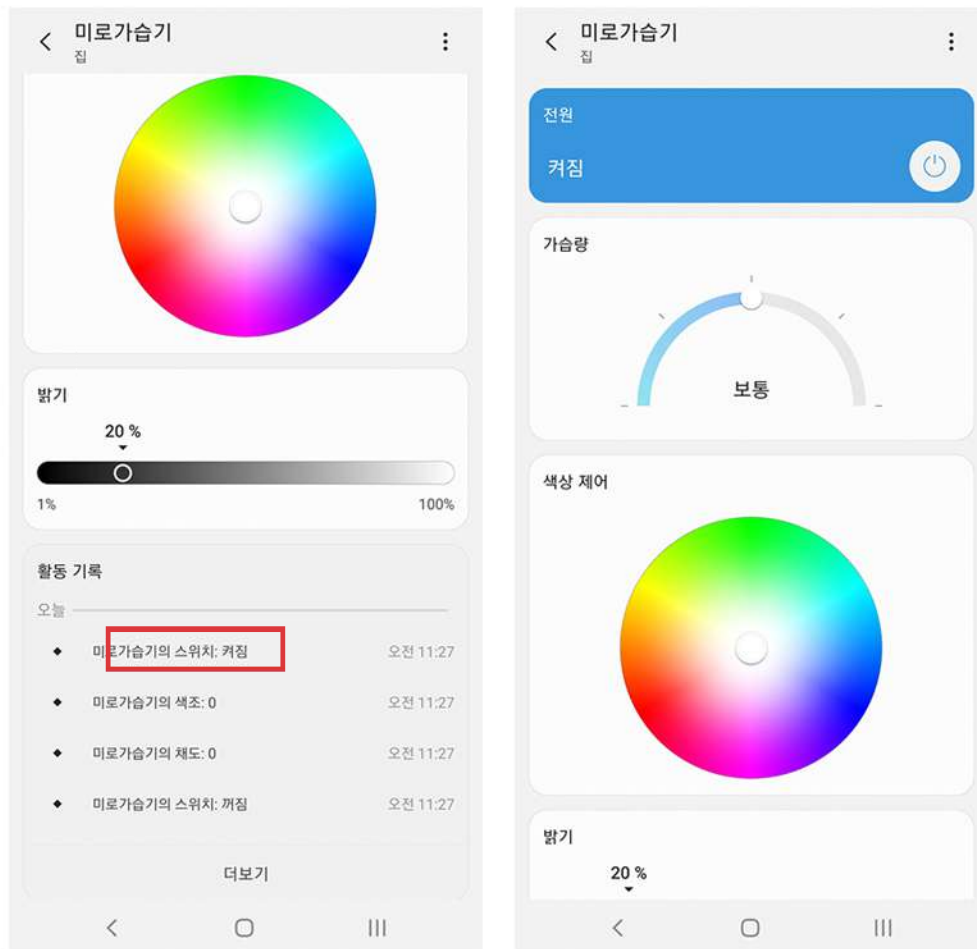


## SKT NUGU 앱 연결방법

[SKT NUGU] → [스마트홈] → [등록하기] →  
[미로 스마트홈] 순서로 터치합니다.

## 미로티와 SKT NUGU 연동


[ID/PW 로그인] → [완료] 순서로 터치합니다.

※ ID/PW는 이전 '미로 스마트홈' 앱 설치 시  
등록했던 아이디를 사용해주시면 됩니다.

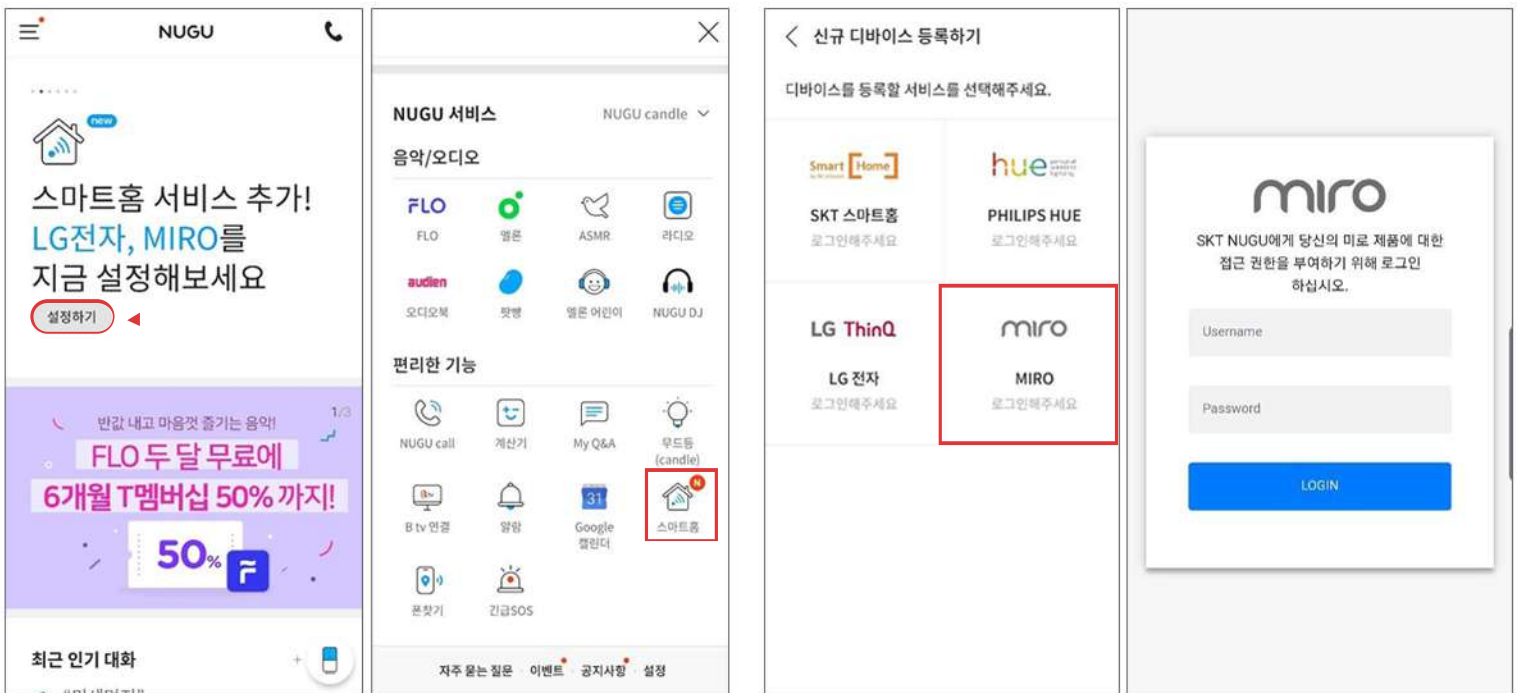


## miroT 연동 완료

연동된 아이디로 기기가 등록이 완료되면, SKT NUGU 앱 또는 스피커를 통해 기기를 제어할 수 있습니다.

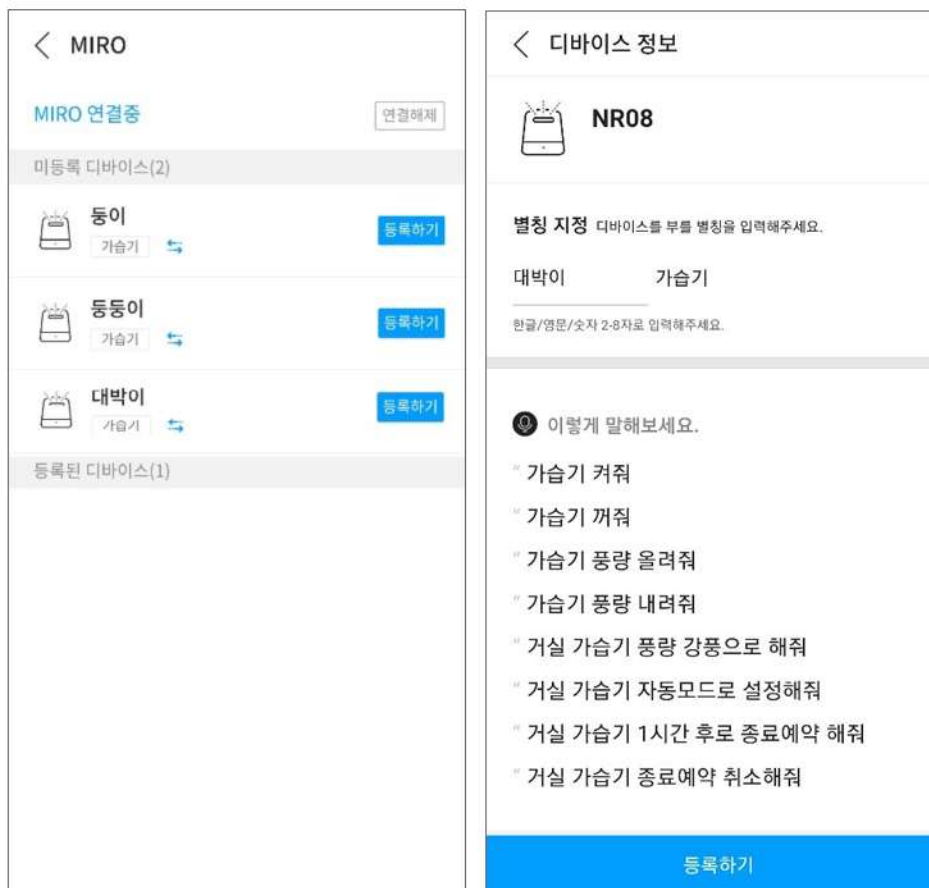


## 아마존 Alexa 앱 연결방법

[아마존 Alexa] → [상단 메뉴바] →  
[Skills & Games] 순서로 터치합니다.

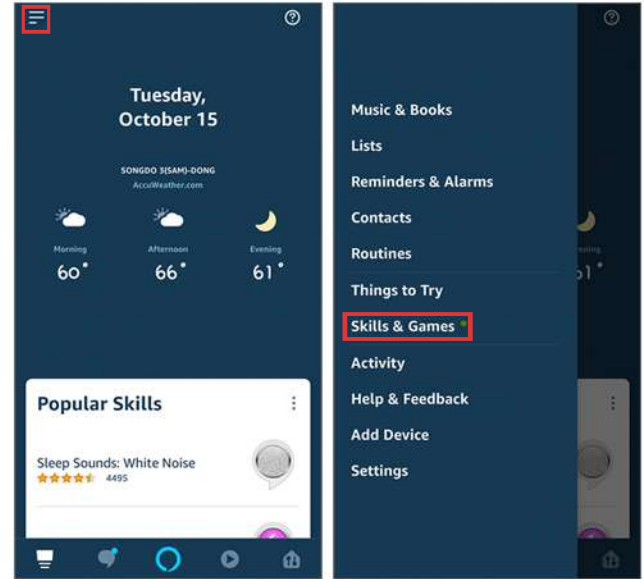

## 메뉴에서 Miro Smart Home 진입

[검색 아이콘] → [Miro Smart Home] →  
[ENABLE TO USE] 순서로 터치합니다.

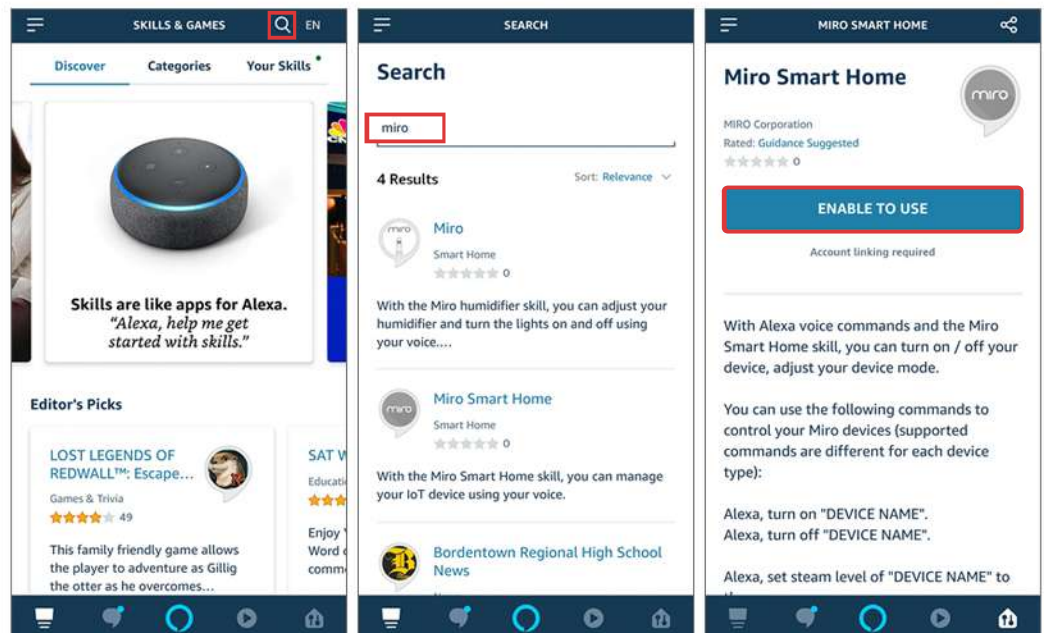


## 미로 스마트홈 계정 로그인

미리 생성한 미로 스마트홈 계정을 통하여  
계정 연동을 진행합니다.


[ID/PW 입력] → [로그인] 순서로 터치합니다.

※ ID/PW는 이전 '미로 스마트홈' 앱 설치 시  
등록했던 아이디를 사용해주시면 됩니다.

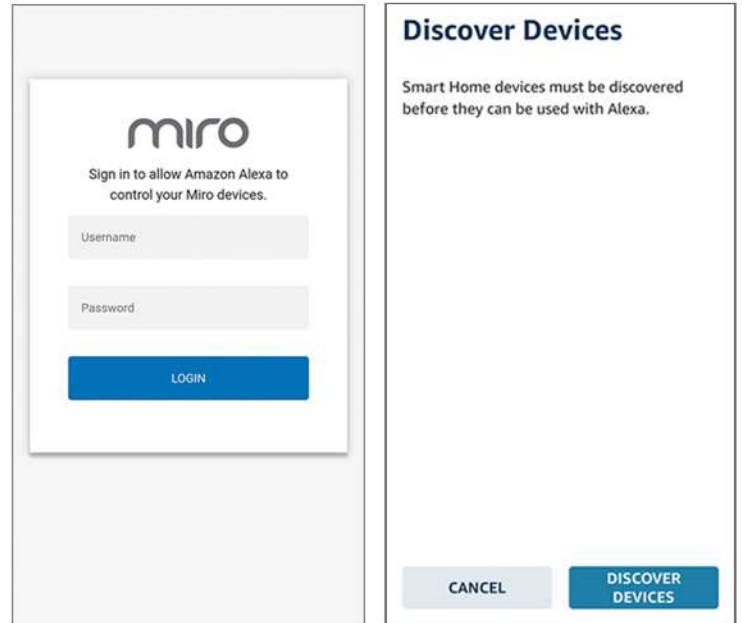


## 계정에 연동된 기기 등록

이 후, “DISCOVER DEVICES” 버튼을  
클릭하여 해당 계정에 등록된 가습기,  
선풍기 등 제품을 연동할 수 있습니다.

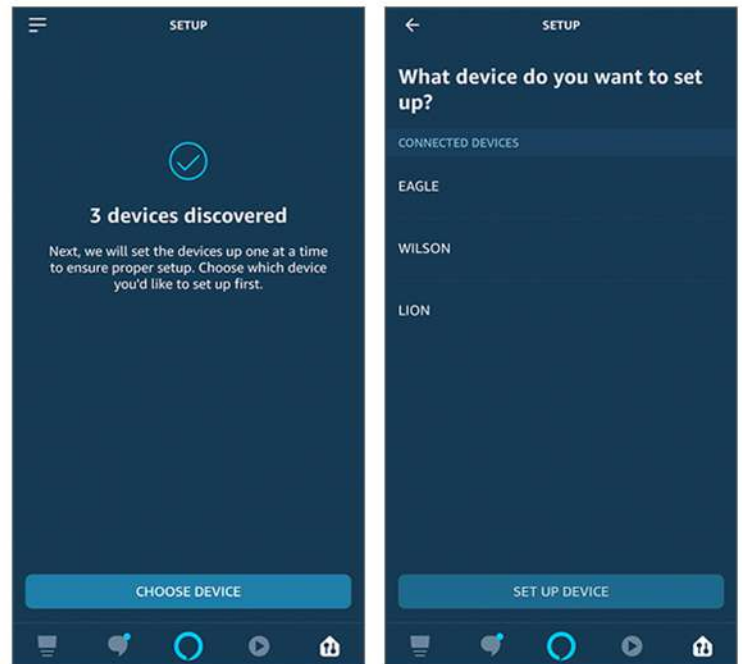


네이버 Clova 앱 연결방법

[네이버 Clova] → [스마트홈] → [등록하기] → [미로 스마트홈] 순서로 터치합니다.

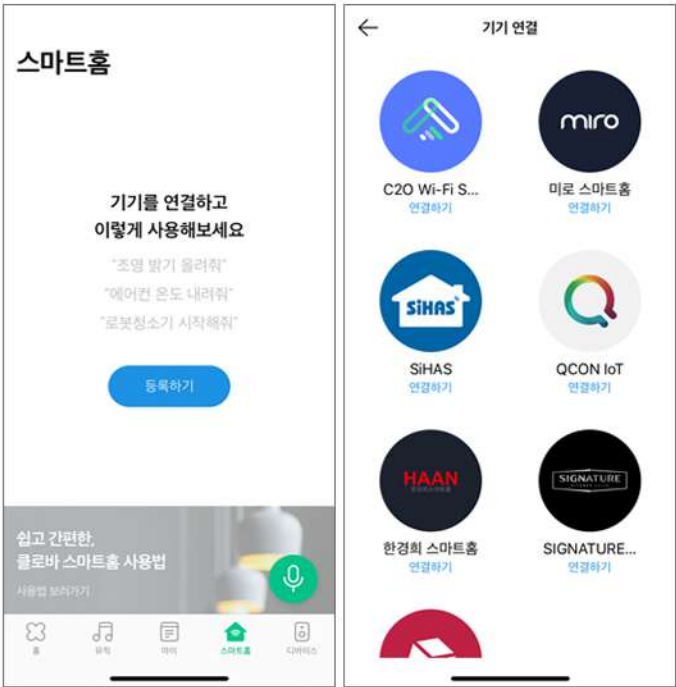


미로티와 네이버 Clova 연동

[ID/PW 로그인] → [완료] 순서로 터치합니다.  
※ ID/PW는 이전 '미로 스마트홈' 앱 설치 시 등록했던 아이디를 사용해주시면 됩니다.

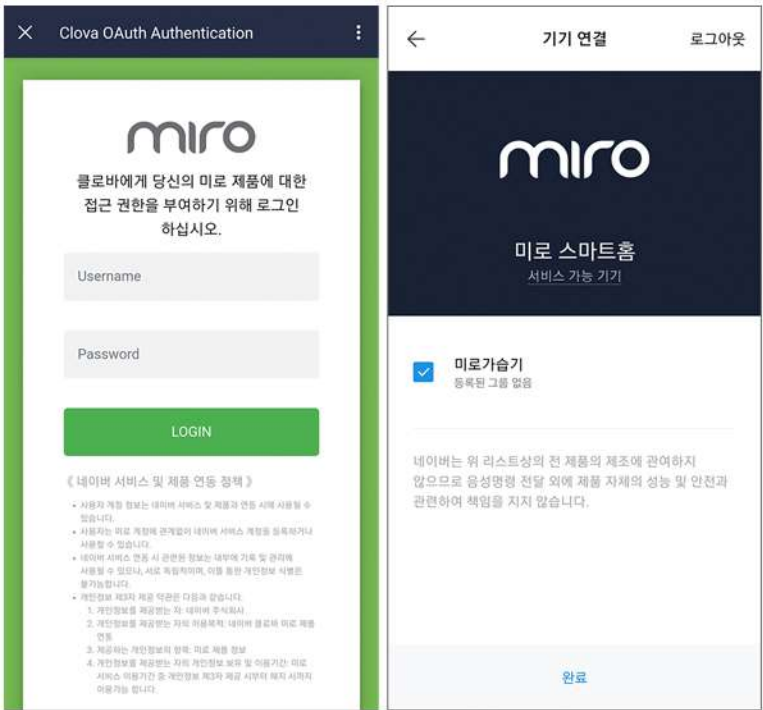

## miroT 연동 완료

연동된 아이디로 기기가 등록이 완료되면, 네이버 Clova 앱 또는 클로바 인공지능 스피커를 통해 기기를 제어할 수 있습니다.

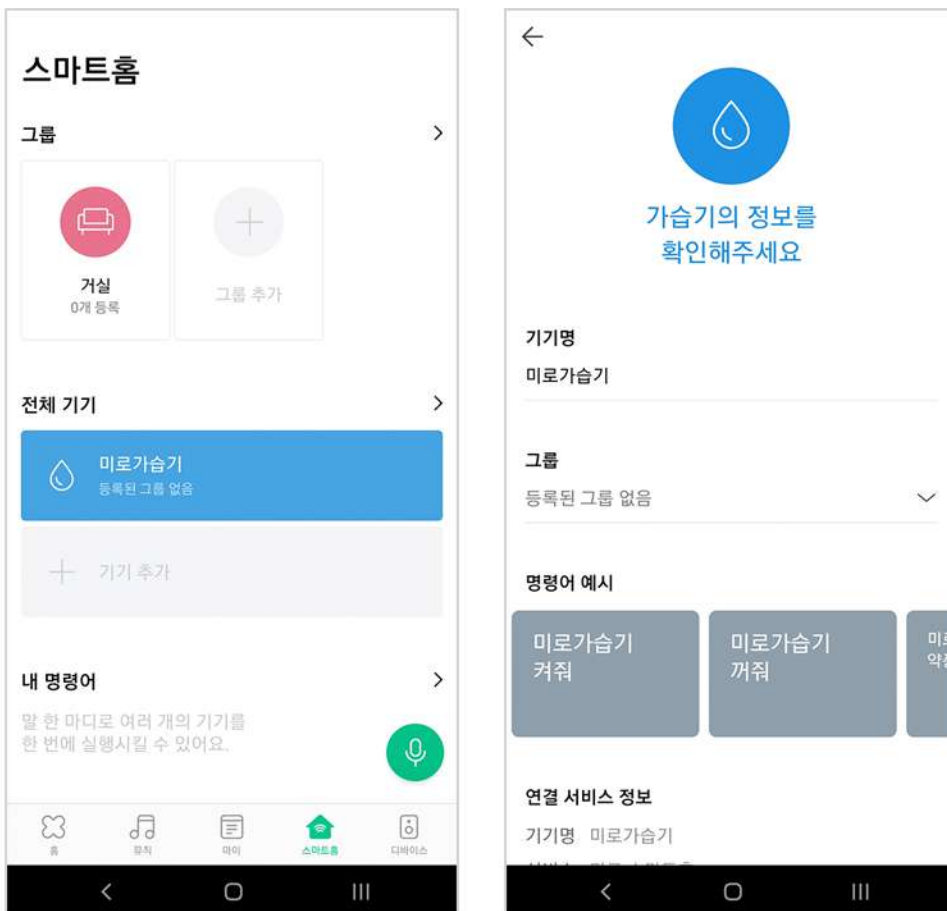


## 카카오홈 앱 연결방법

[카카오홈] → [설정] → [확장 서비스 관리]  
순서로 터치합니다.

## 미로티와 카카오홈 연동


[미로 스마트홈] → [ID/PW 로그인]  
→ [완료] 순서로 터치합니다

※ ID/PW는 이전 '미로 스마트홈' 앱 설치 시  
등록했던 아이디를 사용해주시면 됩니다.

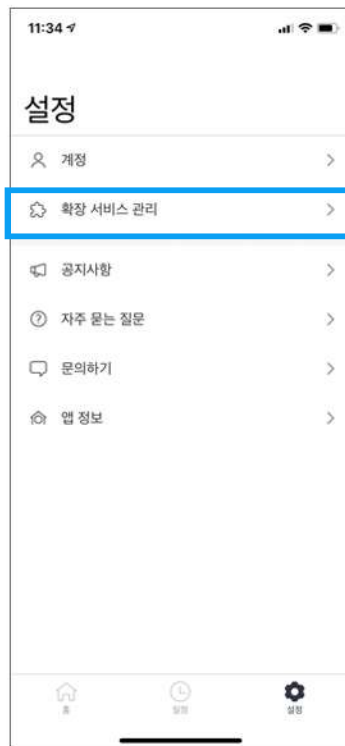

## miroT연동 완료

연동된 아이디로 기기가 등록이 완료되면, 카카오톡 앱 또는 카카오톡 미니를 통해 기기를 제어할 수 있습니다.

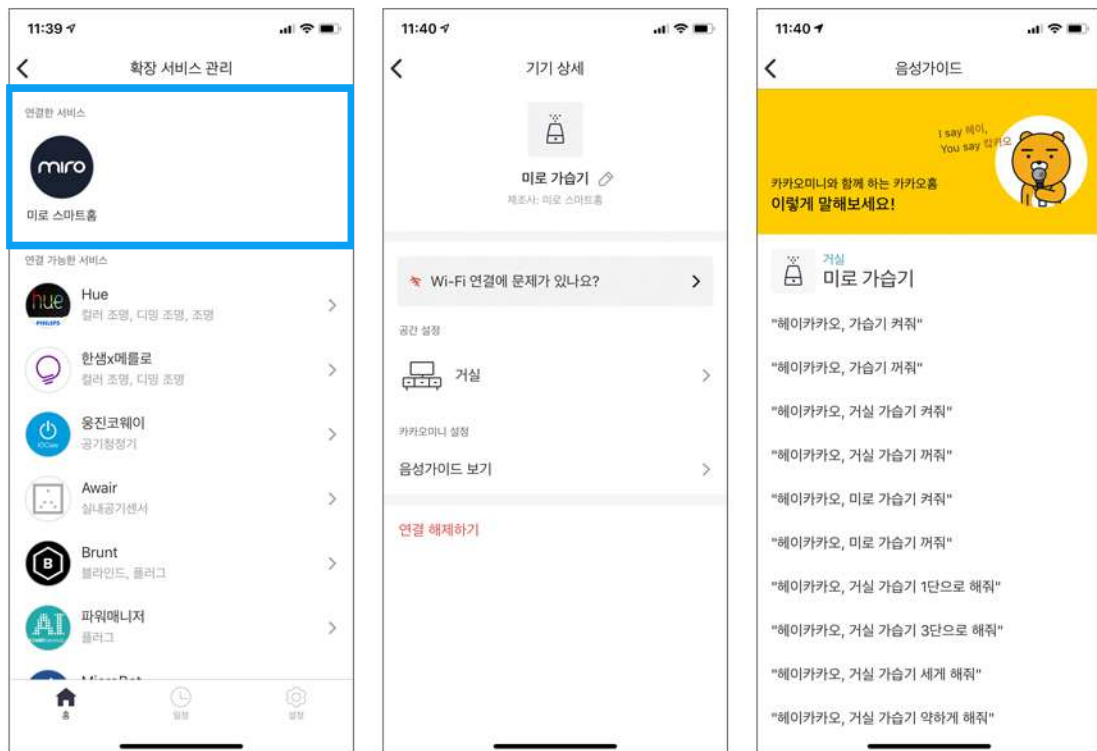

\* 가습기 모델 \*

| 분류     | 발화문(예시 G:OK Google)                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                 | 모델명  |      |      |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
|        | 한글                                                                                                                                                                               | 영문                                                                                                                                                                                                              | NR08 | NR07 | AR05 |
| 대표명령어  | G, 대박이 켜줘<br>G, 대박이 꺼줘<br>G, 대박이 풍속을 최대로 해줘<br>G, 대박이의 조명등 켜줘 (NR08)<br>G, 겨울이의 모드 자동으로 설정해줘 (NR07, AR05)<br>G, 가습기 전부 켜줘                                                        | G, turn on Miro<br>G, turn off Miro<br>G, set the fan of Miro to max<br>G, turn on light of the Miro (NR08)<br>G, set mode of Miro to automatic (NR07, AR05)<br>G, turn on all the humidifiers                  | —    | —    | —    |
| 전원제어   | G, 대박이 켜줘<br>(or 겨울이 켜줘, 흰둥이 켜줘. 이하 동일)<br>G, 대박이 꺼줘<br>G, 대박이 전원 켜줘<br>G, 대박이 전원 꺼줘                                                                                             | G, turn on Miro<br>G, turn off Miro                                                                                                                                                                             | ○    | ○    | ○    |
| 풍속제어   | G, 대박이 바람속도를 중간으로 해 줘<br>G, 대박이 풍속을 최대로 해줘<br>G, 대박이의 팬스피드 느리게 해줘                                                                                                                | G, set the fan speed of Miro to level 1<br>G, set the fan of Miro to max<br>G, set the speed of Miro to maximum                                                                                                 | ○    | ○    | ○    |
| 조명제어   | G, 대박이의 조명등 켜줘 (NR08-조명만 해당)<br>G, 대박이 조명 설정해줘<br>G, 대박이의 조명 켜줘<br>G, 대박이의 조명 꺼줘<br>G, 대박이의 조명등 켜<br>G, 대박이의 플래시 꺼                                                               | G, turn on light of the Miro<br>G, turn off light of the Miro                                                                                                                                                   | ○    | X    | X    |
| 그룹제어   | G, 가습기 전부 켜줘<br>G, 가습기 전부 꺼줘<br>G, 회의실 가습기 켜줘                                                                                                                                    | G, turn on all the humidifiers<br>G, turn off all the humidifiers<br>G, turn on the humidifiers in the <room name> (NR08)<br>G, turn on light of the humidifiers (NR08)<br>G, turn off light of the humidifiers | ○    | ○    | ○    |
| 상태확인   | G, 지금 대박이 켜져 있니?<br>G, 지금 대박이 꺼져 있니?<br>G, 지금 대박이의 팬 스피드 어떻게 되어 있어?<br>G, 지금 대박이 풍속이 뭐야?                                                                                         | G, is the Miro on?<br>G, is the Miro off?<br>G, What is the current fan speed?<br>G, What is the speed of fan?                                                                                                  | ○    | ○    | ○    |
| 자동모드설정 | G, 겨울이의 모드 자동으로 설정해줘<br>G, 겨울이 모드 자동모드로 설정해줘<br>G, 겨울이의 모드 수동으로 설정해줘<br>G, 겨울이 모드를 메뉴얼로 설정해줘<br>G, 겨울이 모드 수동모드로 설정해줘<br>(안되는 예제) G, 겨울이 자동모드로 설정해줘<br>(안되는 예제) G, 겨울이 수동모드로 설정해줘 | G, set mode of Miro to auto<br>G, set mode of Miro to automatic<br>G, set mode of Miro to manual                                                                                                                | X    | ○    | ○    |

\* 선풍기 모델 \*

| 분류                | 발화문(예시 G:OK Google)                                                                                             |                                                                                                                                                        | 모델명<br>MF01 |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|                   | 한글                                                                                                              | 영문                                                                                                                                                     |             |
| 대표명령어             | G, 대박이 켜줘<br>G, 대박이 꺼줘<br>G, 대박이 풍속을 최대로 해줘<br>G, 선풍기 전부 켜줘                                                     | G, turn on Miro<br>G, turn off Miro<br>G, set the fan of Miro to max<br>G, turn on all the fans                                                        | —           |
| 전원제어              | G, 대박이 켜줘<br>G, 대박이 꺼줘<br>(겨울이 켜줘 / 흰둥이 켜줘 이하 동일)<br>G, 대박이 전원 켜줘<br>대박이 전원 꺼줘                                  | G, turn on Miro<br>G, turn off Miro                                                                                                                    | ○           |
| 풍속제어              | G, 대박이 풍속을 느리게 해줘<br>G, 대박이 바람을 중간으로 설정해줘<br>G, 대박이 풍속을 최대로 해줘<br>G, 대박이 풍속을 80단으로 해줘<br>G, 대박이 팬스피드를 100단계로 해줘 | G, Set fan speed of the fan to Low<br>G, Set fan speed of the fan to Mid<br>G, Set fan speed of the fan to High<br>G, Set speed of the fan to level 80 | ○           |
| 그룹제어              | G, 선풍기 전부 켜줘<br>G, 선풍기 전부 꺼줘<br>G, 회의실 선풍기 켜줘                                                                   | G, turn on all the fans.<br>G, turn off all the fans<br>G, turn on the fans in the <room name>                                                         | ○           |
| 상태확인              | G, 지금 대박이 켜져 있니?<br>G, 지금 대박이 꺼져 있니?<br>G, 지금 대박이 팬 스피드 어떻게 되어 있어?<br>G, 지금 대박이 풍속이 뭐야?                         | G, is the Miro on?<br>G, is the Miro off?<br>G, what is the speed of Miro?                                                                             | ○           |
| 자연풍모드설정           | G, 대박이의 모드를 [내추럴/자연]으로 설정해줘<br>G, 대박이의 모드를 [수동/매뉴얼]로 설정해 줘                                                      | G, set the mode on Miro to natural<br>G, set the mode on Miro to manual                                                                                | ○           |
| 회전모드설정            | G, 대박이의 회전 켜줘<br>G, 대박이의 회전 꺼줘                                                                                  | G, turn on rotate for Miro<br>G, turn off rotate for Miro                                                                                              | ○           |
| 회전 모드 설정<br>고급 기능 | (미지원) G, 대박이 15도 반시계 방향으로 돌려<br>(미지원) G, 대박이 15도 시계 방향으로 돌려                                                     | G, rotate the Miro 15 degrees counterclockwise<br>G, rotate the Miro 15 degrees clockwise                                                              | ×           |
| 타이머 설정            | G, 대박이 타이머 꺼짐으로 설정해 줘<br>G, 대박이 타이머 4시간으로 설정해 줘                                                                 | G, set the timer on the Miro to off<br>G, set the timer on the Miro to 2 hour                                                                          | ○           |
| 차일드락 설정           | G, 대박이 차일드 락 켜 줘<br>G, 대박이 차일드 락 꺼 줘<br>G, 대박이 차일드 락 켜져있니?<br>G, 대박이 차일드 락 꺼져있니?                                | G, turn on child lock for the Miro<br>G, turn off child lock for the Miro<br>G, is the Miro child lock on?<br>G, is the Miro child lock off?           | ○           |
| 음소거 설정            | G, 대박이의 소음 방지 켜 줘<br>G, 대박이의 소음 방지 꺼 줘<br>G, 대박이의 소음 방지 켜져있니?<br>G, 대박이의 소음 방지 꺼져있니?                            | G, turn on quiet for the Miro<br>G, turn off quiet for the Miro<br>G, is the Miro quiet on?<br>G, is the Miro quiet off?                               | ○           |

\* 공기청정기 모델 \*

| 분류      | 발화문(예시 G:OK Google)                                                                     |                                                                                                                                              | 모델명<br>MP18시리즈 |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|         | 한글                                                                                      | 영문                                                                                                                                           |                |
| 대표명령어   | G, 대박이 켜줘<br>G, 대박이 꺼줘<br>G, 대박이 풍속을 터보로 해줘<br>G, 공기청정기 전부 켜줘                           | G, turn on Miro<br>G, turn off Miro<br>G, set Miro to turbo<br>G, turn on all the air purifiers                                              | —              |
| 전원제어    | G, 대박이 켜줘<br>(or 겨울이 켜줘 / 흰둥이 켜줘 이하 동일)<br>G, 대박이 꺼줘<br>G, 대박이 전원 켜줘<br>G, 대박이 전원 꺼줘    | G, turn on Miro<br>G, turn off Miro                                                                                                          | ○              |
| 풍속제어    | G, 대박이 풍속을 느리게 해줘<br>G, 대박이 바람을 중간으로 설정해줘<br>G, 대박이 팬스피드를 3단계로 해줘<br>G, 대박이 풍속을 최대로 해줘  | G, set Miro to Low<br>G, set Miro to mid<br>G, Set Miro to high<br>G, Set Miro to turbo                                                      | ○              |
| 그룹제어    | G, 공기청정기 전부 켜줘<br>G, 공기청정기 전부 꺼줘<br>G, 회의실 공기청정기 켜줘                                     | G, turn on all the air purifiers<br>G, turn off all the air purifiers<br>G, turn on the air purifiers in the <room name>                     | ○              |
| 상태확인    | G, 지금 대박이 켜져 있니?<br>G, 지금 대박이 꺼져 있니?<br>G, 지금 대박이 팬 스피드 어떻게 되어 있어?<br>G, 지금 대박이 풍속이 뭐야? | G, is the Miro on?<br>G, is the Miro off?<br>G, What is the speed of Miro?                                                                   | ○              |
| 동작모드설정  | G, 대박이의 모드를 [수동/매뉴얼]으로 설정해줘<br>G, 대박이의 모드를 [자동/오토]로 설정해줘<br>G, 대박이의 모드를 수면으로 설정해줘       | G, set the mode on Miro to manual<br>G, set the mode on Miro to auto<br>G, set the mode on Miro to sleep                                     | ○              |
| 타이머 설정  | G, 대박이 타이머 꺼짐으로 설정해줘<br>G, 대박이 타이머 4시간으로 설정해줘                                           | G, set the timer on the Miro to off<br>G, set the timer on the Miro to 4 hour                                                                | ○              |
| 차일드락 설정 | G, 대박이 차일드 락 켜 줘<br>G, 대박이 차일드 락 꺼 줘<br>G, 대박이 차일드 락 켜져있니?<br>G, 대박이 차일드 락 꺼져있니?        | G, turn on child lock for the Miro<br>G, turn off child lock for the Miro<br>G, is the Miro child lock on?<br>G, is the Miro child lock off? | ○              |
| 음소거 설정  | G, 대박이의 소음 방지 켜 줘<br>G, 대박이의 소음 방지 꺼 줘<br>G, 대박이의 소음 방지 켜져있니?<br>G, 대박이의 소음 방지 꺼져있니?    | G, turn on mute for the Miro<br>G, turn off quiet for the Miro<br>G, is the Miro quiet on?<br>G, is the Miro mute off?                       | ○              |

| 분류   | 발화문                    | 모델명                                                                    |
|------|------------------------|------------------------------------------------------------------------|
|      | 한글                     | 가습기 : NR08시리즈, NR07시리즈, AR05<br>선풍기 : MF01<br>공기청정기 : MP18, MP24, MP27 |
| 전원제어 | 대박이 전원 켜줘<br>대박이 전원 꺼줘 | O                                                                      |
| 상태질의 | 대박이 상태 알려줘             | O                                                                      |

현재 갤럭시 홈 미니는 베타테스트중이며 전원 외 기능의 경우 스마트싱스의 ‘모드’ 기능을  
활용한 사용자 커스터마이징 명령을 통해 제어가능

\* 가습기 모델 \*

| 분류      | 발화문(예시 A:아리아)                                                                                       | 모델명  |      |      |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
|         | 한글                                                                                                  | NR08 | NR07 | AR05 |
| 대표명령어   | A, 가습기 켜줘<br>A, 가습기 풍량 최대로 설정해줘<br>A, 가습기 1시간 뒤 종료 예약해줘<br>A, 가습기에서 자동모드 설정해줘<br>A, 가습기에서 습도 상태 알려줘 | —    | —    | —    |
| 전원제어    | A, 가습기 켜줘/꺼줘                                                                                        | ○    | ○    | ○    |
| 가습량제어   | A, 가습기 풍량 올려줘<br>A, 가습기 풍량 낮춰줘<br>A, 가습기 풍량 최대로 설정해줘<br>A, 가습기 풍량 최소로 설정해줘<br>A, 가습기 풍량 3으로 설정해줘    | ○    | ○    | ○    |
| 자동모드 설정 | A, 가습기에서 자동모드 설정해줘<br>A, 가습기에서 자동모드 해제해줘                                                            | X    | ○    | ○    |
| 타이머     | A, 가습기 1시간 뒤 종료 예약해줘<br>A, 가습기 종료 예약 취소해줘                                                           | ○    | ○    | ○    |
| 풍량상태 확인 | A, 가습기 풍량 뭐야                                                                                        | ○    | ○    | ○    |
| 온도상태 확인 | A, 가습기에서 온도 알려줘                                                                                     | X    | ○    | ○    |
| 습도상태 확인 | A, 가습기에서 습도 상태 알려줘                                                                                  | X    | ○    | ○    |

\* 선풍기 모델 \*

| 분류               | 발화문(예시 A:아리아)                                                                                   | 모델명  |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|                  | 한글                                                                                              | MF01 |
| 대표명령어            | A, 선풍기 켜줘<br>A, 선풍기 풍량 최대로 해줘<br>A, 선풍기 자동 모드 켜줘<br>A, 선풍기 1시간 뒤 종료 예약해줘                        | —    |
| 전원제어             | A, 선풍기 켜줘/꺼줘                                                                                    | ○    |
| 풍속제어             | A, 선풍기 풍량 최저로 설정해줘<br>A, 선풍기 풍량 올려줘<br>A, 선풍기 풍량 낮춰줘<br>A, 선풍기 풍량 최대로 해줘<br>A, 선풍기 풍량 제일 약하게 해줘 | ○    |
| 자연풍 제어<br>(자동모드) | A, 선풍기 자동 모드 켜줘<br>A, 선풍기 자동 모드 꺼줘                                                              | ○    |
| 상태확인             | A, 선풍기 풍량 뭐야                                                                                    | ○    |
| 타이머 설정           | A, 선풍기 1시간 뒤 종료 예약해줘<br>A, 선풍기 꺼짐 예약 취소해줘                                                       | ○    |

\* 공기청정기 모델 \*

| 분류            | 발화문(예시 A:아리아)                                                                                                                                               | 모델명     |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|               | 한글                                                                                                                                                          | MP18시리즈 |
| 대표명령어         | A, 공기청정기 켜줘<br>A, 공기청정기 풍량 강풍으로 설정해줘<br>A, 공기청정기 수면모드 설정해줘<br>A, 공기 청정기 2시간 뒤로 종료 예약해줘                                                                      | —       |
| 전원제어          | A, 공기청정기 켜줘/꺼줘                                                                                                                                              | ○       |
| 풍량제어          | A, 공기청정기 풍량 알려줘<br>A, 공기청정기 풍량 강풍으로 설정해줘(풍량 4단계로 단계별 지원 및 미풍/약풍/중풍/강풍 지원)<br>A, 공기청정기 풍량 올려줘<br>A, 공기청정기 풍량 내려줘<br>A, 공기청정기 풍량 최대로 해줘<br>A, 공기청정기 풍량 최소로 해줘 | ○       |
| 모드제어 기능       | A, 공기청정기 수면모드 설정해줘 (수면,자동,수동모드 지원)                                                                                                                          | ○       |
| 종료예약<br>설정 기능 | A, 공기청정기 2시간 뒤로 종료예약해줘(2/4/8/12 시간 지원)<br>A, 공기청정기 종료예약 취소해줘                                                                                                | ○       |

## \* 가습기 모델 \*

| 분류     | 발화문(예시 A:Alexa)                                                                                                                                                        | 모델명  |      |      |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
|        | 영문                                                                                                                                                                     | NR08 | NR07 | AR05 |
| 대표명령어  | A, turn on Green<br>A, set the wind speed of Green to high<br>A, set the light mode of Green to off                                                                    | -    | -    | -    |
| 전원제어   | A, turn on Green<br>A, turn off Green                                                                                                                                  | ○    | ○    | ○    |
| 가습량제어  | A, set the fan speed of Green to low<br>A, set the wind speed of Green to high<br>A, set the humidity level of Green to max<br>A, set the humidity of Green to minimum | ○    | ○    | ○    |
| 조명모드제어 | A, set the light mode of Green to off<br>A, set the light mode of Green to cyclic<br>A, set the light mode of Green to fixed                                           | ○    | ×    | ×    |
| 조명색상제어 | A, set the brightness of Green to maximum<br>A, set the light intensity of Green to lowest                                                                             | ○    | ×    | ×    |
| 조명밝기제어 | Alexa, set the brightness of Green to maximum<br>Alexa, set the light intensity of Green to lowest                                                                     | ○    | ×    | ×    |
| 음소거제어  | A, mute Green<br>A, unmute Green                                                                                                                                       | ○    | ×    | ×    |
| 자동모드제어 | A, set the mode of Green to manual<br>A, set the operation mode of Green to auto<br>A, set the operation setting of Green to automatic                                 | ×    | ○    | ○    |

\* 선풍기 모델 \*

| 분류                  | 발화문(예시 A:Alexa)                                                                                                                              | 모델명  |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|                     | 영문                                                                                                                                           | MF01 |
| 대표명령어               | A, turn on Green<br>A, set the wind speed of Green to high<br>A, turn on rotate of Green                                                     | -    |
| 전원제어                | A, turn on Green<br>A, turn off Green                                                                                                        | ○    |
| 풍속제어                | A, set the fan speed of Green to low<br>A, set the wind speed of Green to high                                                               | ○    |
| 회전모드 설정<br>On / Off | A, turn on rotate of Green<br>A, turn off spin of Green                                                                                      | ○    |
| 차일드락 설정<br>On / Off | A, turn on child lock of Green<br>A, turn off lock of Green                                                                                  | ○    |
| 음소거 제어              | A, mute Green<br>A, unmute Green                                                                                                             | ○    |
| 자동모드 제어             | A, set the mode of Green to manual<br>A, set the operation mode of Green to natural<br>A, set the operation setting of Green to natural wind | ○    |

\* 공기청정기 모델 \*

| 분류                  | 발화문(예시 A:Alexa)                                                                                                                                                       | 모델명     |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|                     | 영문                                                                                                                                                                    | MP18시리즈 |
| 대표명령어               | A, turn on Green<br>A, set the airflow speed of Green to turbo<br>A, set the operation mode of Green to sleep                                                         | -       |
| 전원제어                | A, turn on Green<br>A, turn off Green                                                                                                                                 | ○       |
| 청정세기 제어             | A, set the fan speed of Green to minimum<br>A, set the wind speed of Green to two<br>A, set the air speed of Green to high<br>A, set the airflow speed Green to turbo | ○       |
| 차일드락 설정<br>On / Off | A, turn on child lock of Green<br>A, turn off lock of Green                                                                                                           | ○       |
| 음소거 제어              | A, mute Green<br>A, unmute Green                                                                                                                                      | ○       |
| 자동모드 제어             | A, set the mode of Green to manual<br>A, set the operation mode of Green to auto<br>A, set the operation setting of Green to sleep                                    | ○       |

\* 가습기 모델 \*

| 분류    | 발화문(예시 C:헤이 클로바)                                                                     | 모델명  |      |      |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
|       | 한글                                                                                   | NR08 | NR07 | AR05 |
| 대표명령어 | C 대박이 켜줘<br>C, 대박이 바람세기 3단계로 설정해줘<br>C, 거실 모두 켜줘                                     | —    | —    | —    |
| 전원제어  | C, 대박이 켜줘<br>C, 대박이 꺼줘                                                               | ○    | ○    | ○    |
| 가습량제어 | C, 대박이 바람세기 3단계로 설정해줘<br>C, 대박이 바람세기 약풍으로 설정해줘<br>C, 대박이 바람세기 중간으로 설정해줘              | ○    | ○    | ○    |
| 그룹제어  | C, 가습기 켜줘<br>C, 가습기 꺼줘<br>C, 가습기 모두 켜줘<br>C, 가습기 모두 꺼줘<br>C, 거실 모두 켜줘<br>C, 거실 모두 꺼줘 | ○    | ○    | ○    |
| 온도조회  | C, 대박이 현재 온도 몇도야                                                                     | X    | ○    | ○    |
| 습도조회  | C, 대박이 습도 정보 알려줘                                                                     | X    | ○    | ○    |

\* 선풍기 모델 \*

| 분류    | 발화문(예시 C:헤이 클로바)                                                                     | 모델명  |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|------|
|       | 한글                                                                                   | MF01 |
| 대표명령어 | C 대박이 켜줘<br>C, 대박이 바람세기 3단계로 설정해줘<br>C, 거실 모두 켜줘                                     | —    |
| 전원 제어 | C, 대박이 켜줘<br>C, 대박이 꺼줘                                                               | ○    |
| 풍속 제어 | C, 대박이 바람세기 3단계로 설정해줘<br>C, 대박이 바람세기 약풍으로 설정해줘<br>C, 대박이 바람세기 중간으로 설정해줘              | ○    |
| 회전 제어 | C, 대박이 좌우 회전 해줘<br>C, 대박이 회전 정지 해줘                                                   | ○    |
| 그룹 제어 | C, 선풍기 켜줘<br>C, 선풍기 꺼줘<br>C, 선풍기 모두 켜줘<br>C, 선풍기 모두 꺼줘<br>C, 거실 모두 켜줘<br>C, 거실 모두 꺼줘 | ○    |

\* 공기청정기 모델 \*

| 분류             | 발화문(예시 C:헤이 클로바)                                                                             | 모델명     |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|                | 한글                                                                                           | MP18시리즈 |
| 대표명령어          | C, 대박이 현재 상태 알려줘<br>C, 대박이 켜줘<br>C, 대박이 바람세기 3단계로 설정해줘<br>C, 거실 모두 켜줘                        | —       |
| 전원제어           | C, 대박이 켜줘<br>C, 대박이 꺼줘                                                                       | ○       |
| 청정세기 제어        | C, 대박이 바람세기 3단계로 설정해줘<br>C, 대박이 바람세기 약풍으로 설정해줘<br>C, 대박이 바람세기 중간으로 설정해줘                      | ○       |
| 그룹제어           | C, 공기청정기 켜줘<br>C, 공기청정기 꺼줘<br>C, 공기청정기 모두 켜줘<br>C, 공기청정기 모두 꺼줘<br>C, 거실 모두 켜줘<br>C, 거실 모두 꺼줘 | ○       |
| 통합상태 조회        | C, 대박이 현재 상태 알려줘                                                                             | ○       |
| 온도 조회          | C, 대박이 현재 온도 몇도야                                                                             | ○       |
| 습도 조회          | C, 대박이 습도 정보 알려줘                                                                             | ○       |
| 초미세먼지<br>상태 조회 | C, 대박이 초미세먼지 상태 알려줘                                                                          | ○       |

\* 가습기 모델 \*

| 분류    | 발화문(예시 K:헤이 카카오)                                                                                                                  | 모델명  |      |      |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
|       | 한글                                                                                                                                | NR08 | NR07 | AR05 |
| 대표명령어 | K, 대박이 가습기 켜줘<br>K, 대박이 가습기 강풍으로 설정해줘                                                                                             | -    | -    | -    |
| 전원제어  | K, 대박이 가습기 켜줘<br>K, 대박이 가습기 꺼줘                                                                                                    | ○    | ○    | ○    |
| 가습량제어 | K, 대박이 가습기 3단으로 해줘<br>K, 대박이 가습기 2단계로 설정해줘<br>K, 대박이 가습기 강풍으로 설정해줘<br>K, 대박이 가습기 높게 설정해줘<br>K, 대박이 가습기 약하게 해줘<br>K, 대박이 가습기 세게 해줘 | ○    | ○    | ○    |