

에어레스트 복합식 가슴기 히트 사용설명서

ARPH02RE

airest by miro

에어레스트 제품을 구매해 주셔서 감사합니다.
사용하시기 전에 반드시 사용설명서를 읽어주십시오.


그리고 각 페이지에 ① ② ③ 표시와 함께 기재되어 있는 내용은 반드시 지켜주십시오.
사용설명서에는 보증서가 포함되어 있습니다. 구입일자와 구매처 등을 기재하시고,
읽으신 후에도 잘 보관하십시오.

차 례

제품구성	4	세척하기	13
각 부의 명칭	5	물 세척 가능한 부분	
본 체		물 세척 불가능한 부분	
상태 표시창		가습관로 세척하기	
상부 수조		상부 덮개 및 토출구 세척하기	
하부 수조		UV 덮개 및 UV 세척하기	
		히팅 기둥 세척하기	
		수위조절 밸브 세척하기	
사용 전 반드시 해야 할 일	7	제품진단 및 해결방법	17
수위조절 밸브 포장재 제거하기		안전을 위한 주의사항	19
송풍구 덮개 분리		제품규격	21
사용하기	8	품질 보증서	22
수면모드 / 무드등 버튼			
가습량 조절 버튼(5단계)			
자동모드 버튼			
히팅모드 / UV 살균모드 버튼			
전원 버튼			
타이머 버튼			
아로마 디퓨저 사용하기			

제품구성


제품 구성품이 제대로 들어있는지 확인해 주세요.

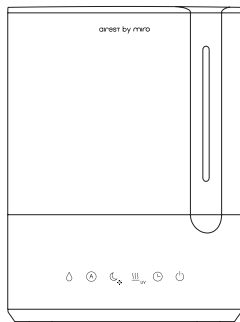

본 체



청소솔

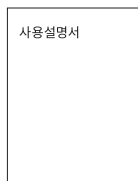


사용설명서




리모컨

각 부의 명칭


본 체

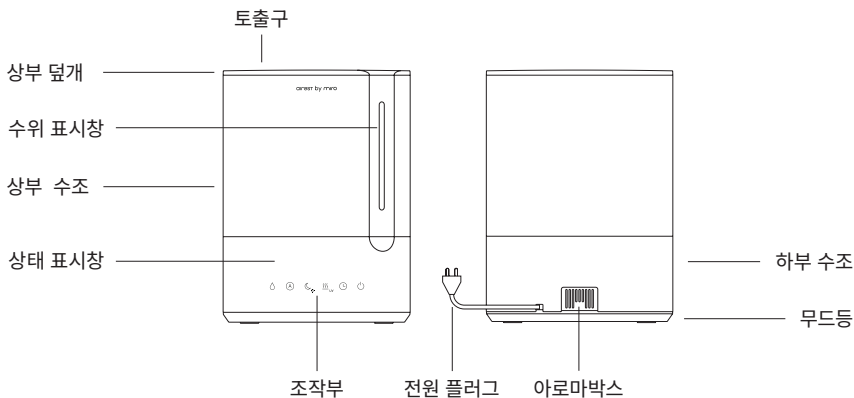


상태 표시창

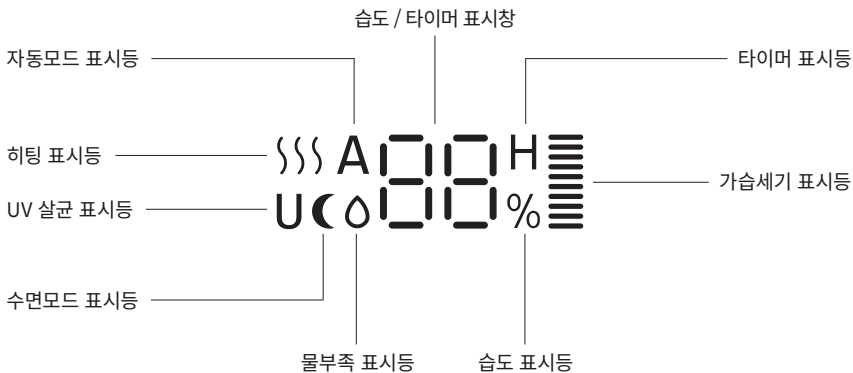

상부 수조

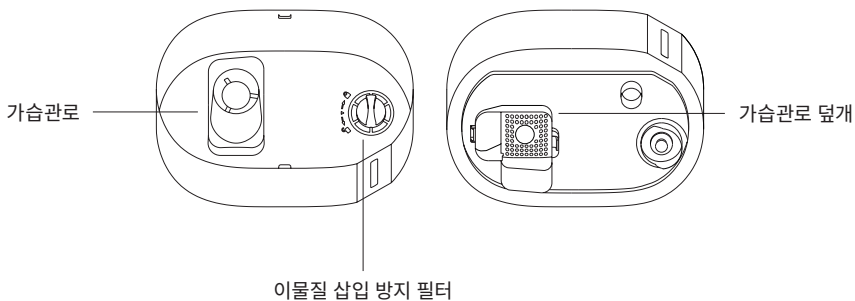

하부 수조

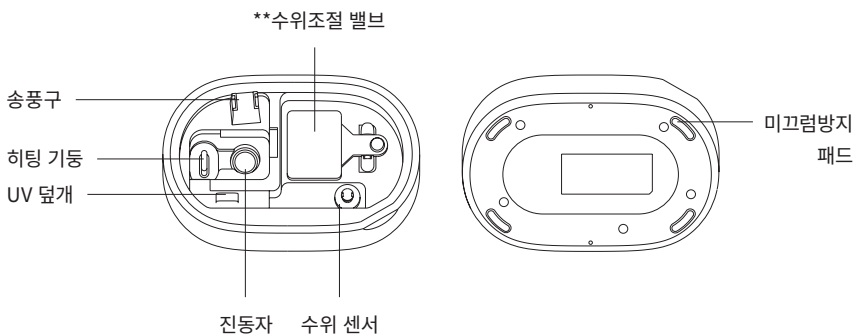


❗ 사용 전 반드시 해야 할 일

**수위조절 밸브 포장재 제거하기

하부 수조의 수위조절 밸브를 덮고 있는 포장재를 반드시 제거하고 사용해 주세요.


- ❗ 포장재를 제거하지 않고 급수 시 하부 수조에 물이 넘치니 주의해 주세요.

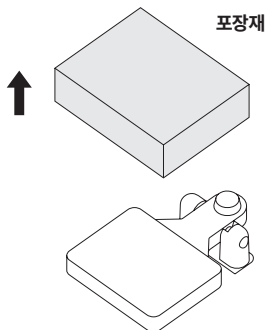

송풍구 덮개 분리

사용 전 반드시 하부 수조 송풍구에 송풍구 덮개를 분리 후 보관해 주세요.

- ❗ 송풍구 덮개를 제거하지 않으면 가슴이 토출되지 않습니다.
- ❗ 세척 시 송풍구 물 유입 방지를 위한 송풍구 덮개이니 보관 후 세척 시 사용해 주세요.

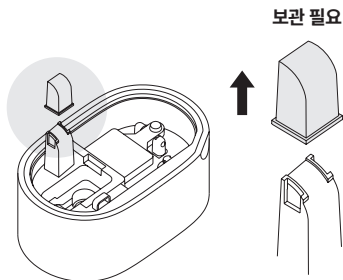

사용하기

수면모드 / 무드등 버튼

짧게 터치 시 수면모드를 켜고 끌 수 있습니다.
수면모드 설정 후 5초가 지나면 수면모드 상태등
이외 모든 상태등은 OFF 됩니다.
길게 터치 시 무드등을 켜고 끌 수 있습니다.

- ⊛ 전원이 꺼진 상태에서도 무드등 기능을
사용하실 수 있습니다.

가습량 조절 버튼(5단계)


가습량을 1단계 - 5단계까지 조절할 수 있습니다.

- ⚠ 적정 습도보다 높은 곳에서 사용 시 바닥에 물이
고이는 현상이 나타날 수 있습니다. 이때 가습량을
1단계로 설정하거나 잠시 작동을 중지해 주세요.

자동모드 버튼

짧게 터치 시 30% - 80%까지 목표 습도를 설정할
수 있습니다. 자동모드 설정 시 현재 습도를 감지하
여 자동으로 가습량을 조절합니다.

- ⊛ 목표 습도 도달 시 10초 후 가습이 중지되며
현재 습도가 목표 습도 보다 5% 이상 낮아지면
자동으로 다시 켜집니다.
- ⊛ 자동모드 작동 중 가습량 조절 버튼을 누르면
자동모드가 해제됩니다.

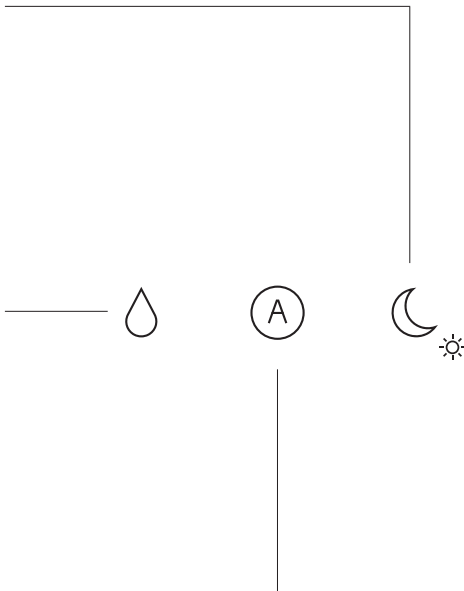

히팅모드 / UV 살균모드 버튼

짧게 터치 시 히팅모드를 켜고 끌 수 있습니다.

히팅모드 설정 후 일정 시간이 지나면

따뜻한 가습이 토출됩니다.

길게 터치 시 UV 살균모드를 켜고 끌 수 있습니다.

- ① 히팅 모드를 사용하면 물이 뜨거울 수 있습니다.
전원 플러그를 제거하고 30분 후 세척해 주세요.
- ① UV 살균모드 사용 시 반드시 UV 덮개를 결합 후
사용해 주세요.

전원 버튼


전원을 켜면 이전에 설정한 가습 단계로
작동합니다.


- ⊕ 전원 플러그를 제거한 뒤 다시 연결 후
전원을 켜면 자동모드로 작동합니다.

타이머 버튼

짧게 터치 시 0시간 - 12시간까지 타이머를
설정할 수 있습니다.

길게 터치 시 타이머 설정이 해제됩니다.


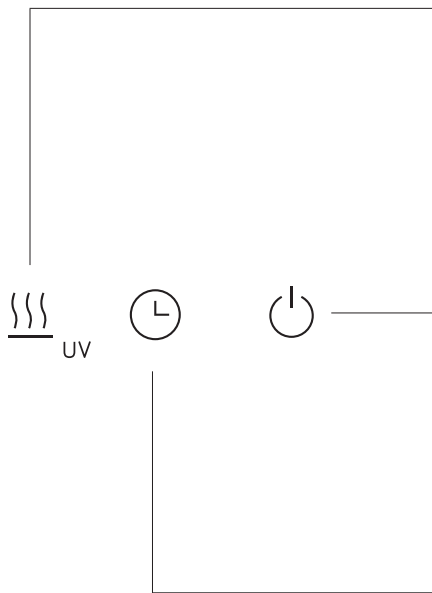


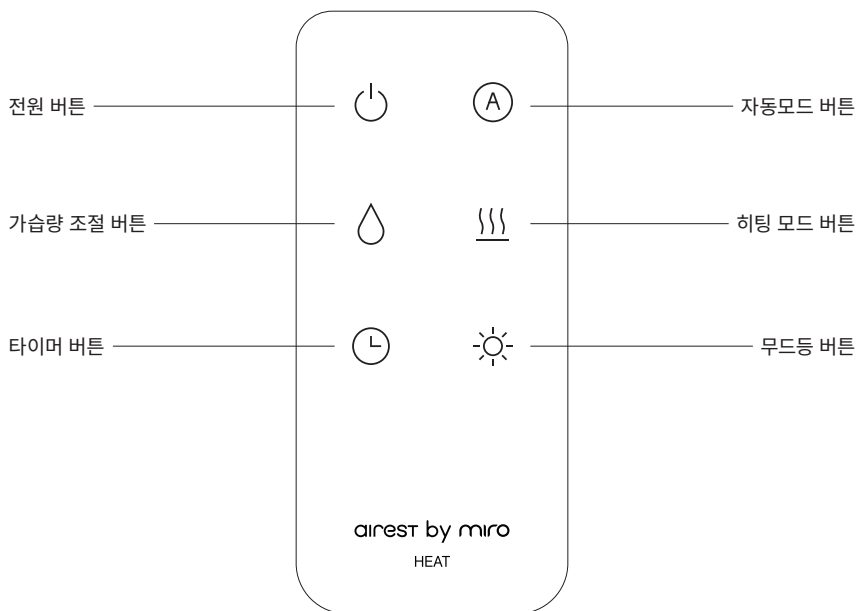

아로마 디퓨저 사용하기


- ❶ 본체 뒷면에 있는 아로마 박스를 눌러서 빼주세요.
- ❷ 아로마 박스 안쪽 흰색 부직포에 아로마 오일을 2~3방울을 떨어뜨린 후 아로마 박스를 본체 후면에 결합 후 사용해 주세요.

- ❶ 아로마 오일을 과하게 뿌리면 아로마 박스의 본체가 변형될 수 있습니다.
- ❶ 검은색 필터는 먼지 유입 차단용 필터입니다.
- ❶ 부직포는 세척 후에도 향이 지속될 수 있으며, 화장실 (먼지가 발생하는 티슈 제외)으로 대체 사용 가능합니다.

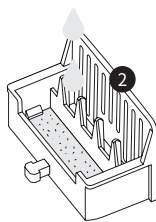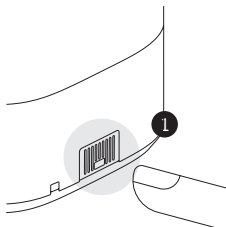

히팅모드 작동 시 토출구에 손을 대지 마세요.

히팅모드 작동 시 토출구에서 따뜻한 가스가 토출됩니다.
화상의 위험이 있으니 손을 대지 마세요.

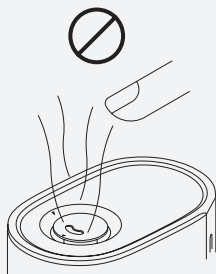

가습단계와 사용 환경을 확인해 주세요.

히팅모드 ON

단계	사용환경
1단계	거실 등 사용면적이 넓은 곳에서 사용
2단계	
3단계	매우 건조한 환경에서 짧고 강하게 사용
4단계	
5단계	

히팅모드 OFF

단계	사용환경
1단계	안방, 아이 방 등 일반적인 환경에서 사용
2단계	
3단계	
4단계	거실 등 사용면적이 넓은 곳에서 사용
5단계	

- ⊗ 온도와 습도에 따라 같은 가습단계에서도 가습량의 차이가 날 수 있습니다.
- ⊗ 에어레스트 복합식 가습기 히트(ARPH02RE)의 가습 방식은 가열+초음파 분무 방식입니다.
- ⊗ 적정 높이에서 사용을 권장합니다. (60cm 이상 ~ 150 cm 이하)
- ⊗ 히팅 버튼을 누른 후 5분 정도 지나면 따뜻한 가습이 시작됩니다.
(주입한 물의 온도에 따라 시간 차이는 있을 수 있습니다.)
- ⊗ 히팅 기능 사용 시 온도 조절은 불가합니다.


세척하기

물 세척 가능한 부분


상부 수조와 하부 수조의 물이 직접 닿는 부분만 세척 가능합니다.

- ⑥ 가슴판로 덮개를 분리하고 긴 세척솔을 사용하여 내부까지 세척해 주세요.
- ① 세척하시기 전에 반드시 전원 플러그를 콘센트에서 뽑아주세요.
- ① 세척 시 반드시 송풍구 덮개를 닫아주세요.

송풍구 물 유입 금지
세척 시 송풍구 덮개 사용

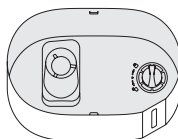

상부 수조


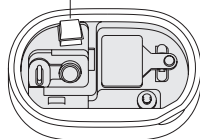


하부 수조

물 세척 불가능한 부분

하부 수조의 송풍구, 아로마 박스 내부로 물이 들어가지 않도록 반드시 주의해 주세요.

- ① 세척하시기 전에 반드시 전원 플러그를 콘센트에서 뽑아주세요.
- ⑦ 물 세척이 불가능한 곳은 세척하지 마세요. 물이 들어가면 제품 고장의 원인이 됩니다. 반드시 물이 닿지 않게 해주세요.
- ① 세척 시 반드시 송풍구 덮개를 닫아주세요.

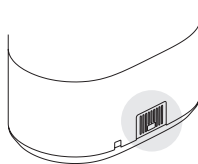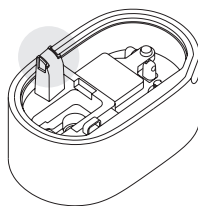


세척 시 반드시 송풍구 덮개를 닫아주세요.

세척 시 송풍구에 물이 유입되는 것을 방지하기 위해 송풍구 덮개를 제공하고 있습니다.

세척 시 반드시 송풍구 덮개를 닫고 세척해 주세요.


- ① 세척 후 송풍구 덮개를 제거하지 않으면
가습이 토출되지 않습니다.
- ① 분리된 송풍구 덮개는 보관해 주세요.
- ⑦ 만약, 송풍구에 물이 들어갔다면
전원을 바로 켜지 마시고,
충분한 자연 건조 후 전원을 켜주세요.

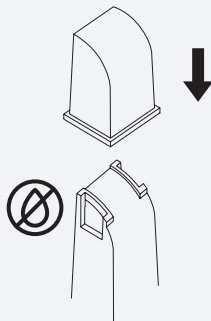

가습관로 세척하기

- ① 가습관로 덮개 결합 부분을 화살표 방향으로
누르며 밀어올려주세요.
- ② 가습관로와 분리된 가습관로 덮개를 세척해 주세요.


- ① 세척하시기 전에 반드시 전원 플러그를
콘센트에서 뽑아주세요.
- ① 세척 시 반드시 송풍구 덮개를 닫아주세요.

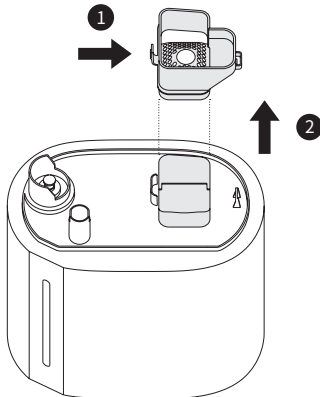

상부 덮개 및 토출구 세척하기

토출구를 회전시켜 상부 덮개와 토출구의 화살표를 마주 보도록 한 후 토출구를 분리하고 세척해 주세요.


- ① 세척하시기 전에 반드시 전원 플러그를 콘센트에서 뽑아주세요.
- ① 세척 시 반드시 송풍구 덮개를 닫아주세요.

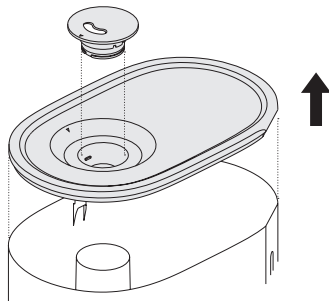

UV 덮개 및 UV 세척하기

UV 덮개를 분리하고 부드러운 천으로 닦아주세요.


- ① 세척하시기 전에 반드시 전원 플러그를 콘센트에서 뽑아주세요.
- ① 세척 시 반드시 송풍구 덮개를 닫아주세요.

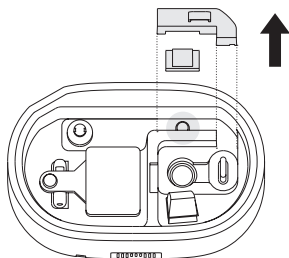

히팅 기둥 세척하기

부드러운 천을 사용하여 히팅 기둥을 세척해 주세요.


- ❗ 물이 뜨거울 수 있으니, 세척 시 전원 플러그를 제거하고 30분 후 세척해 주세요.
- ❗ 작동 중 히팅 기둥을 만지지 마세요. 화상 위험이 있습니다.
- ❗ 표면 세척 시 부드러운 천을 사용해 주세요.
- ❗ 세척 시 반드시 송풍구 덮개를 닫아주세요.

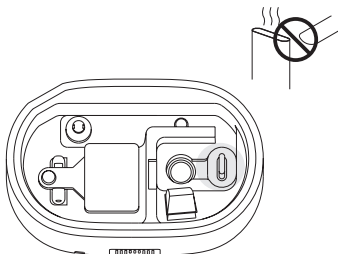

수위조절 밸브 세척하기

오른쪽 그림과 같이 표시 부분을 먼저 분리하고 수위조절 밸브를 완전히 분리 후 세척해 주세요.

- ❗ 분리 시 무리하게 힘을 주어 파손되지 않도록 주의해 주세요.
- ❗ 수위조절 밸브 세척 시 중성 세제를 사용해 주세요.
- ❗ 세척 시 반드시 송풍구 덮개를 닫아주세요.

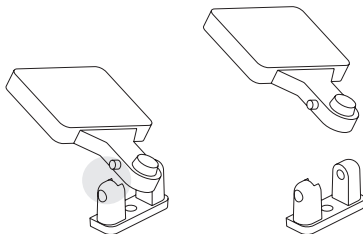

제품진단 및 해결방법

고객센터 상담
바로가기



문제 발생 시, 아래 내용들을 확인 후 해결되지 않는다면
고객센터 상담을 연결해 주세요.

증상	확인사항	조치사항
작동이 안됩니다.	전원이 켜지지 않나요?	전원 플러그를 꽂은 후 다시 사용해 보세요.
	상부 수조와 하부 수조의 결합이 잘 되어 있나요?	상부 수조와 하부 수조를 재결합해 주세요.
	조작부 LED가 점등되지 않나요?	전원공급이 되지 않을 경우 LED가 점등되지 않습니다. 콘센트에 전원 플러그를 정확히 연결해 주세요.
	수위조절 밸브가 정상적으로 조립되어 있나요?	수위조절 밸브가 제대로 장착이 되지 않을 경우 물이 새 거나, 하부 수조에 물이 공급되지 않을 수 있습니다.
분무가 약하거나 작동하지 않습니다.	얼음 물 또는 뜨거운 물을 사용하지 않았나요?	6 °C ~ 30 °C의 미온수를 사용해 주세요.
	상부 수조의 물의 깊이가 너무 얇지 않나요?	상부 수조의 물을 충분히 채워주세요.
	상부 수조와 하부 수조의 결합이 잘 되어 있나요?	상부 수조와 하부 수조를 재결합해 주세요.
	상부 덮개가 제대로 결합됐나요?	상부 수조 위에 상부 덮개를 제대로 결합해 주세요.

분무가 약하거나
작동하지 않습니다.

증상

확인사항

조치사항

상부 수조의 가습관로에
이물질이 끼어 있나요?

이물질 등 오염물질은 분무의
영향을 줄 수 있습니다.
부드러운 스펀지로 잘 닦아서
사용해 주세요.

하부 수조의 진동자 부분에
물때가 끼어 있지 않나요?

이물질 등 오염물질은
분무의 영향을 줄 수 있습니다.
부드러운 스펀지로 잘 닦아서
사용해 주세요.

조작부의 물 부족 표시등이
점등되어 있나요?

상부 수조에 물을 충분히 채워
주세요. 물이 부족한 경우 물부족
표시등이 점등되며 5분간 지속 시
전원은 자동으로 꺼집니다.

자동모드를 설정하셨나요?

자동모드 설정 시 현재 습도에
따라 가습 세기가 자동으로
조절됩니다.
목표 습도 도달 시 10초 후 가습이
중지되며 현재 습도가 목표 습도
보다 5% 이상 낮아지면 자동으로
다시 켜집니다.
현재 습도 보다 목표 습도가 낮을
경우 10초 후 가습이 중지됩니다.

안전을 위한 주의사항

주의사항을 지키지 않을 경우 감전, 누전, 화재로 인한 사망 또는 중상을 입을 수 있습니다.
이는 인명 및 재산 피해, 제품 고장 및 파손, 성능 저하 원인이 되며 건강을 해칠 수 있습니다.

전원 및 플러그

- ⓧ 젖은 손으로 전원 플러그를 만지지 마세요.
- ⓧ 전원선이나 전원 플러그가 손상된 상태로 사용하지 마세요.
- ⓧ 전원 플러그 뽑을 때, 전원선을 잡지 말고 반드시 전원 플러그를 잡고 뽑으세요.
- ① 전원선을無理하게 구부리거나 묶거나 당겨서 손상되지 않도록 주의하세요.
- ① 작동이 안될 경우 감전 사고를 방지하기 위해 전원 플러그를 콘센트에서 뽑으세요.

본 체

- ⓧ UV 살균모드 사용 시 반드시 UV 덮개를 결합 후 사용해 주세요.
(UV 살균모드 사용 시 제품 내부 변색은 UV 로 인한 자연스러운 현상이며, 제품의 불량 및 하자가 아닙니다.)
- ⓧ 작동 중 히팅 기능과 물을 만지지 마세요. 화상 위험이 있습니다.
- ① 한국과 일본을 제외한 대부분의 국가에서는 수도물에 석회가 함유되어
고장이 유발되오니 정수/생수를 권장합니다.
- ① 적당량의 물을 담아 사용해 주세요. 상부 수조에 물을 너무 많이 담을 경우
상부 덮개의 분무 분출구를 막아, 가슴이 제대로 작동하지 않을 수 있습니다.
- ① 어린이가 가지고 놀지 않도록 보호자나 감독관의 철저한 관리가 필요합니다.
- ⓧ 제조 시 엄격한 품질기준에 따른 검사가 이루어지고 있습니다. 검사로 인해 물 또는
화학처리 흔적 등이 있을 수 있습니다. 처음 사용 시 꼭 한번 세척 후 사용하시기 바랍니다.
- ⓧ 제품의 스크래치 및 물 자국 등은 여러 차례의 사용에 의해 발생할 수 있는
자연스러운 현상입니다.
- ⓧ 사용 시 정수된 깨끗한 물이나 생수를 권장하며 수도물도 사용 가능합니다.
- ⓧ 사용할 물의 적정 온도는 미온수(6°C ~ 30 °C)입니다.
- ⓧ 수도물 사용 시 지역에 따라 백화현상이 나타날 수 있습니다. 물속의 미네랄 성분 때문에 백화현상이
발생합니다. 이 경우 물의 성분으로 인한 자연스러운 현상이며 제품 불량 및 하자가 아닙니다.

세척

- ⓧ 물을 채우거나 비울 때, 세척 중에는 반드시 전원 플러그를 뽑으세요.

- ⊗ 전원 플러그, 하부 수조는 물에 담그거나 세척하지 마세요.
- ⊗ 상부 수조 및 하부 수조를 살균소독기에 넣어 세척하지 마세요.
- ⊗ 물통 및 본체 세척 시, 금속 수세미 등의 거칠고 날카로운 재질로 세척하지 마세요.
부드러운 스펀지 등으로 충분히 세척할 것을 권장합니다.
- ⊗ 황산, 염산 또는 유기용제를 사용하여 닦으면 부품이 손상될 수 있습니다.
- ⊗ 뜨거운 물로 세척하거나 삶은 경우 변색이나 변형의 원인이 될 수 있습니다.
- ⊗ 히팅 기동 세척 시 중성 세제를 사용해 주세요.
- ⊗ 히팅 기동 표면 세척 시 부드러운 천을 사용해 주세요. 도금층이 손상될 수 있습니다.
- ① 물이 뜨거울 수 있으니 세척 시 전원 플러그를 제거하고, 30분 후 세척해 주세요.
- Ⓢ 가급적 매일 중성세제로 상부 수조 및 하부 수조를 세척해 주세요.
- Ⓢ 가습관로 세척 시 긴 세척솔을 사용하여 관로 내부까지 세척해 주세요.

사용장소

- ⊗ 물기가 있는 장소에 가습기를 설치하지 마세요.
- ⊗ 위험물 근처에서 사용하지 마세요. 감전 사고가 날 수 있습니다.
- ⊗ 애완동물이 전원코드를 물어뜯을 수 있는 장소에서 사용하지 마세요.
- ⊗ 본체를 뜨거운 바닥에 놓고 사용하지 마세요.
- ⊗ 가습기 분출구를 머리 반대편 및 벽면을 피하여 사용할 것을 권장합니다.
- ⊗ 현재 습도가 적정 습도보다 높은 곳에서 사용 시 바닥에 물이 고이는 현상이 나타날 수 있습니다. 가습량을 1단계로 설정하거나 작동을 잠시 중지해 주세요.
- ⊗ 가습기와 공기청정기의 거리는 2.5 m 이상을 유지해 주세요.
(공기청정기의 먼지센서는 입자의 크기를 기준으로 구분하기 때문에 가습입자와 미세먼지를 구분하지 못하는 오류가 발생합니다.)
- ① 반드시 수조 내의 이물질질을 제거하고 수평이 맞춰진 넉넉한 공간에 설치해 주세요.
- ① 주변에 다른 전자 제품이 없는 장소에서의 사용을 권장합니다.
- ① 습한 환경이거나 가습량을 높게 설정할 시 (3단계, 4단계, 5단계)
벽지와 같이 수분을 흡수할 수 있는 물질에 대한 주의가 필요합니다.

제품규격

제품명	에어레스트 복합식 가습기 히트
모델명	ARPH02RE
가습유형	복합식
수조용량	6.0 L
정격전압	AC 220V, 60 Hz
소비전력	차가운 가습 - 20 W ,따뜻한 가습 - 145 W
제품 무게	1.8 kg
제품 크기	가로 256 mm x 세로 160 mm x 높이 346 mm

- ⊛ 디자인 및 제품 사양은 품질 향상을 위해 예고 없이 변경될 수 있으며 제품 크기는 최대 치수 기준이며, 측정 위치에 따라 다를 수 있습니다.

품질보증서

에어레스트는 품목별 소비자 분쟁 해결 규정(공정거래위원회 고시)에 따라 아래와 같이 제품에 대한 보증을 실시합니다.

제품명	에어레스트 복합식 가슴기 히트	품질보증 기간	1년
모델명	ARPH02RE	부품보유 기간	7년
제조년월	20 년 월 일	구입일자	20 년 월 일

- ⊙ 품질보증 기간(구매년월 기준 1년)내에는 무상 서비스가 적용되며, 품질보증 기간 종료 후 부품보유 기간(제조년월 기준 7년)에는 유상 서비스가 적용됩니다.

무상서비스

소비자 피해유형		보상내용	
		보증기간 이내	보증기간 이후
구입 가능	구입 후 10일 이내에 중요한 수리를 요할 때	교환 또는 전액 환불	해당 없음
	구입 후 1개월 이내에 중요한 수리를 요할 때	교환 또는 무상수리	
	제품구입시 고객 인도 전 운송 과정에서 발생한 고장	제품교환	
수리 가능	동일 하자로 3회까지 고장 발생 시	무상수리	유상수리
	동일 하자로 4회까지 고장 발생 시		
수리 불가능	(부품보유기간 이내) 수리용 부품은 있으나 수리 불가능한 경우	교환 또는 전액환불	정액 감가 상각 후 환불
	(부품보유기간 이내) 수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우		정액 감가 상각한 금액에 10%를 가산하여 환불
	소비자가 수리 의뢰한 제품을 사업자가 분실한 경우		

유상서비스

- 1 사용 설명 미숙지로 인한 서비스 접수의 경우
- 2 사용자의 고의나 과실로 인한 고장
- 3 제품의 개조, 임의 분해, 훼손, 변형에 의한 고장
- 4 천재지변(낙뢰, 화재, 염해, 수해 등)에 의한 고장
- 5 그 외 부적당한 환경에서의 사용으로 인한 고장

부품 교환 및 기타 A/S는 택배를 통한 맞교환으로 진행됩니다.

접수한 제품 또는 부품에 대한 반품이 정상적으로 이루어지지 않을 경우 별도의 비용이 부과됩니다.

고객센터 상담하기

제품에 대한 불편사항이나 문의사항이 발생했을 경우
오른쪽 QR코드를 스캔하여 상담을 이용해 주시면
전문상담원이 상담을 진행해 드립니다.

고객센터 상담
바로가기




❗ 사용 전 반드시 해야 할 일

Rev 2.1

**수위조절 밸브 포장재 제거하기

하부 수조의 수위조절 밸브를 덮고 있는 포장재를 반드시 제거하고 사용해 주세요.


- ❗ 포장재를 제거하지 않고 급수 시 하부 수조에 물이 넘치니 주의해 주세요.

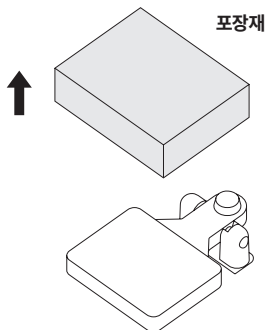

송풍구 덮개 분리

사용 전 반드시 하부 수조 송풍구에 송풍구 덮개를 분리 후 보관해 주세요.

- ❗ 송풍구 덮개를 제거하지 않으면 가슴이 토출되지 않습니다.
- ❗ 세척 시 송풍구 물 유입 방지를 위한 송풍구 덮개이니 보관 후 세척 시 사용해 주세요.

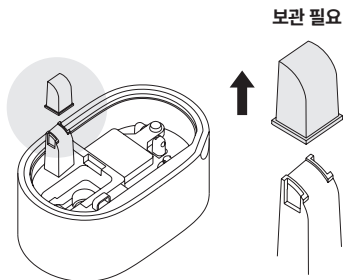

고객센터 상담
바로가기