


미로 장스탠드 조명 선풍기 꼼꼼히 알아보세요.

MFL01 시리즈


동영상가이드 바로가기



- 1 핸드폰 카메라를 실행시켜
QR코드를 비춰주세요

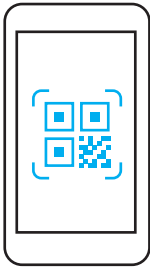

- 2 QR코드를 비추면 나타나는
링크를 눌러주세요

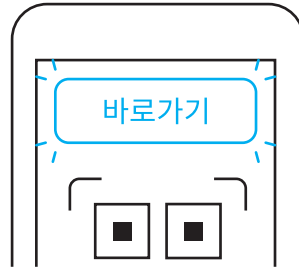

QR코드를 스캔하고

구매하신 모델의 동영상 가이드를 만나보세요



미로 장스탠드 조명 선풍기를 구매해 주셔서 감사합니다.

사용하기 전에 반드시 사용설명서를 읽어주세요.
각 페이지에 표시된 참고, 주의, 금지와
함께 기재된 내용은 반드시 지켜주세요.

사용설명서에는 보증서가 포함되어 있습니다.
구매 날짜와 구매처 등을 기재해주시고,
읽으신 후에도 잘 보관해 주시기 바랍니다.



미로 공식 홈페이지
정품 등록하기



카카오 플러스 친구
추가하기



동영상 가이드
바로 가기




제품 FAQ
바로가기

차 례


제품구성	5
조립 및 설치하기	6
사용하기	12
리모컨 사용하기	13
관리하기	14
자주 묻는 질문	17
안전을 위한 주의사항	19
제품규격	21
품질 보증서	22
고객 만족 서비스	22

제품구성

조립 전 구매하신 제품의 구성품이 모두 들어있는지 확인해주세요.

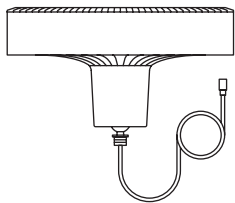

헤드부




기둥(3개)



스탠드



사용설명서



전원 어댑터



리모컨

참고

구매하신 모델에 따라 크기 및 디자인이 다를 수 있습니다.


조립 및 설치하기

01. 기둥에 전선 넣기

헤드부를 바닥에 내려놓고 전선을
기둥 안으로 넣어 밖으로 빼주세요.
이때 헤드부의 오염을 방지하기 위해
바닥에 수건이나 장판을 깔아주세요.

주의

헤드부가 무거우니 바닥에 내려놓고 조립해야
안전사고를 방지할 수 있습니다.

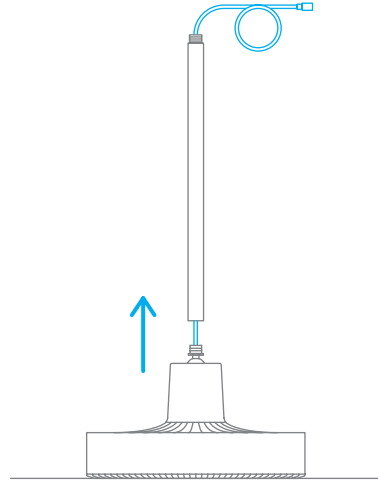

02. 기둥 조립하기


기둥을 돌려 헤드부와 단단히 연결해주세요.
이때 기둥 방향에 주의해주세요.

주의

헤드부가 무거우니 바닥에 내려놓고 조립해야
안전사고를 방지할 수 있습니다.

주의

기둥 방향이 잘못되면 조립이 불가능합니다.
기둥 방향에 유의하여 조립해주세요.

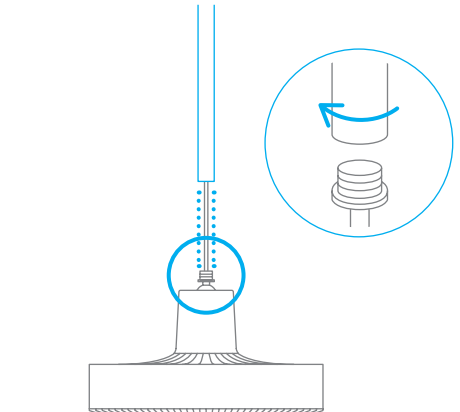

03. 추가 기둥 조립


전선을 기둥에 안으로 넣어
밖으로 뺀 후 원하는 높이에 따라
추가 기둥을 단단히 조립해주세요.
기둥은 최대 3개까지 조립할 수 있습니다.

주의

헤드부가 무거우니 바닥에 내려놓고 조립해야
안전사고를 방지할 수 있습니다.

주의

기둥 방향이 잘못되면 조립이 불가능합니다.
기둥 방향에 유의하여 조립해주세요.

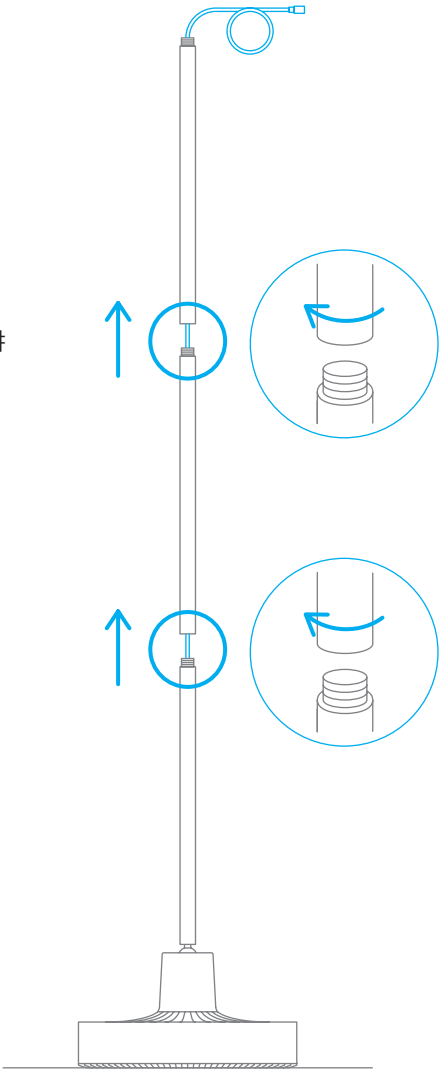


04. 스탠드에 전선 넣기

헤드부를 바닥에 내려놓고 전선을
스탠드 안으로 넣어 밖으로 빼주세요.

주의

헤드부가 무거우니 바닥에 내려놓고 조립해야
안전사고를 방지할 수 있습니다.

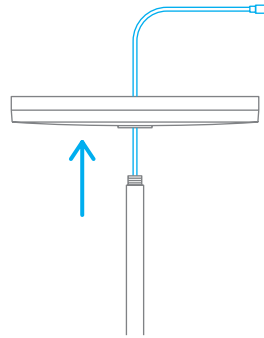


05. 스탠드 조립

기둥에 스탠드를 끼운 후 스탠드를 돌려
단단히 조립해주세요.



주의

스탠드, 헤드부가 무거우니
바닥에 내려놓고 조립을 해야
안전사고를 방지할 수 있습니다.

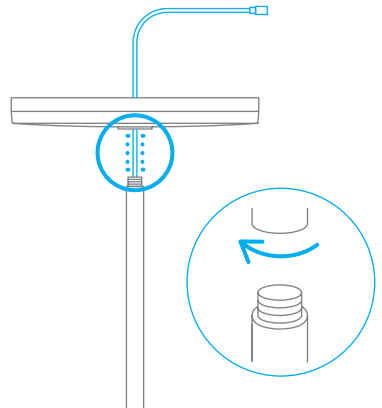

헤드부 회전 시 주의해주세요

조립 및 설치 완료 후 제품 사용 시 헤드부를 연속해서 반시계 방향으로 회전시킬 경우 제품 조립이 풀릴 수 있습니다. 제품 헤드부 회전 시 반드시 시계방향으로 회전시켜주세요.

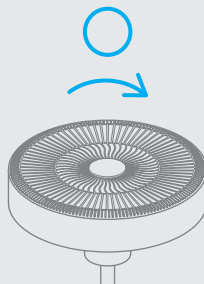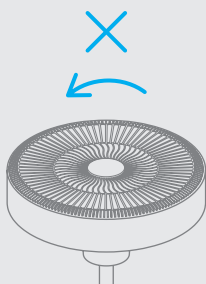

06. 전선 정리


전선을 최대한 당겨 스탠드 하단부 돌기에 끼워 전선을 정리해주세요.

주의

스탠드, 헤드부가 무거우니
바닥에 내려놓고 조립을 해야
안전사고를 방지할 수 있습니다.

금지

무리한 힘으로 전선을 당기면
전선이 끊어질 우려가 있으니
무리한 힘으로 당기지 말아주세요.


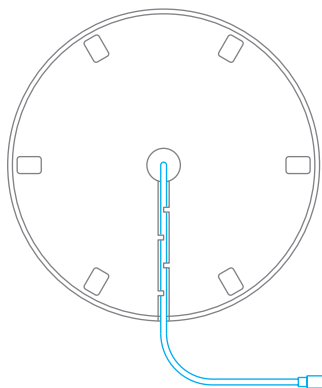


07. 설치하기

전선 정리가 끝난 제품을
오른쪽 그림과 같이 스탠드가
바닥면을 향하도록 회전시킨 후
설치를 원하는 곳에 위치시켜주세요.


주의

제품이 무거우니 회전 시
각별히 주의해야 안전사고를
방지할 수 있습니다.

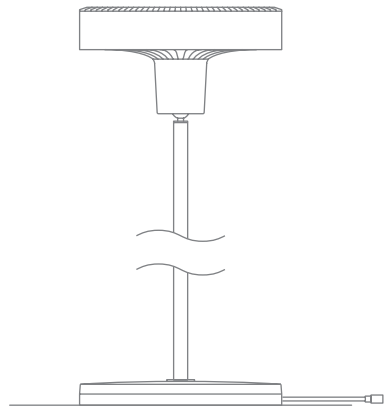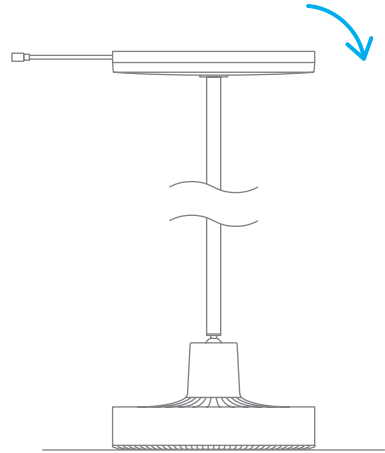


08. 전선과 전원 어댑터 연결

전선과 전원 어댑터를 연결한 후
잠금장치를 회전시켜 단단히 고정해주세요.

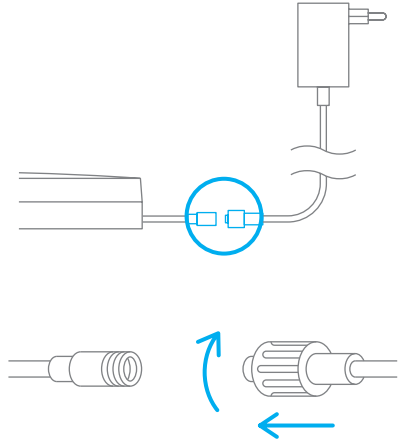


09. 전원 어댑터 연결

전원 어댑터를 콘센트에 꽂아주세요.

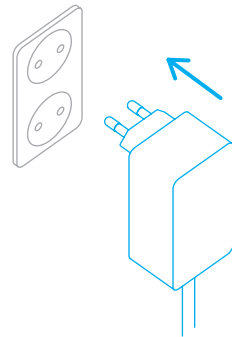


사용하기

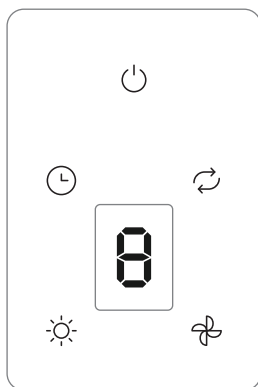

아이콘	버튼 명칭	기능
	전원	전원 on / off
	타이머	타이머 설정 (0 ~ 8 시간)
	조명 조절 (컬러 / 밝기)	웜화이트, 쿨화이트 / 밝기 1, 2, 3 단계
	바람 방향 변경	바람 방향을 조절합니다. 바람 방향 변경 시 모터를 멈춘 후 팬을 반대로 작동시킵니다.
	풍량 조절	6 - 7 - 8 - 9 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 단계 순으로 순환
	표시창	풍량 단계, 타이머 시간 표시

리모컨 사용하기

리모컨 사용 전, 보호비닐을 제거해주세요.

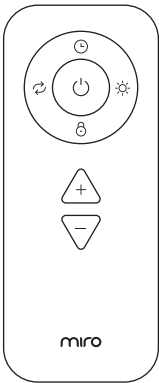


아이콘	버튼 명칭	기능
	전원	전원 on / off
	타이머	타이머 설정 (0 ~ 8 시간)
	조명 조절 (컬러 / 밝기)	웜화이트, 쿨화이트 / 밝기 1, 2, 3 단계
	바람 방향 변경	바람 방향을 조절합니다. 바람 방향 변경 시 모터를 멈춘 후 팬을 반대로 작동시킵니다.
	풍량 조절	1 - 9 단계, 1단계씩 변화
	표시창 잠금	표시창을 on / off 할 수 있습니다.

관리하기


조립은 분해의 역순입니다. 조립 또는 분해 시 위치 또는 방향에 유의해주세요.

01. 전면팬 커버 결합 나사 분리

전면팬 커버 상단에 위치한
결합 나사를 분리해주세요.

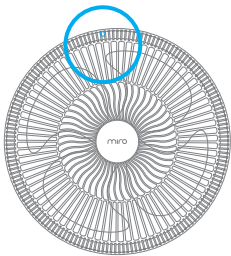

결합 나사 조립 부분

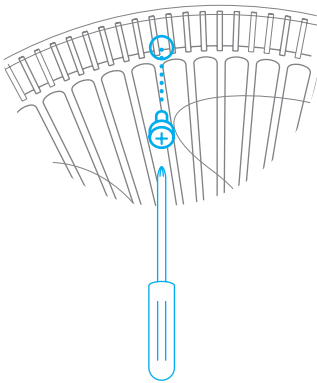


02. 전면팬 커버 분리

전면팬 커버를 ▲ 쪽으로 회전시켜
분리해 주세요. 이때 결합 나사
조립 부분이 ▲ 쪽에 위치해야 합니다.



결합 나사 조립 부분


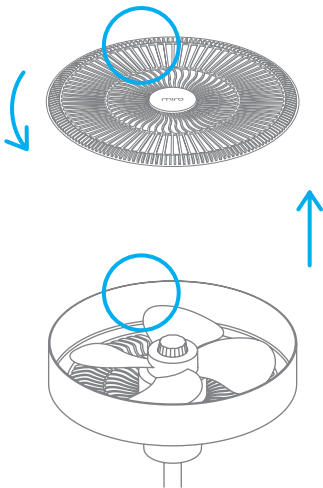


03. 팬 캡 분리

팬 캡을 오른쪽으로 돌려 분리해주세요.

주의

팬 캡 결합 시 단단히 결합해 안전사고를 방지할 수 있습니다.

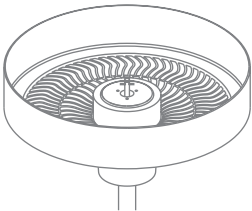

04. 청소하기


부드러운 천으로 본체의 먼지를 닦아주세요.

주의

본체를 절대 임의로 물 세척하지 마세요.
제품의 심각한 손상 및 고장을 유발할 수 있습니다.

참고

반드시 [16p 세척하기](#) 참고하여 물 세척이 가능한 부품만 물 세척을 진행해주세요.

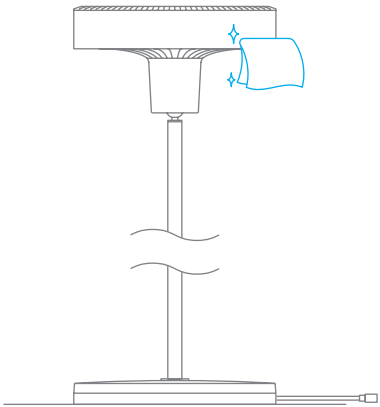


세척하기

세척 전 반드시 전원을 끄고 전원 어댑터를 제거해주세요.

부드러운 천, 스펀지를 사용해 중성세제로 거품을 내어 세척해주세요.

반드시 세척 가능 부품만 세척한 뒤 충분히 건조 후 사용해주세요.

세척 가능 부품



전면팬 커버




팬



팬 캡

물 세척 불가 부품

꼭 지켜주세요!

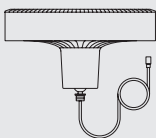

헤드부



기둥



스탠드

자주 묻는 질문

문제 발생 시 아래 내용을 확인 후 해결되지 않는다면
미로 고객 만족 서비스센터 (1661-5796)으로 문의해주세요.

증상	확인사항	조치사항
전원 버튼을 눌러도 팬이 돌아가지 않습니다.	전원 어댑터가 콘센트에 제대로 연결되어 있나요?	전원 어댑터가 콘센트에 정확하게 연결되어 있는지 확인해주세요.
	전원 어댑터가 본체 전선에 제대로 연결되어 있나요?	전원 어댑터와 본체 전선을 정확하게 연결해주세요.
	팬의 장착 방향이 올바르게 되어있나요?	팬의 앞면과 뒷면을 확인한 뒤 14p 관리하기 를 참고하여 재조 립 해주세요.
팬은 돌아가지만 팬이 돌아가는 소리가 너무 큼니다.	팬의 장착 방향이 올바르게 되어있나요?	팬의 앞면과 뒷면을 확인한 뒤 14p 관리하기 를 참고하여 재조 립 해주세요.
	팬과 팬 캡이 제대로 장착되어 있나요?	팬과 팬 캡을 단단히 고정하여 재조립해주세요.
	팬이 전면, 후면팬 커버에 닿아 있지 않나요?	14p 관리하기 를 참고하여 팬과 팬 커버를 재조립 해주세요.
작동이 자동으로 정지합니다.	타이머를 설정했나요?	타이머 설정된 시간이 끝나면 자동으로 꺼집니다. 타이머 설정을 확인해주세요.
팬이 심하게 흔들립니다.	설치 시 팬과 팬 캡을 고정했나요?	팬과 팬 캡을 단단히 고정시켜주세요.

증상	확인사항	조치사항
팬은 돌아가지만 바람이 이전보다 약합니다.	팬이나 팬 캡에 먼지가 붙어 있지 않나요?	팬 캡 주변에 먼지가 쌓이면 송풍 효율이 떨어집니다. 청소를 실시하여 먼지 및 오염물질을 제거해주세요.
제품 작동 시 미세한 소음이 있습니다.		모터 특유의 소리입니다. 정상 작동 중이니 안심하고 사용하셔도 됩니다.
풍향 조절 버튼을 누르면 제품이 멈췄다가 다시 작동합니다.		풍향 변경 시 모터를 멈춘 후 팬을 반대로 작동시키기 때문에 약 10초 뒤에 선택한 풍향으로 작동합니다.
버튼을 눌러도 조작이 되지 않습니다.	전원 어댑터가 본체 전선에 제대로 연결되어 있나요?	전원 어댑터와 본체 전선을 정확하게 연결해주세요.

안전을 위한 주의사항

제품을 사용하기에 앞서, 안전을 예방하기 위해 다음 주의사항을 반드시 참고하여 사용해 주시기 바랍니다.

금지

- 평지가 아닌 장소나 불안정한 장소에서 사용하지 마세요.
제품이 넘어져 파손 및 고장의 위험이 있습니다.
- 본체 회전부나 접합부에 이물질(이물질을 넣거나 막대 등을 끼우지 마세요.
특히, 어린이가 손가락을 넣지 않도록 주의해주세요.
- 정격 어댑터 이외는 사용하지 마세요. 고장이나 화재를 일으킬 위험이 있습니다.
- 전원 어댑터는 220V 외 전원에 사용하지 마세요.
- 전선이 없는 부착형 멀티 콘센트에 플러그를 꽂지 마세요.
- 전원 어댑터를 젖은 손으로 뽑거나 꽂지 마시고, 임의로 가공하거나 훼손하지 마세요.
- 전선을 무리하게 잡아당기거나 비틀거나 묶지 마세요.
- 전선 위에 무거운 물건을 올려놓지 마세요.
- 전원 어댑터를 잡지 않고 전선을 잡아당겨 빼거나, 꽂힌 상태에서 제품을 이동시키지 마세요.
- 이 제품은 국내 전용입니다. 해외에서 사용하지 마세요.
- 수동 각도 조절 시 전면팬 커버 가장자리를 잡고 조절해주세요.
안쪽을 잡거나 강한 힘을 주면 고장 및 파손의 원인이 됩니다.
- 팬이나 팬 커버를 장착하지 않은 상태에서 작동하지 마세요.
- 본체 내부에 물을 넣지 마세요. 화재의 위험이 있습니다.
- 가연성 스프레이를 분사하거나, 불이 붙은 담배, 모기향을 가까이 대지 마세요.

- 욕실 등 매우 습하고 물이 튀는 장소에서 사용하지 마세요. 누전 및 감전 위험이 있습니다.
- 세척 가능 부품을 세척 후 완전히 건조한 후 조립해 주세요.
절대 물기가 남아있는 상태로 조립하지 마세요.
- 식용유 등 기름 성분이 부유하는 장소에서 사용하지 마세요. 감전 위험이 있습니다.
- 습식 냉풍기, 가습기 근처에서 사용하지 마세요.
습한 기류 영향으로 인해 제품 내부에 물이 맺혀 누전 및 감전 위험이 있습니다.
- 유아의 손이 닿는 곳에서 사용하지 마세요. 다칠 위험이 있습니다.
- 커튼 근처에서 사용하지 마세요. 커튼이 말려 들어가 고장 및 사고 위험이 있습니다.
- 직사광선이 닿는 장소에 두지 마세요. 변형, 변색, 전지액 누출이 될 수 있습니다.
- 제품에 충격을 가하지 마세요. 고장 및 파손의 원인이 됩니다.
- 헤드부 또는 스탠드를 임의로 분해하지 마세요. 분해 시 무상 A/S가 불가합니다.
- 작동 중에 본체의 팬 커버를 강제로 분리하지 마세요.
- 난로나 온풍기 등 난방 기구 근처, 가연성 가스나 금속성 먼지가 있는 장소에서 사용하지 마세요. 화재 위험이 있습니다.

제품규격

제품명	미로 장스탠드 조명 선풍기	
모델명	MFL01 / HMFL01 / OMFL01	
제품 색상	화이트	
전압	DC24V ≡ 1.5A	
제품 크기	1단	340 x 340 x 670 (mm)
	2단	340 x 340 x 1120 (mm)
	3단	340 x 340 x 1570 (mm)
제품 무게	약 6.6 kg	
타이머	8시간	

기타 특징

DC 모터 / 9단계 풍량 조절 / 3단계 조명 밝기 조절 /
2가지 조명 컬러 조절 / 타이머 기능 / 순풍 역풍 기능 / 표시창 잠금 기능 /
무선 리모콘 / 180도 수평 회전 / 360° 조절 가능 / 숫자 디스플레이

참고

제품 크기는 측정 위치에 따라 다를 수 있습니다.

참고

디자인 및 제품 사양은 품질 향상을 위해 예고 없이 변경될 수 있습니다.

품질 보증서

주식회사 미로는 품목별 소비자 분쟁 해결 규정 (공정거래위원회 고시)에 따라 아래와 같이 제품에 대한 보증을 합니다.

제품명 / 모델명	
품질 보증 기간 / 부품 보유 기간	1년 / 6년
제조년월	20 년 월 일
구입일자	20 년 월 일

참고

품질보증 기간(1년)내에는 무상 서비스가 적용되며, 품질보증 기간 종료 후 부품보유 기간(6년)에는 유상서비스가 적용됩니다. 총 7년의 품질보유 기간이 적용됩니다.

고객 만족 서비스

미로는 자체 미로 공식 고객센터를 운영하고 있습니다
사용 중 이상이 발생하면 아래 안내를 따라 조치해주세요

온라인 문의

- 카카오톡 플러스에서 "미로" 친구 추가하고 챗봇에게 문의하세요
- 미로 공식 고객센터(www.miroas.com)에 로그인 후
고객지원 1:1 문의 게시판에 글을 남겨주세요

유선 문의

- 미로 고객 만족 서비스센터(1661-5796)로 문의해주세요
- 월 - 금 (10:00 - 17:00) / 점심 시간 (12:30 - 13:30) /
토, 일요일 및 공휴일은 쉽니다

미로 공식 고객센터
바로가기



www.miroas.com

무상서비스

소비자 피해유형		보상내용	
		보증기간 이내	보증기간 이후
구입 후 10일 이내에 중요한 수리를 요할 경우		교환 또는 전액환불	해당없음
구입 후 1개월 이내에 중요한 수리를 요할 경우		교환 또는 무상수리	
제품구입시 고객 인도 전 운송 과정에서 발생한 고장		제품교환	
수리 가능	동일 하자로 3회까지 고장 발생 시	무상수리	유상수리
	동일 하자로 4회까지 고장 발생 시		
수리 불가능	(부품보유 기간 이내) 수리용 부품은 있으나 수리 불가능한 경우	교환 또는 전액환불	정액 감가상각 후 환불
	(부품보유 기간 이내) 수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리 불가능한 경우		정액 감가상각한 금액에 10%를 가산하여 환불
소비자가 수리 의뢰한 제품을 사업자가 분실한 경우			

유상서비스

- 사용 설명 미숙지로 인한 서비스 접수의 경우
- 사용자의 고의나 과실로 인한 고장
- 제품의 개조, 임의분해, 훼손, 변형에 의한 고장
- 천재지변(낙뢰, 화재, 염해, 수해 등)에 의한 고장
- 그 외 부적당한 환경에서의 사용으로 인한 고장



www.miroas.com

미로 공식 고객센터