

미로 가슴기 꼼꼼히 알아보세요

MH7000
HMH7000
OMH7000

miro

사용설명서

미로가습기를 구매해 주셔서 감사합니다.

사용하기 전에 반드시 사용설명서를 읽어주세요.
각 페이지에 표시된 참고, 주의, 금지와
함께 기재된 내용은 반드시 지켜주세요.

사용설명서에는 보증서가 포함되어 있습니다.
구매 날짜와 구매처 등을 기재해 주시고,
읽으신 후에도 잘 보관해 주시기 바랍니다.



미로 공식 홈페이지
제품 등록하기



카카오 플러스 친구
추가하기



동영상 가이드
바로 가기



제품 FAQ
바로가기

차 례

제품구성	5	가습캡(방향캡/수직캡) 결합	
		USB 단자 연결	
각 부의 명칭	6	전원선 연결	
미로가습기		전원 플러그 연결	
가습본체			
조작부		터치스테이션 사용하기	21
리모컨		전원 켜기/끄기	
		가습량 조절하기	
반드시 읽어주세요	9	물 보충 알림	
		차일드락 켜기/끄기	
가습본체 조립	12	타이머 설정하기	
		터치음 켜기/끄기	
미로가습기 조립	13	조명 색상/밝기 설정하기	
SUS 수조에 물 넣기		UV살균 작동 알림	
SUS 수조 올리기			
가습본체 띄우기		리모컨 사용하기	26
케이블 고정 핀 결합			
수조 케이스 결합		미로티 연결하기	27
수조 덮개 결합		미로티 결합하기	
분무관 결합		미로티 설치 및 사용 방법 확인하기	

세척하기 29

식기세척기를 통한 세척과 살균하기

뜨거운 물로 부품 살균하기

가습본체 세척하기

UV가습엔진 세척하기

자주 묻는 질문 39

안전을 위한 주의사항 43

제품규격 45

품질 보증서 46


고객 만족 서비스

제품구성


구매하신 제품의 구성품이 모두 들어있는지 확인해 주세요.



수조 케이스

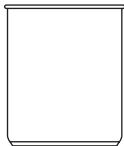


SUS 수조



가습본체



분무관



터치스테이션



수조 덮개




UV가습엔진



방향캡 / 수직캡



리모컨



전원 어댑터



사용설명서

참고

· 제품을 처음 사용할 때 부드러운 천이나 스펀지 소재로 중성세제를 사용해 SUS 수조를 세척 후 사용해 주세요. 표면이 거친 수세미 소재 사용 시 수조 표면이 손상될 수 있습니다.

각 부의 명칭

미로가습기

방향캡/ 수직캡 _____




분무관 _____



수조 덮개 _____




가습본체
(7p 참고) _____



SUS 수조
(스테인리스 스틸) _____



수조 케이스 _____




터치스테이션 _____




가습본체


상부덮개

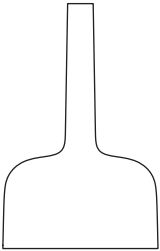

UV가습엔진

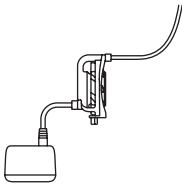

내부판넬




중심추




하부덮개



조작부

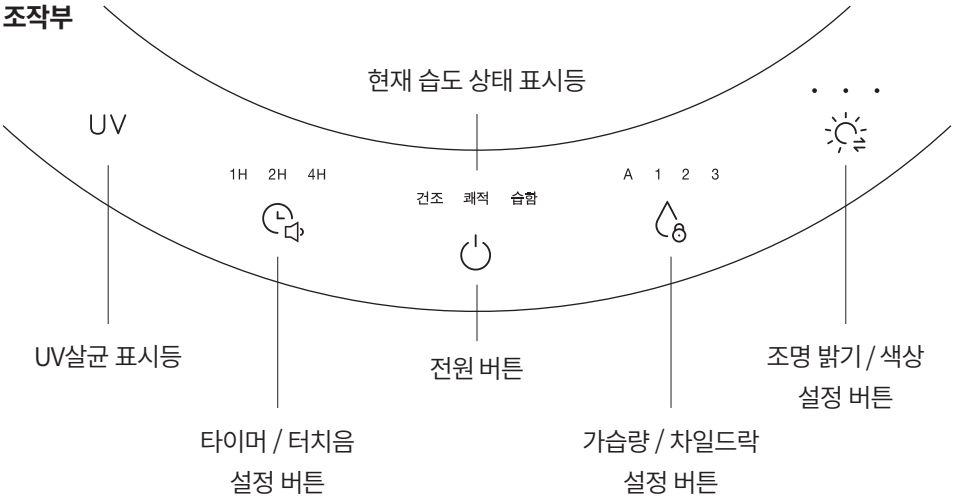

리모컨

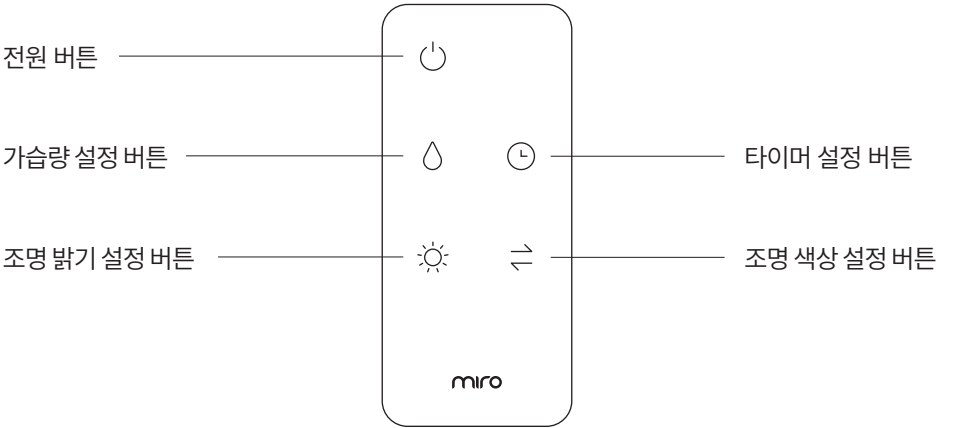

❗ 반드시 읽어주세요

분무가 약하거나 소음이 심하다면 확인해 주세요

분무가 약하거나 소음이 심하다면 가습본체 내부 물 유입 여부 및 중심추 조립 상태를 확인해 주세요. 중심추가 제대로 조립되지 않거나 가습본체 내부에 물이 유입되었다면 분리 후 물을 비우고 다시 조립하여 사용해 주세요.


미로 가습기는 완벽세척 구조로 설계되어 물에 닿는 모든 부품이 완전히 분리 가능하기 때문에 사용 시 가습본체 내부로 물이 유입될 수 있습니다.

1



중심추 조립 상태와 가습본체 내부에 물 유입 여부를 확인해 주세요.

2

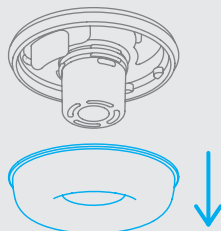

하부덮개를 분리해 주세요.

3



하부덮개에 고인 물을 비워주세요.

4



중심추를 분리 후 다시 조립해 주세요.

참고

· 자세한 가습본체 분리 및 조립 방법은 36p 하부덮개 세척하기를 참고해 주세요.

❗ 반드시 읽어주세요


스테인리스 수조를 처음 사용 시 반드시 연마제 제거 후 사용하시기 바랍니다

본 제품의 스테인리스 수조는 스테인리스 냄비와 동일한 구조, 공정으로 제조되고 있으며 제조과정에서 연마제 제거를 위해 이중 세척이 진행되지만 완벽히 제거되지 않고 잔존 연마제가 남아있습니다. 처음 사용 전에 오른쪽과 같이 세척 후 사용을 권장합니다.

스테인리스 수조 관리 방법

- 수조 세척 시 철 수세미나 락스 사용을 피해주세요. 스테인리스 특성상 스크래치 부분에 녹이 발생될 수 있습니다.
- 수조 표면에 무지갯빛 혹은 누런 얼룩, 흰색 반점, 검은색 반점 등이 생길 수 있으나 이는 열, 세척, 건조 등 사용 과정에서 생긴 스테인리스 고유 현상으로 사용상 전혀 문제가 없습니다. 단, 미관상 세척이 필요한 경우 물을 채운 후 식초나 구연산(4~5푼)을 넣고 함께 끓인 후 중성세제로 닦아내시면 됩니다.
- 사용 중 수조 표면에 녹이 발생한 경우 치약이나 선크림, 립스틱, 아세톤, 케첩 등을 녹슨 표면에 발라준 뒤 10 - 20분간 방치한 후 깨끗하게 닦아주시면 간편하게 제거할 수 있습니다. 또한 베이킹 소다를 따뜻한 물에 걸쭉하게 넣고 녹이 심한 부위를 수세미를 이용해서 닦아주시면 말끔하게 제거하실 수 있습니다.
- 세척 후에는 물기를 잘 제거한 후 보관해 주세요.

1

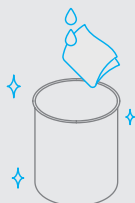


키친타월이나 부드러운 헝겊에
식용 오일(식용유, 카놀라유, 올리브유)을 묻혀
불순물이 나오지 않을 때까지 닦아줍니다.
(수조 입구 접힌 부분에서 많이 묻어 나올 수 있습니다.)

2




닦은 수조에 물을 채우고
식초나 베이킹소다를
5스푼 정도 넣어주세요.

3




5-10분간 충분히 물을 끓여주세요.

4

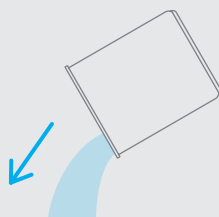


끓이고 난 후 물을 버려주세요.

5

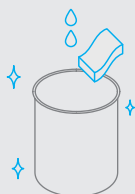

부드러운 스펀지나 수세미로
중성세제(주방 세제)를 묻혀 닦아주세요.


6

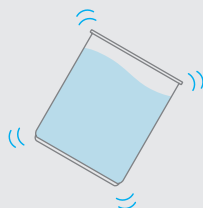

수조 내부를 미온수로 행군 후
물을 버려주세요.

가습본체 조립

- 1 UV가습엔진과 방수팬의 방향을 확인하고 내부판넬에 UV가습엔진을 결합해 주세요.
- 2 방수팬 결합부를 홈에 맞춰 결합해 주세요.
- 3 그림과 같이 상부덮개를 내부판넬과 결합해 주세요.

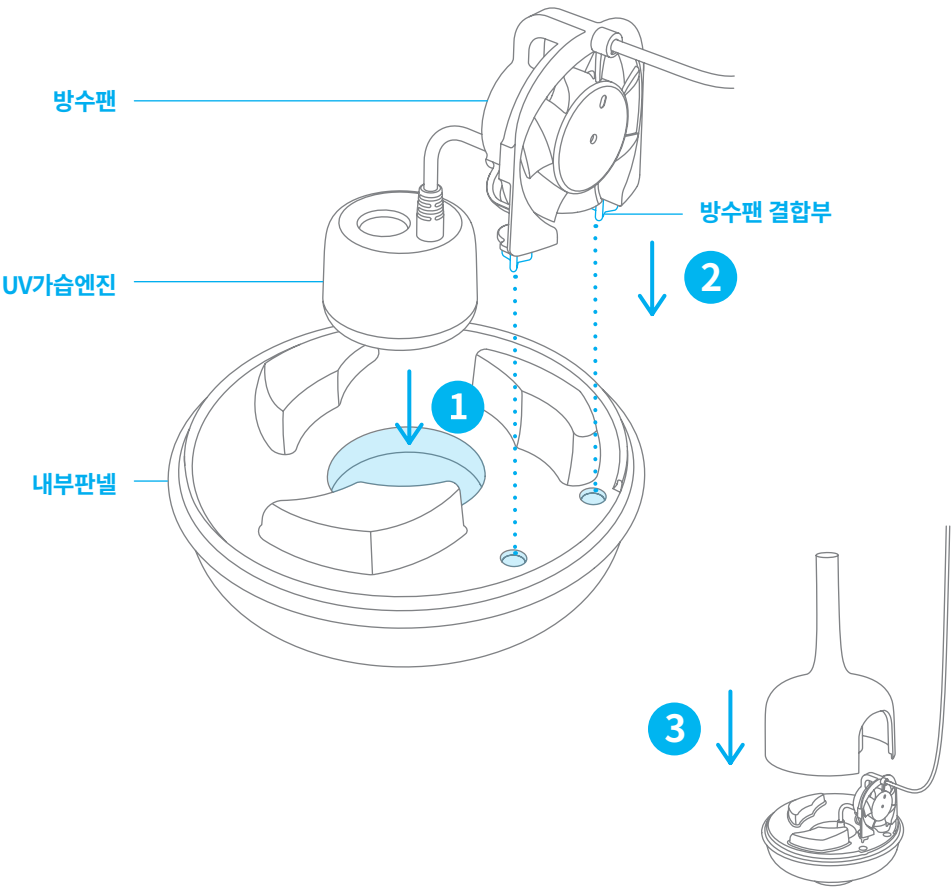

미로가습기 조립

01. SUS 수조에 물 넣기


SUS 수조에 표시된 하단 기준선(MAX)에 맞춰 물을 넣어주세요.

주의

- 제품을 처음 사용할 때 반드시 중성세제로 SUS 수조를 세척 후 사용해 주세요.

금지

- 뜨거운 물, 석회수, 녹물 등 이물질이 함유된 물을 사용할 경우 제품 고장의 원인이 됩니다.

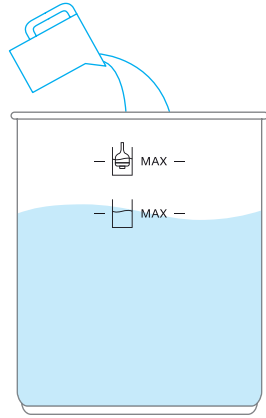

SUS 수조

기준선을 지켜 물을 넣어주세요

기준선 보다 물을 많이 넣으면 공기 흡입을 막아 가습량이 감소하거나 가습이 되지 않습니다.

상단 기준선(MAX)

가습본체를 먼저 넣고 물을 넣을 경우



하단 기준선(MAX)

물을 먼저 넣고 가습본체를 넣을 경우




02. SUS 수조 올리기

터치스테이션을 평평한 곳에 놓고
가이드에 맞춰 SUS 수조를 올려주세요.

주의

- SUS 수조를 터치스테이션 위에 옮길 때 물을 흘리지 않도록 조심해 주세요.

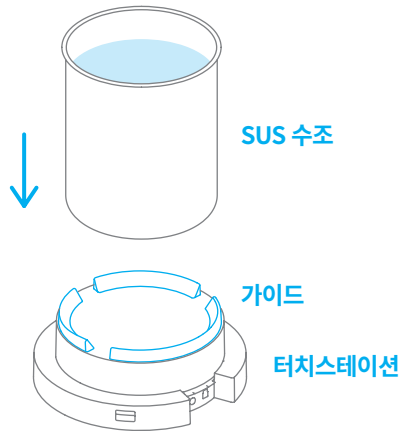


03. 가습본체 띄우기

조립이 완료된 가습본체를
SUS 수조에 띄워주세요.
USB 단자는 SUS 수조 밖으로 빼주세요.



주의

- 가습본체를 띄울 때 물이 튀거나 USB 단자 부분이 물에 닿지 않도록 주의해 주세요.

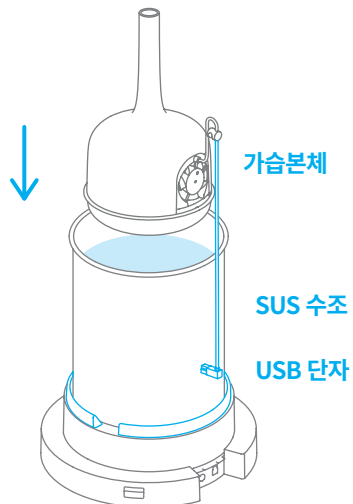


04. 케이블 고정 핀 결합

가슴본체 케이블 고정 핀 방향에 유의하여
SUS 수조 뒤쪽에 고정시켜주세요.

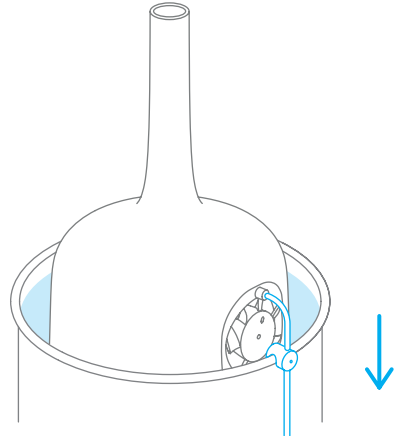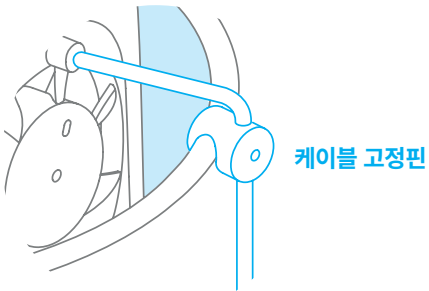

05. 수조 케이스 결합

수조 케이스의 형태에 유의하여
SUS수조 위에 결합해 주세요.

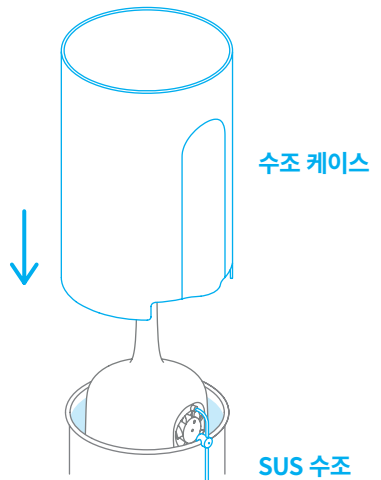


06. 수조 덮개 결합

수조 덮개를 수조 케이스 위에
결합해 주세요.


주의

- SUS 수조에 상단 기준선 또는 하단 기준선 보다 물을 많이 담을 경우 물이 넘치거나 가습본체가 물에 잠겨 제대로 작동하지 않을 수 있습니다.

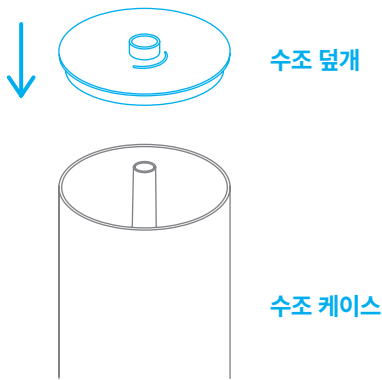

07. 분무관 결합

수조 덮개에 분무관을 결합해 주세요.
바닥에 물이 고이는 것을 방지할 수 있습니다.

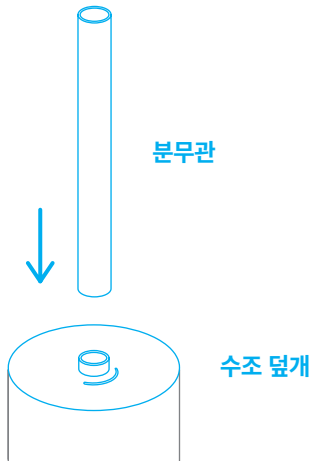


08. 가슴캡(방향캡/수직캡) 결합

분무관 위에 원하는 가슴캡을 결합해 주세요.

참고

- 사선 방향으로 가슴을 원하시면
방향캡을 사용해 주세요.
- 수직 위 방향으로 가슴을 원하시면
수직캡을 사용해 주세요.
- 원하는 방향으로 가슴을 조절하고 싶다면
방향캡을 결합 후 원하는 방향으로 돌려주세요.

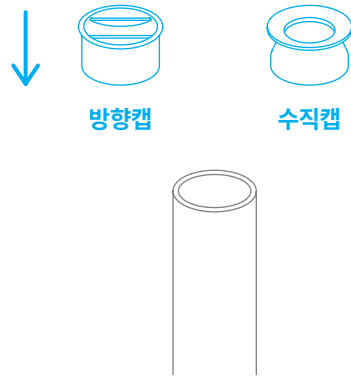


09. USB 단자 연결

터치스테이션에 USB 단자를 부착해 주세요.

주의

- 반드시 USB 단자를 먼저 부착하고
전원선을 연결해 주세요.
- 분리 시 전선이 아닌 단자를 잡아 주세요.
전선을 잡고 무리하게 빼실 경우
고장의 원인이 될 수 있습니다.
- USB 단자에 물이 묻지 않았는지 확인해 주세요.
물이 묻은 경우 물을 털어주고, 마른 수건으로
닦아주세요.
물이 묻은 상태로 사용 시 단자 변색 및 접촉 불량
의 원인이 될 수 있습니다.

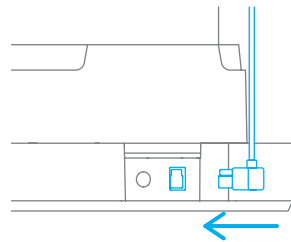


10. 전원선 연결

전원선을 터치스테이션에 연결해 주세요.

주의

- 반드시 USB 단자를 먼저 부착하고 전원선을 연결해 주세요.
- 전원선 분리 시 전선을 잡고 분리하지 마세요. 전선을 잡고 무리하게 빼실 경우 고장의 원인이 될 수 있습니다.

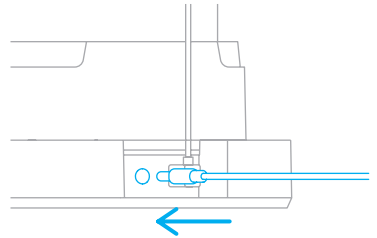


11. 전원 어댑터 연결

콘센트에 전원 어댑터를 꽂아
전원을 연결해 주세요.
21p 터치스테이션 사용하기
숙지하여 제품을 사용해 주세요.

주의

- **젖은 손으로 전원 어댑터를 만지지 마세요.**
분리 시 전선이 아닌 플러그를 잡고 분리해 주세요.
전선을 잡고 무리하게 빼실 경우
고장의 원인이 될 수 있습니다.

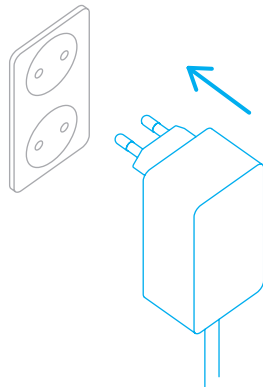

벽으로부터 50 ~ 60 cm 이상 거리를 유지해 주세요

벽과의 거리를 50 ~ 60 cm 이상 유지하면 효율적으로 공기가 순환하여 실내 습도가 빠르게 증가합니다.




가습기와 공기청정기의 거리는 2.5 m 이상을 유지해주세요

가습기와 공기청정기의 거리를 2.5 m 이상 유지하면 공기청정기의 먼지 센서가 가습기에서 나오는 물 입자를 미세먼지로 인식하는 상황을 최소화할 수 있습니다. 함께 사용 시 공기청정기는 자동모드보다 풍량 1단계로 사용을 권장합니다.




물감지 기능

UV살균, 고온 살균을 위한 스테인리스 수조는
물감지를 위해 미세한 전류가 흐르나 인체에는 무해합니다.

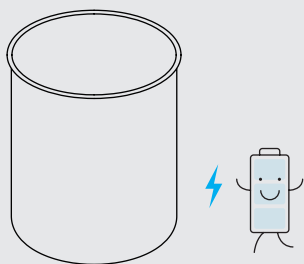

결로 현상

온도차에 의해 UV가습엔진 유리 내부에 물방울이 맺힐 수 있습니다.
UV살균효과와 내구성은 문제가 없으니 안심하고 사용하셔도 됩니다.

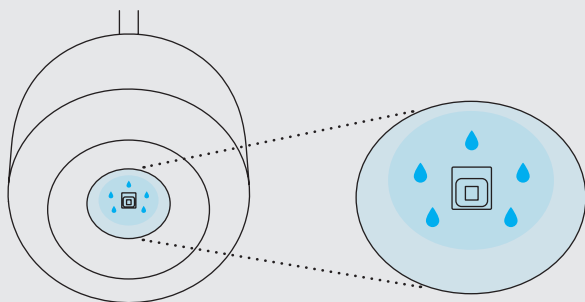

터치스테이션 사용하기


전원 켜기/끄기

전원 버튼을 눌러 전원을 켜면
가습량은 자동모드로 조명은 월화이트
3단계 밝기로 설정되어 작동합니다.



참고

- 전원이 켜진 상태에서 약 25초 이상 사용하지 않으면 대기전력 모드 (SNOOZE MODE)로 전환됩니다.
- 전원선이 연결된 상태에서 전원을 껐다 켜면 가습량은 자동모드, 조명과 터치음은 이전 작동 상태를 유지합니다.

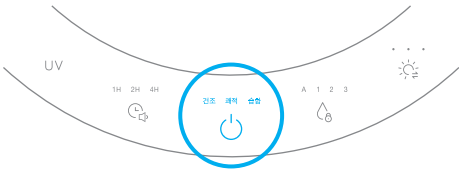

현재 습도 알림

전원을 켜면 터치스테이션에
내장된 습도 센서를 통해
현재 제품 주변의 습도 상태를 표시합니다.

상태 표시	현재 습도
건조	40% 미만
쾌적	40~60%
습함	60% 초과



가습량 조절하기

가습량 설정 버튼을 눌러 가습량을 조절합니다.
 습도가 높은 환경에서는 낮은 단계의 가습을 권장합니다.

가습량	LED
자동모드	A
1단계	1
2단계	2
3단계	3




참고

- 가습이 되지 않을 경우 [12p 가습본체 조립](#)을 확인하여 다시 조립해 주세요.

자동 모드 (A)

습도 센서로 현재 습도를 체크 후
 자동으로 가습량을 조절하여 쾌적한 습도 상태
 (40~60%)로 만들어주는 편리한 기능입니다.

가습량	현재 습도
OFF	60% 초과
1단계	40~60%
2단계	20~40%
3단계	20% 미만

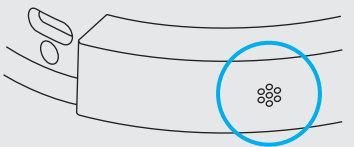

온/습도 센서 내장

A 1 2 3



참고

- 가습기에 내장된 습도계로 습도를 측정하므로
 측정하는 습도계의 위치에 따라 습도 값이 다를 수 있습니다.

물 보충 알림

수조의 물 수위가 1/3 이하일 경우
가습량 설정 버튼이 깜빡이며
가습 및 UV살균 기능이
자동으로 멈춥니다.



가습량 설정 버튼



차일드락 켜기/끄기

가습량 설정 버튼을 길게(2초) 눌러
차일드락을 켜고 끌 수 있습니다.
차일드락 설정 시 버튼 조작이 불가하며
버튼이 2번 깜빡거립니다.



가습량 설정 버튼



2초

참고

- 차일드락 상태에서 미로 스마트 홈 앱, 리모컨을 통해 가습기를 제어할 수 있습니다.
- 차일드락을 사용하여 아이들의 버튼 조작을 방지할 수 있습니다.


타이머 설정하기

타이머 설정 버튼을 눌러 시간을 조절합니다.
 최대 7시간까지 작동 시간을 설정할 수 있습니다.

타이머 / 시간	LED 점등
1시간	1H
2시간	2H
3시간	1H, 2H
4시간	4H
5시간	1H, 4H
6시간	2H, 4H
7시간	1H, 2H, 4H



타이머 설정 버튼

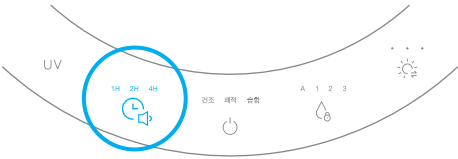

터치음 켜기/끄기

타이머 설정 버튼을 길게 (2초) 눌러
 터치음을 켜고 끌 수 있습니다.



타이머 설정 버튼



2초

조명 색상/밝기 설정하기

조명 밝기 (3단계 - 2단계 - 1단계 - OFF)는
조명 버튼을 눌러 조절합니다.

조명 색상(화이트 / 웜 화이트)은
조명 버튼을 길게 2초간 눌러 선택합니다.



UV살균 작동 알림


UV살균 표시등이 켜지면 가슴본체의
UV살균 LED가 작동합니다.

물속 세균을 제거 또는 예방하여
깨끗한 가슴이 가능합니다.


(가슴 시에만 자동으로 작동됩니다.)

참고

- 제품의 변색 현상은 UV로 인해 일어나는 자연스러운 현상이며 제품 불량 및 하자가 아닙니다.
- 미로 가슴기는 UV살균이 가능하지만 주기적인 수조 세척이 필요합니다.

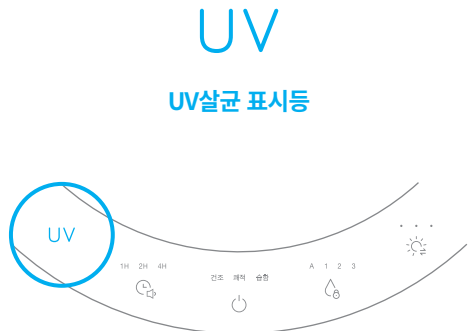

리모컨 사용하기

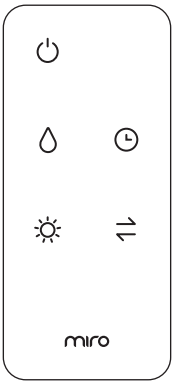

아이콘	명칭	기능
	전원 버튼	전원 버튼을 눌러 전원을 켜고 끌 수 있습니다.
	가습량 설정 버튼	가습량 설정 버튼을 눌러 가습량을 조절할 수 있습니다. (자동모드 - 1단계 - 2단계 - 3단계 - OFF)
	타이머 설정 버튼	타이머 설정 버튼을 눌러 작동 시간을 조절 할 수 있습니다. (1시간 - 2시간 - 3시간 - 4시간 - 5시간 - 6시간 - 7시간 - OFF)
	조명 밝기 설정 버튼	조명 밝기 설정 버튼을 눌러 밝기를 조절하고 조명을 켜고 끌 수 있습니다. (3단계 - 2단계 - 1단계 - OFF)
	조명 색상 설정 버튼	조명 색상 설정 버튼을 눌러 조명 색상 (화이트 / 웜 화이트)을 선택할 수 있습니다.

미로티 연결하기


별매품

미로티는 다양한 AI 스피커, 스마트 기기와 연동 가능한 IoT 모듈입니다.
기기와 미로티를 연결하여 손쉽게 편리하게 사용하세요.



01. 미로티 결합하기

사용할 미로티를 준비하고

- 1 터치스테이션 옆면에 위치한
미로티 슬롯 커버를 위로 밀고
- 2 미로티를 결합해 주세요.

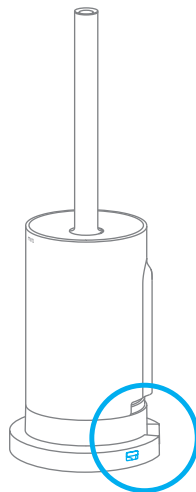

미로티 슬롯 커버

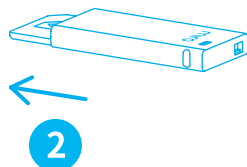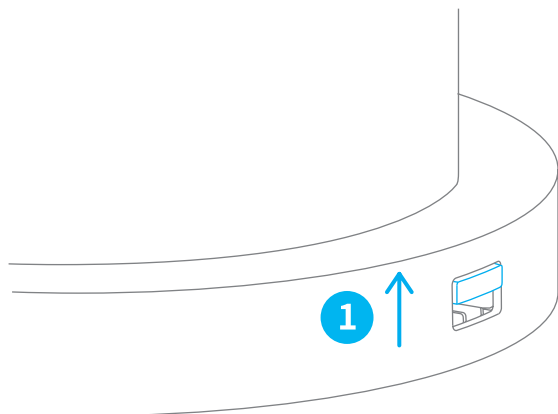

02. 미로티 설치 및 사용 방법 확인하기

QR코드를 스캔하고
미로티 사용설명서를 통해
설치 및 사용 방법을 확인할 수 있습니다.



사용설명서

주의

- Wi-Fi 신호가 약한 곳에 설치하였을 경우
제어가 원활하지 않을 수 있습니다.

참고

- 미로티는 별도 구매 상품이며
제품 종류에 따라 연동 가능한 인공지능
스피커 및 서비스가 다를 수 있으므로
구매 전 미리 확인해 주시기 바랍니다.

미로티 구매하기

미로 공식 홈페이지(www.gomiro.com)를 방문하거나
오른쪽 QR코드를 스캔하여 미로티를 구매하고
스마트하고 편리한 환경을 체험해 보세요.

미로티 구매
바로가기




세척하기

미로가습기는 모든 부품이 분리되어 완벽 세척이 가능합니다.

세척 가능 부품

청소하시기 전에 반드시 전원 어댑터를 콘센트에서 뽑아주세요.
중성세제, 젯병 세제를 이용하여 부드러운 천이나 스펀지 등으로
충분히 거품을 내어 세척할 것을 권장합니다.



수조 케이스



SUS 수조



수조 덮개



분무관



상부덮개



내부판넬



UV가습엔진

(USB 단자는 세척 불가)




중심추



수직캡



방향캡



하부덮개

주의

- SUS 수조 표면 세척 시 부드러운 천이나 스펀지 등으로 세척해 주세요.
표면이 거친 수세미 또는 스펀지 등을 사용 시 수조 표면이 손상될 수 있습니다.
- UV가습엔진 세척 시 USB 단자 마개를 끼우고 세척해 주세요.

참고

- 제품의 변색 현상은 UV로 인해 일어나는 자연스러운 현상이며 제품의 불량 및 하자가 아닙니다.


물 세척 불가능 부품

꼭 지켜주세요!

터치스테이션, 전원 어댑터, UV가습엔진 끝의 USB 단자는 세척이 불가능한 부품입니다.
물이 닿지 않도록 주의하여 사용해 주세요.



터치스테이션



전원 어댑터



USB 단자
(UV가습엔진)

세척 시 꼭 지켜주세요!


- UV가습엔진의 USB 단자 부분은 세척하지 마세요.
- 철제 솔, 칫솔, 수세미로 세척 시 부품에 손상될 수 있습니다.
- 베이킹소다, 구연산, 과탄산소다, 식초 등의 세제 혹은 황산, 염산 또는 유기용제를 사용하여 닦으면 부품이 손상될 수 있습니다.

식기세척기를 통한 세척과 살균하기

식기세척기 사용 가능 부품을 확인 후
세척과 살균을 동시에 할 수 있습니다.

주의

- 가습본체는 반드시 분해한 상태로
식기세척기에 넣어주세요.
- 수조를 식기세척기에 넣을 때 제품이
굽히지 않게 주의해 주세요.

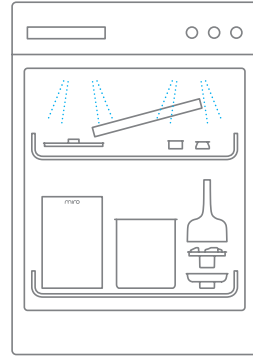

식기세척기 사용 가능 부품

꼭 지켜주세요!

아래 식기세척기 사용 가능 부품을 확인해 주세요. 아래 부품 이외에 다른 부품을
식기세척기에 넣었을 때 부품의 손상 및 변형이 생길 수 있습니다.



수조 케이스




SUS 수조




수조 덮개



분무관



상부덮개



하부덮개




내부판넬



수직캡



방향캡




UV가습엔진

(식기세척기 사용 불가)

뜨거운 물로 부품 살균하기

뜨거운 물로 살균 가능한 부품을 확인 후
수조를 인덕션 위에 두고 물을 끓여
살균할 수 있습니다.

이때 반드시 불을 끈 후 물속에 부품을 넣어
살균하며 **3초 이상 물속에 담그지 마세요.**

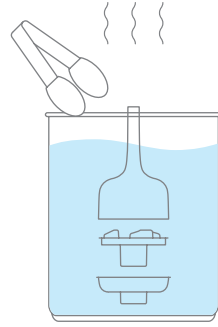

3초 이내

금지

- UV가습엔진의 단자는 절대 물에 담그지 마세요.
- 절대 직화 방식의 **가스레인지, 하이라이트 또는 불로** 가열하지 마세요. 부품의 변형이 발생할 수 있습니다.
- **가습엔진을 끓는 물에 넣지 마세요.**
UV LED를 보호하는 유리가 손상될 수 있습니다.

주의

- 가습본체는 반드시 **분해한 상태로 살균해 주세요.**
- 화상의 위험이 있으니 반드시 **집게 등을 사용하여** 부품을 넣고 빼주시고 수조 표면은 **오븐 장갑을 착용**하고 수조를 만지세요.


뜨거운 물 살균 가능 부품

꼭 지켜주세요!

아래 뜨거운 물 살균 가능 부품을 확인해 주세요. 아래 부품 이외에 다른 부품을 뜨거운 물에 넣었을 때 부품의 손상 및 변형이 생길 수 있습니다.




수조 케이스




SUS수조




수조 덮개



분무관



상부덮개



하부덮개




내부판넬



수직캡



방향캡





UV가습엔진
(뜨거운 물 살균 불가)

가습본체 세척하기

- 1 가습본체의 상부덮개를 위로 올려 내부판넬과 분리해 주세요.
- 2 내부판넬과 UV가습엔진을 분리 후 세척해 주세요.

주의

- UV가습엔진을 세척할 때 반드시 USB 단자가 물에 닿지 않도록 주의하여 세척해 주세요.
- 중성세제, 젯병 세제를 이용하여 부드러운 천이나 스펀지 등으로 충분히 거품을 내어 세척해 주세요.

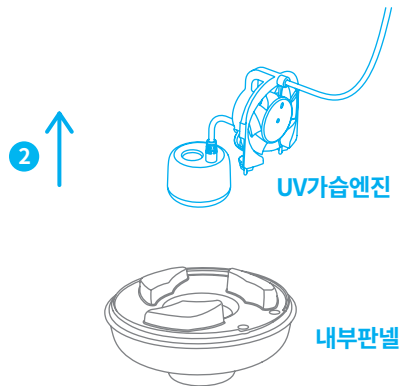
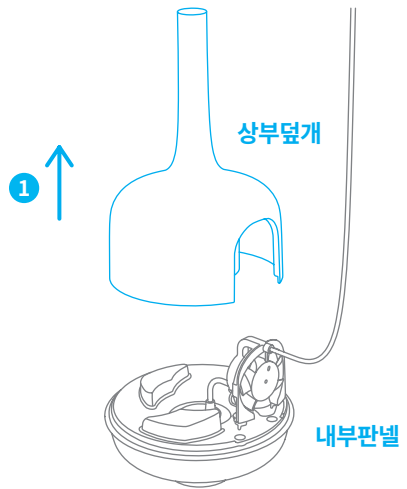


UV가습엔진 세척하기

UV가습엔진 세척 시 USB 단자 마개를 닫고
USB 단자가 물에 닿지 않도록 주의하여
세척해 주세요.

주의

- USB 단자에 물이 묻으면
제품의 고장을 유발할 수 있습니다.
- UV가습엔진 세척 시 아래쪽 유리에
힘을 가하지 말고 조심히 세척해 주세요.
유리가 파손될 우려가 있습니다.

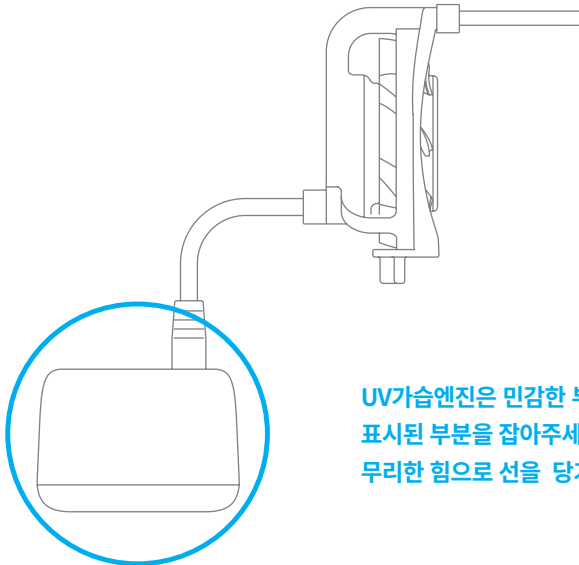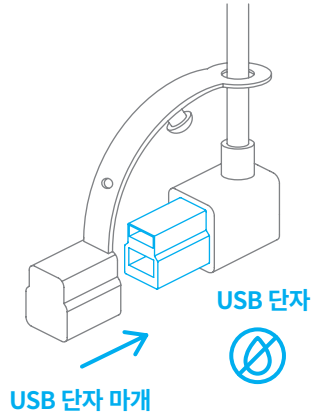

UV가습엔진은 민감한 부품입니다
표시된 부분을 잡아주세요.
무리한 힘으로 선을 당기지 말아 주세요.

UV가습엔진



가습본체가 심하게 오염되었을 때 아래 내용을 참고하여 세척해 주세요.

하부덮개 세척하기

평평한 바닥에 가습본체를 놓고
내부판넬에 결합되어 있는 하부덮개를
양손으로 아래로 눌러 분리하고 세척해 주세요.
세척 후 체결 시 물이 들어가지 않도록
끝까지 밀어서 결합해 주세요.

주의

- 하부덮개가 제대로 결합되지 않으면
내부에 물이 들어가 UV가습엔진이
물에 뜨지 않으며 가습이 되지 않습니다.

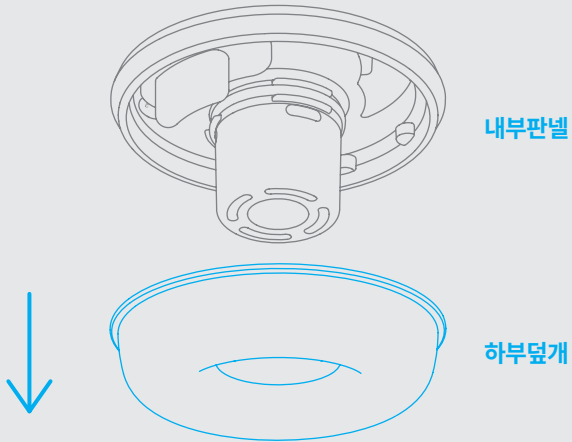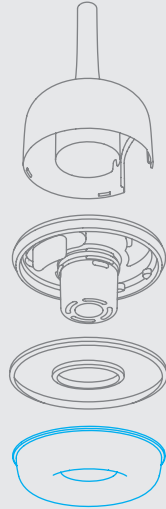

가습본체가 심하게 오염되었을 때 아래 내용을 참고하여 세척해 주세요.

내부판넬 중심추 세척하기


내부판넬에 결합되어 있는 중심추는
잡아당겨 분리 가능합니다.
중심추를 분리하여 세척 후
홈에 맞추어 결합해 주세요.

주의

- 가습 시 중심추를 결합하지 않으면
가습량이 감소합니다.




※ 중심추 결합 시 반드시
표시된 위치에 결합해 주세요.

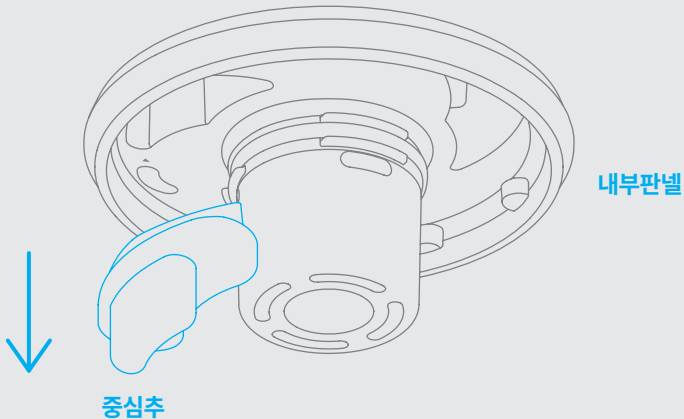

가습본체가 심하게 오염되었을 때 아래 내용을 참고하여 세척해 주세요.

내부판넬 실리콘 패킹 세척하기

내부판넬의 실리콘 패킹을 도구를 사용해 분리 후 세척해 주세요. 세척 후 실리콘 패킹의 결합 면을 구분하여 실리콘 패킹 홈에 맞춰 결합해 주세요.

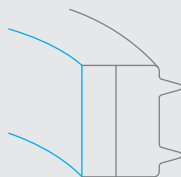



실리콘 결합 면

주의

- 실리콘 패킹 미세결 시 가슴이 되지 않습니다.
- 실리콘 패킹은 손으로 쉽게 분리되지 않습니다.
뽀족하지 않은 도구를 사용해 분리해 주세요.

외부 실리콘 홈

내부 실리콘 홈

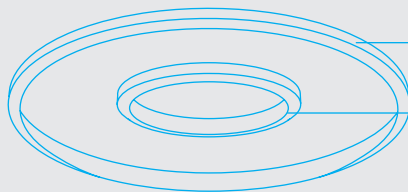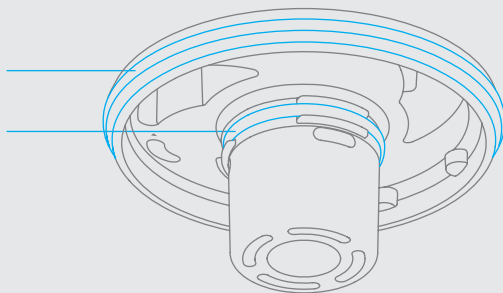

외부 실리콘 패킹

내부 실리콘 패킹

자주 묻는 질문

고객센터 상담 예약
바로그기



문제 발생 시 아래 내용 확인 후

문제가 해결되지 않는다면 고객센터 상담을 예약해 주세요.

증상	확인사항	조치사항
작동이 안 됩니다.	1) 전원 어댑터가 빠져 있는지 2) UV가습엔진 및 방수팬, USB 단자가 잘 연결되어 있는지 3) 터치스테이션과 본체에 전원선이 연결되어 있는지 확인해 주세요.	1) 전원 어댑터를 꽂고 2) UV가습엔진 및 방수팬, USB 단자를 재 연결한 뒤 3) 터치스테이션에 전원선을 재 연결한 후 작동해 주세요.
가습기 사용 시 바닥에 물방울이 맺혀요.	물방울이 맺히는 이유가 궁금하신가요? 분무관을 결합하셨나요?	실내 공기의 온도, 습도에 따라 수분을 머금을 수 있는 양이 포화상태일 때, 가습기 주변에 물방울이 맺힐 수 있습니다. 실내 온도를 올려 주시고 4시간에 한 번씩 환기를 권장합니다. 분무관을 결합하면 증상이 완화될 수 있습니다. 증상이 완화되지 않을 경우 가습량을 낮게 줄여 사용해 주세요.
UV살균 표시등이 꺼졌습니다.	수조에 물이 부족한가요? 전원선을 뽑으셨거나 전원이 꺼져있나요?	물이 부족할 경우 가습량 조절 버튼이 깜빡이며 가습 및 UV 살균 기능은 자동으로 정지합 니다. 수조에 물을 채워주세요. 전원선이 연결되고 전원이 들어왔을 때 UV램프가 작동하여 물을 살균합니다. 전원선을 꽂고 전원을 켜주세요.

증상	확인사항	조치사항
분무가 나오지 않거나 약합니다.	물이 얼었거나 너무 뜨겁지 않나요?	적정한 온도(미온수40°C이내)의 물을 사용해 주세요.
	수조에 물이 부족한가요?	수조에 물을 채워주세요.
	UV가습엔진 및 방수팬이 정확히 결합하여 있나요?	12p 가습본체 조립을 참고하여 가습본체를 다시 조립해 주세요.
	가습본체 하부덮개가 이물질로 막혀 있나요?	이물질 제거 후 사용해 주세요.
	UV가습엔진이나 방수팬에 물때가 끼 있거나 비누 / 화장품 등의 기름 성분이 묻어 있지 않나요?	29p 세척하기를 참고하여 UV가습엔진과 방수팬을 세척해 주세요.
습도가 오르지 않습니다.	방수팬이 잘 돌아가고 있나요?	방수팬 작동 여부를 확인하시고 작동되지 않는다면 고객센터 상담 예약을 이용해주세요. (cs.gomiro.com)
	창문을 열어 두었거나 밖의 공기가 잘 통해 환기가 잘 되도록 해주셨나요?	습도는 방의 온도와 크기, 밀폐 정도에 따라서 달라집니다. 사용 시에는 창문을 닫고 외부 냉기 차단(단열)을 권장합니다.
어떤 종류의 물을 사용해야 하나요?		미로가습기는 생수, 정수, 깨끗한 수돗물을 사용할 수 있습니다.

증상	확인사항	조치사항
미로가습기를 사용하니 방 안이 안개 낀 것처럼 뿌옇게 되었어요.	단열 및 외부 공기 차단이 잘 되는 장소인가요?	단열 및 외부 공기가 차단되는 장소에서는 지속해서 가습기를 사용하면 습도가 높아져 안개가 낀 것처럼 보일 수 있습니다. 과도한 습기는 곰팡이 등의 원인이 될 수 있으니 가습단계를 낮춰서 사용해 주세요.
공기청정기를 켜니 미세먼지 농도가 올라갑니다.	공기청정기와 가습기의 거리가 가까운가요?	공기청정기 미세먼지 센서는 가습기에서 뿜어져 나오는 물 분자를 먼지 입자로 오인 하여 인식할 수 있습니다. 함께 사용 시 공기청정기로부터 일정 거리를 유지하여 사용해 주세요. 해결되지 않을 경우 가습량을 낮춰서 사용해 주세요.
가습기를 사용할 때 가스레인지의 불꽃 색깔이 변합니다.	실내 습도가 높으며, 불꽃 색깔이 푸른색에서 붉은색으로 변했나요?	비가 오는 날에 종종 발생하는 현상으로서 습도가 잘 올라간 다는 의미이기 때문에 안심하 고 사용하셔도 됩니다.
소음이 너무 큼니다.		가습기의 소음이 크다면 조립이 잘 되었는지 확인해 주세요.
자동모드(A) 설정 시 가습이 토출되지 되지 않습니다.	주변 습도가 60%를 초과했나요?	현재 습도가 높을 경우 가습이 토출되지 않습니다. 가습을 원할 시 수동모드로 사용해 주세요.

증상	확인사항	조치사항
세척 후에 흡집, 혹은 이상이 생긴 것 같습니다.	식초(산성류 액체)를 사용하셨나요? 전원 어댑터, 터치스테이션을 세척하셨나요?	초음파 모듈의 진동판이 부식되어 고장을 유발하므로 식초와 같은 산성류 액체는 사용을 삼가주세요. 전원 어댑터, 터치스테이션은 세척하시면 안 됩니다. 해당 부품을 세척하여 고장이 발생할 경우 무상 A/S에 해당하지 않으니 유의하시길 바랍니다.
아로마 오일을 사용해도 되나요?		아로마 오일 사용은 권장하지 않습니다. 오일의 유분이 잘 닦이지 않아 가슴기 변색 및 UV가습엔진의 고장을 유발할 수 있습니다. 특히 일부 아로마 오일에는 플라스틱 유화제가 들어있어 제품을 녹일 수 있으니 주의하여 주시기 바랍니다.
제품이 부분적으로 노랗게 변했어요.		변색 현상은 UV로 인해 일어나는 자연스러운 현상이며 제품의 불량 및 하자가 아닙니다.
터치스테이션 버튼 LED에 불이 들어오지 않습니다.	23p 차일드락 커기/끄기를 참고하여 차일드락이 설정 되어 있는지 확인해 주세요.	차일드락 설정 시 버튼 조작이 불가합니다. 차일드락을 해제한 후 사용해 주세요.

안전을 위한 주의사항

제품을 사용하기에 앞서, 안전을 예방하기 위해 다음 주의사항들을 반드시 참고하여 사용해 주시기 바랍니다.

금지

- 터치스테이션과 전원 어댑터는 세척하지 마세요. 제품 고장의 원인이 될 수 있습니다.
- 노후한 수도관에서 나오는 녹물을 사용할 경우 제품 고장의 원인이 될 수 있습니다.
- 절대, 손이 젖은 상태로 전원 어댑터와 USB 단자를 만지지 마세요.
- 제품을 이동할 시 끌거나 밀지 말고 이동 시 반드시 양손으로 들어 올려 이동시켜주세요.
- 전원 어댑터와 USB 단자가 손상된 상태로 사용하지 마세요.
- 위험물 근처에서 사용하지 마세요. 전기 감전 사고가 날 수 있습니다.
- 터치스테이션을 뜨거운 바닥에 놓고 사용하지 마세요.
- 가습본체나 SUS 수조를 이동할 시 반드시 양손으로 밑면을 받쳐 이동해 주세요.
- 반드시 터치스테이션에 USB 단자를 먼저 부착하고 전원선을 연결해 주세요.
연결 순서를 지키지 않으면 스파크가 일어날 수 있습니다.
- SUS 수조에 물을 담은 채로 장기간 보관하지 마세요. 제품 오염 및 동파 우려가 있습니다.

주의

- 주변에 다른 전자 제품이나 습기에 민감한 물건이 없는 장소에서 사용을 권장합니다.
- 반드시 SUS 수조 내의 이물질들을 제거하고 수평이 맞춰진 공간에 설치해 주세요.
- 제품 설치 시 벽과의 거리를 충분히 유지해 주세요.
- 습한 환경이거나 가습량을 오랜 시간 2, 3단계로 사용 시 강력한 분무량으로 인해 주변에 물기가 생길 수 있으니 주의하시기 바랍니다.
- 전원 어댑터를 뽑을 때는 선을 잡지 말고 반드시 플러그를 잡고 뽑으세요.

- 한국과 일본을 제외한 대부분의 국가에서는 수도물에 석회가 함유되어 고장을 유발하오니 반드시 깨끗한 정수, 생수 등을 사용하시기 바랍니다.
- 물을 채우거나 비울 때 또는 제품을 세척할 때 반드시 전원 어댑터를 뽑으세요.
- 전원 어댑터의 선을無理하게 구부리거나 묶거나 당겨서 손상되지 않도록 주의하세요.
- 어린이가 가지고 놀지 않도록 보호자의 관리가 필요합니다.
- 작동이 안 되거나 이상이 생길 경우 감전 사고를 방지하기 위해 전원 어댑터를 콘센트에서 뽑으세요.
- SUS 수조 표면 세척 시 거친 수세미 또는 스펀지 등을 사용하면 제품 외관이 손상될 수 있습니다.
- UV가습엔진 세척 시 아래쪽 유리에 힘을 가하지 말고 조심히 세척해 주세요.
유리가 파손될 우려가 있습니다.

참고

- 미로가습기는 포장 전 작동검사를 하므로 UV가습엔진의 진동판과 바닥면에 물 흔적, 스크래치 등이 있을 수 있으나 새 제품이니 안심하고 사용해 주시기 바랍니다.
- UV가습엔진은 내부 열을 빼기 위한 방열 설계로 인하여 표면에 열이 발생할 수 있습니다.
정상적인 작동 상태이므로 안심하고 사용해도 좋습니다.
- 차가운 바닥 위에서 사용하는 경우 습기로 인해 바닥에 물방울이 생기는 경우가 있습니다.
이때 바닥에 공기가 바로 닿지 않도록 부드러운 천을 놓고 사용하시면 좋습니다.
- 미로가습기는 정수된 깨끗한 물이나 생수 사용을 권장합니다. (깨끗한 수도물도 사용 가능합니다.)
- 미로가습기는 풍부한 가습량을 자랑합니다. 평소 1단계 가습을 권장하며 건조하다고 느껴지실 경우 2, 3단계로 잠깐 사용해 주세요.
- 제품의 변색 현상은 UV로 인해 일어나는 자연스러운 현상이며 제품 불량, 제품 하자가 아닙니다.

제품규격

모델명	MH7000 / HMH7000 / OMH7000
가습유형	초음파식
정격전압	DC 24 V / 1.5 A
소비전력	36 W
수조용량	4.8 L
제품무게	3.4kg
제품크기	265 mm X 265 mm X 787 mm (가로 x 세로 x 높이)

참고

· 디자인 및 제품 사양은 품질 향상을 위해 예고 없이 변경될 수 있습니다.

품질 보증서

주식회사 미로는 품목별 소비자 분쟁 해결 규정 (공정거래위원회 고시)에 따라 아래와 같이 제품에 대한 보증을 합니다.

제품명 / 모델명	
품질 보증 기간 / 부품 보유 기간	1년 / 6년
제조년월	년 월 일
구입일자	년 월 일

참고

· 품질보증 기간 (1년) 내에는 무상 서비스가 적용되며 품질보증 기간 종료 후 부품보유 기간(6년)에는 유상 서비스가 적용됩니다 총 7년의 품질 보유 기간이 적용됩니다.

고객 만족 서비스

미로는 자체 미로 공식 고객센터를 운영하고 있습니다.
사용 중 이상이 발생하면 아래 안내를 따라 조치해주세요.

문의 방법

- 고객센터 상담 예약(cs.gomiro.com)을 이용해주시면 원하는 시간에 전문상담원이 직접 전화드려 상담을 진행해 드립니다.
- 미로 공식 고객센터(www.miroas.com)에 로그인 후 고객지원 1:1 문의 게시판에 글을 남겨주세요.
- 카카오톡 플러스에서 "미로" 친구 추가하고 챗봇에 문의하세요.



고객센터 상담 예약
바로가기

운영시간

- 월 - 금 (10:00 - 17:00) / 점심 시간 (12:30 - 13:30) / 토, 일요일 및 공휴일은 쉽니다.

무상 서비스

소비자 피해유형		보상내용	
		보증기간 이내	보증기간 이후
구입 후 10일 이내에 중요한 수리를 요할 경우		교환 또는 전액환불	해당없음
구입 후 1개월 이내에 중요한 수리를 요할 경우		교환 또는 무상수리	
제품구입시 고객 인도 전 운송 과정에서 발생한 고장		제품교환	
수리 가능	동일 하자로 3회까지 고장 발생 시	무상수리	유상수리
	동일 하자로 4회까지 고장 발생 시		
수리 불가능	(부품보유 기간 이내) 수리용 부품은 있으나 수리 불가능한 경우	교환 또는 전액환불	정액 감가상각 후 환불
	(부품보유 기간 이내) 수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리 불가능한 경우		정액 감가상각한 금액에 10%를 가산하여 환불
소비자가 수리 의뢰한 제품을 사업자가 분실한 경우			

유상 서비스

- 사용 설명 미숙지로 인한 서비스 접수의 경우
- 사용자의 고의나 과실로 인한 고장
- 제품의 개조, 임의 분해, 훼손, 변형에 의한 고장
- 천재지변(낙뢰, 화재, 염해, 수해 등)에 의한 고장
- 그 외 부적당한 환경에서의 사용으로 인한 고장

miro



고객센터 상담 예약하기

cs.gomiro.com