

미로 가습기 꼼꼼히 알아보세요

MH7000


미로가습기를 구매해 주셔서 감사합니다.

사용하기 전에 반드시 사용설명서를 읽어 주세요.
각 페이지에 표시된 참고, 주의, 금지와
함께 기재된 내용은 반드시 지켜 주세요.

사용설명서에는 보증서가 포함되어 있습니다.
구매 날짜와 구매처 등을 기재해 주시고,
읽으신 후에도 잘 보관해 주시기 바랍니다.

제품 바닥면의 QR코드를 스캔해 주세요. 다양한 편의 서비스를 제공받을 수 있습니다.

제품 바닥면에 부착된 제원 스티커의 QR 코드를 스캔하면 제품 정보,
사용설명서, 고객센터 상담 예약 등과 같은 다양한 편의 서비스를 제공받을 수 있습니다.
제품에 대한 궁금증이나 문제가 생겼을 때 제원 스티커에 QR 코드를 스캔하여
빠르고 간편하게 해결하세요.

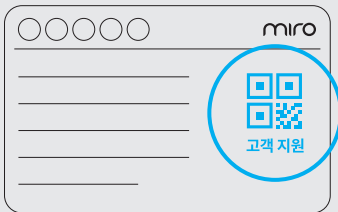

제품 바닥면 제원 스티커




QR 코드 스캔

차 례


제품구성	4
각 부의 명칭	5
반드시 읽어주세요	8
조립하기	10
터치스테이션 사용하기	19
리모컨 사용하기	24
미로티 연결하기	25
세척하기	27
자주 묻는 질문	30
안전을 위한 주의사항	34
제품규격	36
고객 만족 서비스	

제품구성


구매하신 제품의 구성품이 모두 들어있는지 확인해 주세요.

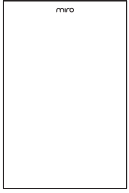

수조 케이스

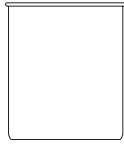


SUS 수조




가습본체




분무관



터치스테이션




수조 덮개




방향캡/수직캡



리모컨



전원 어댑터



사용설명서

참고

- 제품을 처음 사용할 때 부드러운 천이나 스펀지 소재로 중성세제를 사용해 SUS 수조를 세척 후 사용해 주세요. 표면이 거친 수세미 소재 사용 시 수조 표면이 손상될 수 있습니다.

각 부의 명칭

미로가습기

방향캡 / 수직캡



분무관



수조 덮개




가습본체
(6페이지 참고)




SUS 수조
(스테인리스 스틸)



수조 케이스

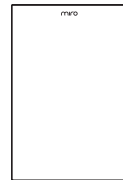

터치스테이션




가습본체


미세가습캡 _____

상부덮개 _____


하부 덮개 _____
(가습엔진 및 UV 살균 LED 내장)

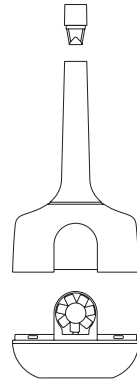

하부덮개

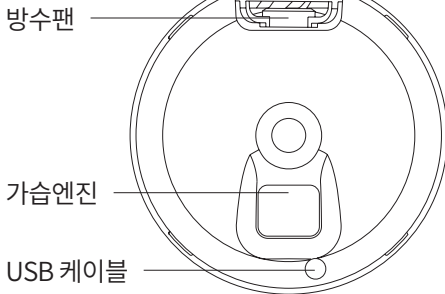


윗면

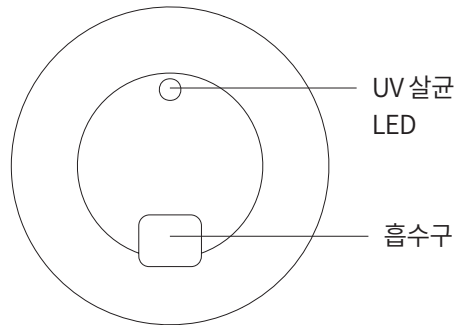


아랫면

조작부

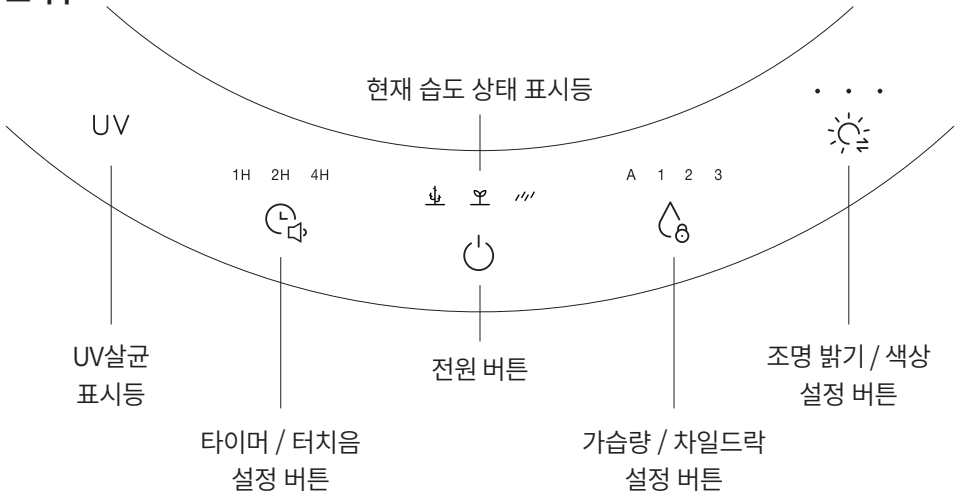

리모컨

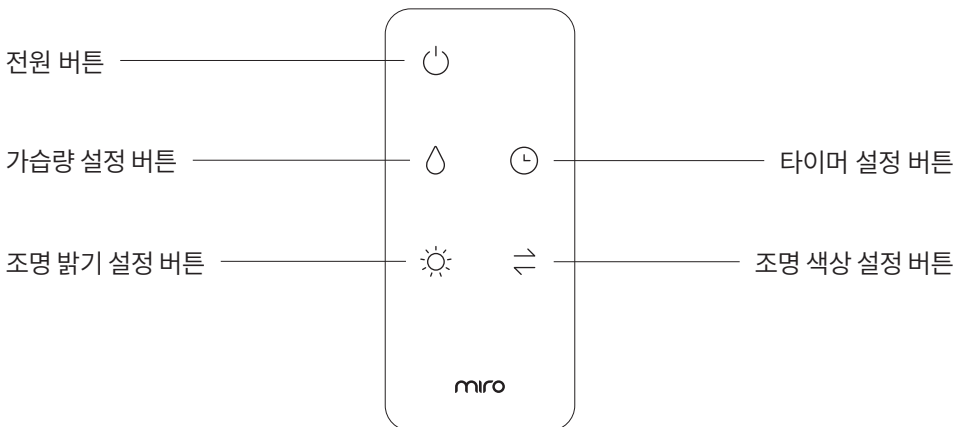

❗ 반드시 읽어주세요

스테인리스 수조를 처음 사용 시 반드시 연마제 제거 후 사용하시기 바랍니다

본 제품의 수조는 주방 냄비 제조공정과 같습니다.


제조과정에서 연마제 제거 공정을 두 번 거치지만 잔존 연마제가 남을 수 있습니다.

처음 사용 전에 다음 그림과 같이 연마제 제거 세척 후 사용하시기를 권장 드립니다.

스테인리스 수조 관리 방법


- 수조 세척 시 철 수세미나 락스 사용을 피해주세요. 스테인리스 특성상 스크래치 부분에 녹이 발생될 수 있습니다.
- 수조 표면에 무지갯빛 혹은 누런 얼룩, 흰색 반점, 검은색 반점 등이 생길 수 있으나 이는 세척, 건조 등 사용 과정에서 생긴 스테인리스 고유 현상으로 사용상 전혀 문제가 없습니다. 단, 미관상 세척이 필요한 경우 물을 채운 후 식초나 구연산(4~5스푼)을 넣고 10분간 놔둔 후 중성세제로 닦아내시면 됩니다.
- 사용 중 수조 표면에 녹이 발생한 경우 치약이나 선크림, 립스틱, 아세톤, 케첩 등을 녹슨 표면에 발라준 뒤 10 - 20분간 방치한 후 깨끗하게 닦아주시면 간편하게 제거할 수 있습니다. 또한 베이킹 소다를 따듯한 물에 걸쭉하게 넣고 녹이 심한 부위를 부드러운 천으로 이용해서 닦아주시면 말끔하게 제거하실 수 있습니다.
- 세척 후에는 물기를 잘 제거한 후 보관해 주세요.

1

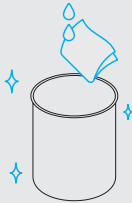


키친타월이나 부드러운 헝겊에
식용 오일(식용유, 카놀라유, 올리브유)을 묻혀
불순물이 나오지 않을 때까지 닦아줍니다.
(수조 입구 접힌 부분에서 많이 묻어 나올 수 있습니다.)

2

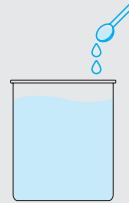


닦은 수조에 물을 채우고
식초나 베이킹소다를
5스푼 정도 넣어주세요.

3

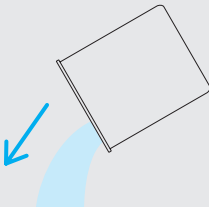


10분 후 물을 버려주세요.

4

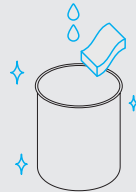

부드러운 스펀지나 천으로
중성세제(주방 세제)를 묻혀 닦아주세요.

5

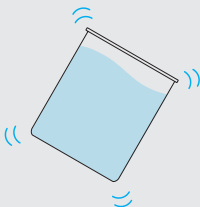

수조 내부를 미온수로 헹군 후
물을 버려주세요.


조립하기

01. 가슴본체 조립

방수팬의 방향을 확인하고
다음 그림과 같이 하부덮개에
상부덮개를 결합해 주세요.


주의

· 하부덮개에 UV LED와 가슴엔진이
내장되어 있으니 떨어뜨리지 않게
주의해 주세요.

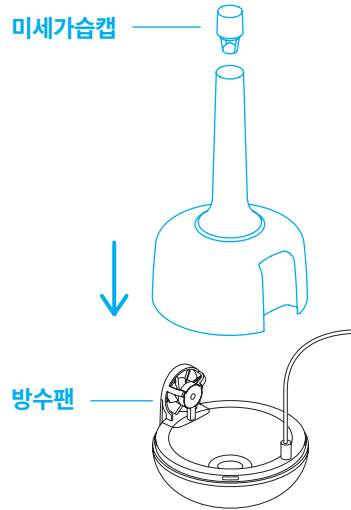

결로 현상

온도차에 의해 하부덮개 유리 내부에 물방울이 맺힐 수 있습니다.
UV 살균효과와 내구성은 문제가 없으니 안심하고 사용하셔도 됩니다.

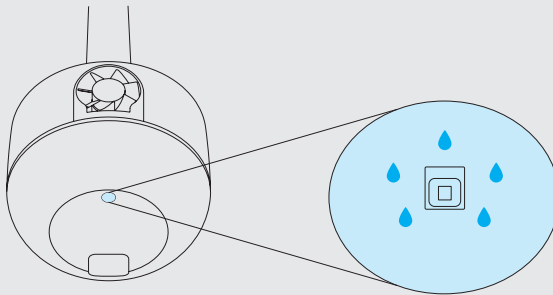

02. SUS 수조에 물 넣기


SUS 수조에 표시된 하단 기준선(MAX)에 맞춰 물을 넣어주세요.

주의

- 제품을 처음 사용할 때 반드시 중성세제로 SUS 수조를 세척 후 사용해 주세요.

금지

- 뜨거운 물, 석회수, 녹물 등 이물질이 함유된 물을 사용할 경우 제품 고장의 원인이 됩니다.

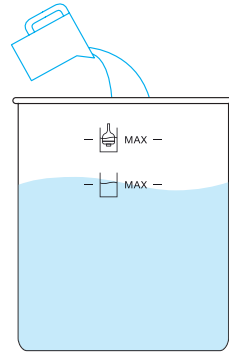

SUS 수조

기준선을 지켜 물을 넣어주세요

기준선 보다 물을 많이 넣으면 공기 흡입을 막아 가슴량이 감소하거나 가슴이 되지 않습니다.

상단 기준선(MAX)

가슴본체를 먼저 넣고 물을 넣을 경우



하단 기준선(MAX)

물을 먼저 넣고 가슴본체를 넣을 경우




03. SUS 수조 올리기

터치스테이션을 평평한 곳에 놓고
가이드에 맞춰 SUS 수조를 올려주세요.

주의

- SUS 수조를 터치스테이션 위에 옮길 때 물을 흘리지 않도록 조심해 주세요.

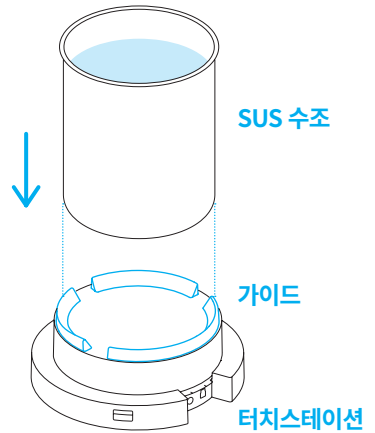


04. 가슴본체 띄우기

조립이 완료된 가슴본체를
SUS 수조에 띄워주세요.
USB 단자는 SUS 수조 밖으로 빼주세요.



주의

- 가슴본체를 띄울 때 물이 튀거나 USB 단자 부분이 물에 닿지 않도록 주의해 주세요.

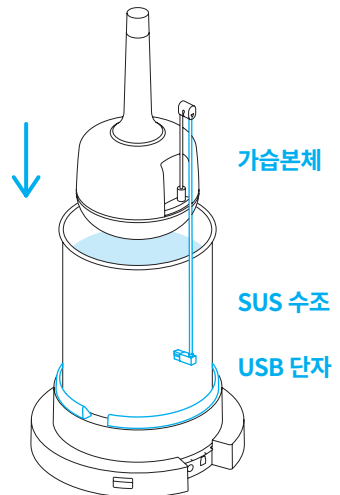


05. 케이블 고정 핀 결합

가습본체 케이블 고정 핀 방향에 유의하여
SUS 수조 뒤쪽에 고정시켜주세요.

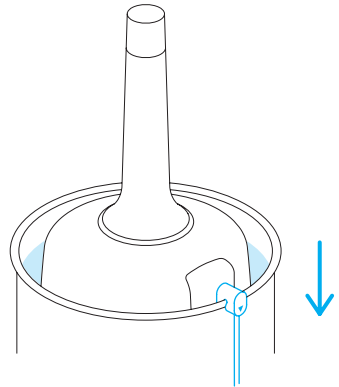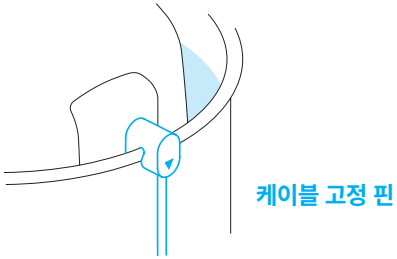

06. 수조 케이스 결합

수조 케이스의 형태에 유의하여
SUS 수조 위에 결합해 주세요.

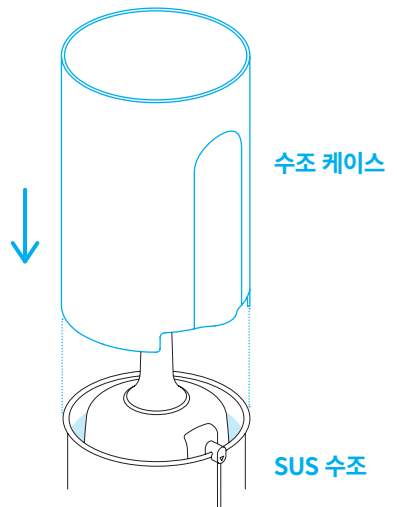


07. 수조 덮개 결합

수조 덮개를 수조 케이스 위에 결합해 주세요.


주의

- SUS 수조에 상단 기준선 또는 하단 기준선 보다 물을 많이 담을 경우 물이 넘치거나 가습본체가 물에 잠겨 제대로 작동하지 않을 수 있습니다.

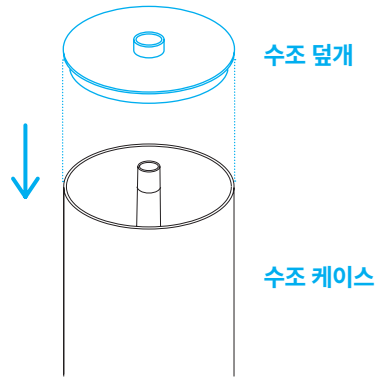

08. 분무관 결합

수조 덮개에 분무관을 결합해 주세요.
바닥에 물이 고이는 것을 방지할 수 있습니다.

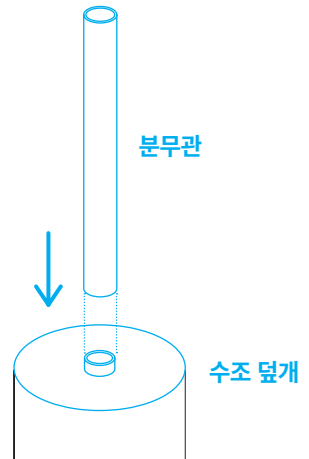


09. 가슴캡(방향캡/수직캡) 결합

분무관 위에 원하는 가슴캡을 결합해 주세요.

참고

- 사선 방향으로 가슴을 원하시면 방향캡을 사용해 주세요.
- 수직 위 방향으로 가슴을 원하시면 수직캡을 사용해 주세요.
- 원하는 방향으로 가슴을 조절하고 싶다면 방향캡을 결합 후 원하는 방향으로 돌려주세요.

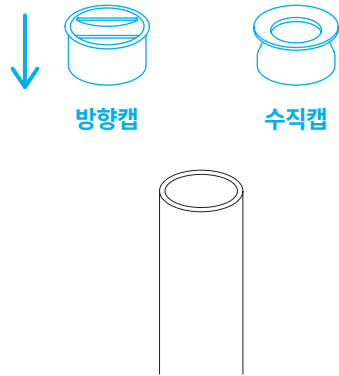


10. USB 단자 연결

터치스테이션에 USB 단자를 연결해 주세요.

주의

- 반드시 USB 단자를 먼저 연결하고 전원선을 연결해 주세요.
- 분리 시 전선이 아닌 단자를 잡아 주세요. 전선을 잡고 무리하게 빼실 경우 고장의 원인이 될 수 있습니다.
- USB 단자에 물이 묻지 않았는지 확인해 주세요. 물이 묻은 경우 물을 털어주고, 마른 수건으로 닦아주세요. 물이 묻은 상태로 사용 시 단자 변색 및 접촉 불량 원인이 될 수 있습니다.

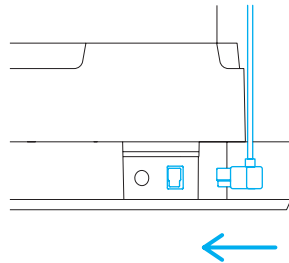


11. 전원선 연결

전원선을 터치스테이션에 연결해 주세요.

주의

- 반드시 USB 단자를 먼저 연결하고 전원선을 연결해 주세요.
- 전원선 분리 시 전선을 잡고 분리하지 마세요. 전선을 잡고 무리하게 빼실 경우 고장의 원인이 될 수 있습니다.

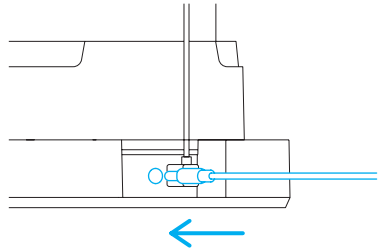


12. 전원 어댑터 연결

콘센트에 전원 어댑터를 꽂아 전원을 연결해 주세요.

19페이지 터치스테이션 사용하기를 숙지하여 제품을 사용해 주세요.

주의

- **젖은 손으로 전원 어댑터를 만지지 마세요.** 분리 시 전선이 아닌 플러그를 잡고 분리해 주세요. 전선을 잡고 무리하게 빼실 경우 고장의 원인이 될 수 있습니다.

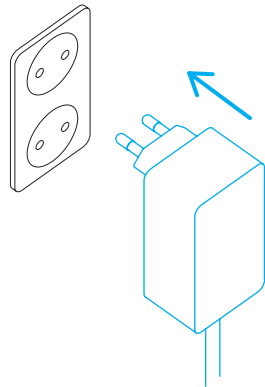

벽으로부터 50 ~ 60 cm 이상 거리를 유지해 주세요

벽과의 거리를 50 ~ 60 cm 이상 유지하면 효율적으로 공기가 순환하여 실내 습도가 빠르게 증가합니다.




가습기와 공기청정기의 거리는 2.5 m 이상을 유지해 주세요

가습기와 공기청정기의 거리를 2.5 m 이상 유지하면 공기청정기의 먼지 센서가 가습기에서 나오는 물 입자를 미세먼지로 인식하는 상황을 최소화할 수 있습니다. 함께 사용 시 공기청정기는 자동모드보다 풍량 1단계로 사용을 권장합니다.



물감지 기능

스테인리스 수조에 미세한 전류가 흐르는 것은 UV 살균을 위한 물감지 용도로 인체에는 무해합니다.

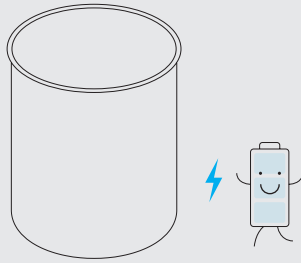

터치스테이션 사용하기

전원 켜기/끄기


전원 버튼을 눌러 전원을 켜면
가습량은 자동모드로 조명은 웜 화이트
3단계 밝기로 설정되어 작동합니다.



전원 버튼

참고

- 전원이 켜진 상태에서 약 25초 이상 사용하지 않으면 대기전력 모드 (SNOOZE MODE)로 전환됩니다.
- 전원선이 연결된 상태에서 전원을 껐다 켜면 가습량은 자동모드, 조명과 터치음은 이전 작동 상태를 유지합니다.

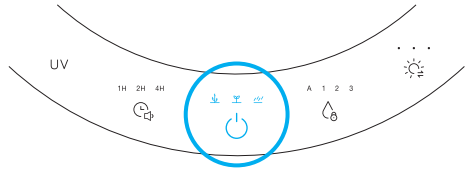

현재 습도 알림

전원을 켜면 터치스테이션에
내장된 습도 센서를 통해
현재 제품 주변의 습도 상태를 표시합니다.



상태 표시	현재 습도
건조	40% 미만
쾌적	40~60%
습함	60% 초과


가습량 조절하기

가습량 설정 버튼을 눌러 가습량을 조절합니다.
 습도가 높은 환경에서는 낮은 단계의 가습을 권장합니다.

가습량	LED
자동모드	A
1단계	1
2단계	2
3단계	3



가습량 설정 버튼

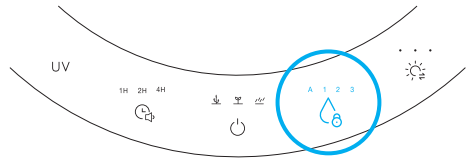


참고

- 가습이 되지 않을 경우 [10페이지 조립하기](#)를 확인하여 다시 조립해 주세요.

자동 모드 (A)

습도 센서로 현재 습도를 체크 후
 자동으로 가습량을 조절하여 쾌적한 습도 상태
 (40~60%)로 만들어주는 편리한 기능입니다.

가습량	현재 습도
OFF	60% 초과
1단계	40~60%
2단계	20~40%
3단계	20% 미만

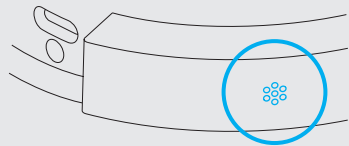

온/습도 센서 내장

A 1 2 3



참고


- 가습기에 내장된 습도계로 습도를 측정하므로 가지고 계신 습도계와 다른 값을 가질 수 있습니다.
- 미로 스마트홈 앱을 통해 단계별 가습량을 사용자가 원하는 대로 설정할 수 있습니다.

물 보충 알림

수조의 물 수위가 1/4 이하일 경우
가습량 설정 버튼이 깜빡이며
가습 및 UV 살균 기능이
자동으로 멈춥니다.



가습량 설정 버튼

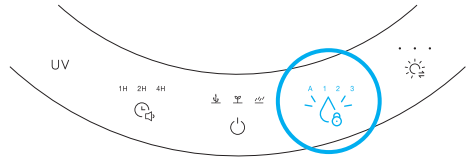


차일드락 켜기/끄기

가습량 설정 버튼을 길게(2초) 눌러
차일드락을 켜고 끌 수 있습니다.
차일드락 설정 시 버튼 조작이 불가하며
버튼이 2번 깜빡거립니다.



가습량 설정 버튼

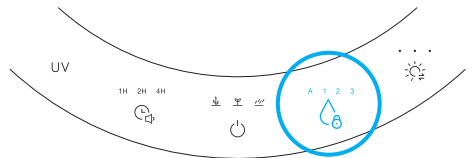

2초

참고

- 차일드락 상태에서 미로 스마트 홈 앱, 리모컨을 통해 가습기를 제어할 수 있습니다.
- 차일드락을 사용하여 아이들의 버튼 조작을 방지할 수 있습니다.


타이머 설정하기

타이머 설정 버튼을 눌러 시간을 조절합니다.
최대 7시간까지 작동 시간을 설정할 수 있습니다.

타이머 / 시간	LED 점등
1시간	1H
2시간	2H
3시간	1H, 2H
4시간	4H
5시간	1H, 4H
6시간	2H, 4H
7시간	1H, 2H, 4H



타이머 설정 버튼

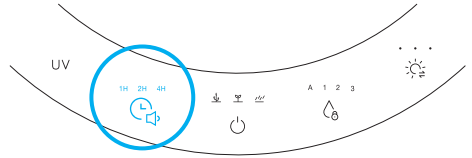


터치음 켜기/끄기

타이머 설정 버튼을 길게 (2초) 눌러
터치음을 켜고 끌 수 있습니다.



타이머 설정 버튼

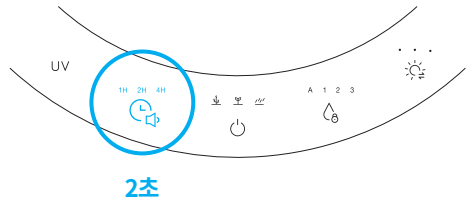


조명 색상/밝기 설정하기

조명 밝기 (3단계 - 2단계 - 1단계 - OFF)는 조명 버튼을 눌러 조절합니다.
조명 색상(화이트 / 워م 화이트)은 조명 버튼을 길게 2초간 눌러 선택합니다.



조명 버튼

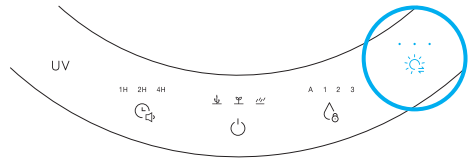


UV살균 작동 알림

UV 살균 표시등이 켜지면 가슴본체의 UV 살균 LED가 작동합니다.
물속 세균을 제거 또는 예방하여 깨끗한 가슴이 가능합니다.
(가슴 시에만 자동으로 작동됩니다.)




UV살균 표시등

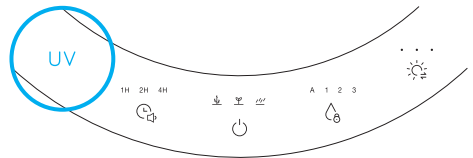






참고

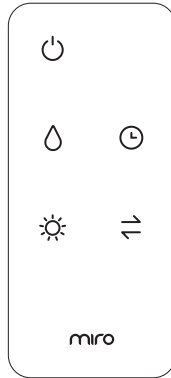- 제품의 변색 현상은 UV로 인해 일어나는 자연스러운 현상이며 제품 불량 및 하자가 아닙니다.
- 미로 가슴기는 UV 살균이 가능하지만 주기적인 수조 세척이 필요합니다.

리모컨 사용하기



아이콘	명칭	기능
	전원 버튼	전원 버튼을 눌러 전원을 켜고 끌 수 있습니다.
	가습량 설정 버튼	가습량 설정 버튼을 눌러 가습량을 조절할 수 있습니다. (자동모드 - 1단계 - 2단계 - 3단계 - OFF)
	타이머 설정 버튼	타이머 설정 버튼을 눌러 작동 시간을 조절할 수 있습니다. (1시간 - 2시간 - 3시간 - 4시간 - 5시간 - 6시간 - 7시간 - OFF)
	조명 밝기 설정 버튼	조명 밝기 설정 버튼을 눌러 밝기를 조절하고 조명을 켜고 끌 수 있습니다. (3단계 - 2단계 - 1단계 - OFF)
	조명 색상 설정 버튼	조명 색상 설정 버튼을 눌러 조명 색상 (화이트 / 워م 화이트)을 선택할 수 있습니다.


미로티 연결하기 별매품

미로티는 다양한 AI 스피커, 스마트 기기와 연동 가능한 IoT 모듈입니다.
기기와 미로티를 연결하여 손쉽고 편리하게 사용하세요.



01. 미로티 결합하기

사용할 미로티를 준비하고

- 1 터치스테이션 옆면에 위치한 미로티 슬롯 커버를 위로 열고
- 2 미로티를 결합해 주세요.

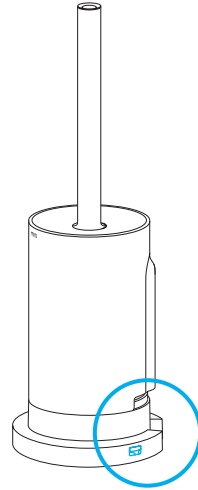

미로티 슬롯 커버

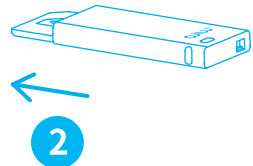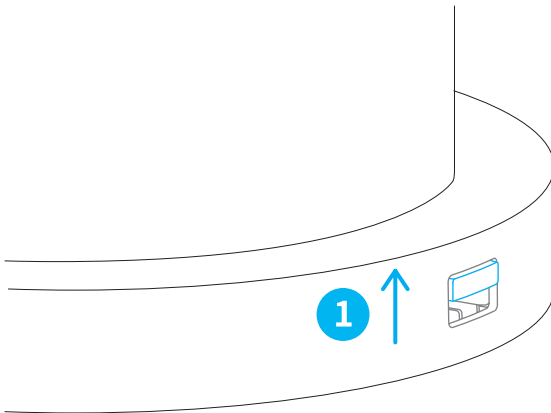

02. 미로티 설치 및 사용 방법 확인하기

QR코드를 스캔하고
미로티 사용설명서를 통해
설치 및 사용 방법을 확인할 수 있습니다.



사용설명서

주의

- Wi-Fi 신호가 약한 곳에 설치하였을 경우
제어가 원활하지 않을 수 있습니다.

참고

- 미로티는 별도 구매 상품이며
제품 종류에 따라 연동 가능한 인공지능
스피커 및 서비스가 다를 수 있으므로
구매 전 미리 확인해 주시기 바랍니다.

미로티 구매하기

미로 공식 홈페이지(www.gomiro.com)를 방문하거나
오른쪽 QR코드를 스캔하여 미로티를 구매하고
스마트하고 편리한 환경을 체험해 보세요.



미로티 구매
바로가기

세척하기

미로가습기는 모든 부품이 분리되어 완벽 세척이 가능합니다.

세척 가능 부품

청소하시기 전에 반드시 전원 어댑터를 콘센트에서 뽑아주세요.
중성세제, 젯병 세제를 이용하여 부드러운 천이나 스펀지 등으로
충분히 거품을 내어 세척할 것을 권장합니다.



수조 케이스



SUS 수조



분무관




상부덮개



수조 덮개



수직캡/방향캡



하부덮개

(USB 단자는 세척 불가)



미세가습캡

주의

- SUS 수조 표면 세척 시 부드러운 천이나 스펀지 등으로 세척해 주세요.
표면이 거친 수세미 또는 스펀지 등을 사용 시 수조 표면이 손상될 수 있습니다.
- 하부 덮개 세척 시 USB 단자 마개를 끼우고 세척해 주세요.

참고


- 제품의 변색 현상은 UV로 인해 일어나는 자연스러운 현상이며 제품의 불량 및 하자가 아닙니다.

물 세척 불가능 부품 꼭 지켜주세요!

터치스테이션, 전원 어댑터, USB 단자는 세척이 불가능한 부품입니다.
물이 닿지 않도록 주의하여 사용해 주세요.



터치스테이션



전원 어댑터



USB 단자
(하부 덮개)

세척 시 꼭 지켜주세요!

- USB 단자 부분은 세척하지 마세요.
- 철제 솔, 칫솔, 수세미로 세척 시 부품에 손상될 수 있습니다.
- 베이킹소다, 구연산, 과탄산소다, 식초 등의 세제 혹은 황산, 염산 또는 유기용제를 사용하여 닦으면 부품이 손상될 수 있습니다.

가습본체 세척하기

가습본체의 상부덮개를 위로 올려
하부덮개와 분리 후 세척해 주세요.


주의

- 하부덮개를 세척할 때 반드시 USB 단자가 물에 닿지 않도록 주의하여 세척해 주세요. 물이 묻으면 제품의 고장을 유발할 수 있습니다.
- 하부덮개 바닥면 유리에 힘을 가하지 말고 조심히 세척해 주세요. 유리가 파손될 우려가 있습니다.
- 중성세제, 젯병 세제를 이용하여 부드러운 천이나 스펀지 등으로 충분히 거품을 내어 세척해 주세요.



하부덮개 세척 시 주의해 주세요!

USB 단자 마개를 닫고 USB 단자가 물에 닿지 않도록 주의하여 세척해 주세요.
USB 단자 마개는 방수가 되지 않습니다.
이때 무리한 힘으로 선을 당기지 말아 주세요.

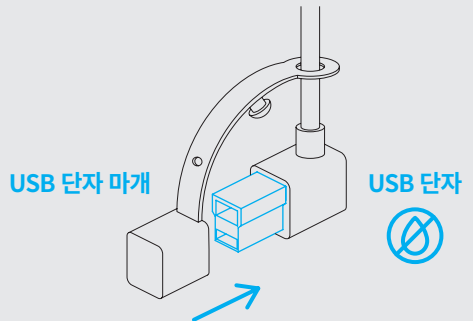

자주 묻는 질문

고객센터 상담 예약
바로가기



문제 발생 시 아래 내용 확인 후

문제가 해결되지 않는다면 고객센터 상담을 예약해 주세요.

증상	확인사항	조치사항
작동이 안 됩니다.	1) 전원 어댑터가 빠져 있는지 2) USB 단자가 연결되어 있는지 3) 터치스테이션과 본체에 전원선이 연결되어 있는지 확인해 주세요.	1) 전원 어댑터를 꽂고 2) USB 단자를 재연결한 뒤 3) 터치스테이션에 전원선을 재 연결한 후 작동해 주세요.
가습기 사용 시 바닥에 물방울이 맺혀요.	물방울이 맺히는 이유가 궁금하신가요? 분무관을 결합하셨나요?	실내 공기의 온도, 습도에 따라 수분을 머금을 수 있는 양이 포화상태일 때, 가습기 주변에 물방울이 맺힐 수 있습니다. 실내 온도를 올려 주시고 4시간에 한 번씩 환기를 권장합니다. 분무관을 결합하면 증상이 완화될 수 있습니다. 증상이 완화되지 않을 경우 가습량을 낮게 줄여 사용해 주세요.
UV살균 표시등이 꺼졌습니다.	수조에 물이 부족한가요? 전원선을 뽑으셨거나 전원이 꺼져있나요?	물이 부족할 경우 가습량 조절 버튼이 깜빡이며 가습 및 UV 살균 기능은 자동으로 정지 합니다. 수조에 물을 채워주세요. 전원선이 연결되고 전원이 들어왔을 때 UV LED가 작동하여 물을 살균합니다. 전원선을 꽂고 전원을 켜주세요.

증상	확인사항	조치사항
분무가 나오지 않거나 약합니다.	물이 얼었거나 너무 뜨겁지 않나요?	적정한 온도 (미온수40°C이내)의 물을 사용해 주세요.
	수조에 물이 부족한가요?	수조에 물을 채워주세요.
	가습본체가 정확히 결합하여 있나요?	10페이지 조립하기 를 참고하여 가습본체를 다시 조립해 주세요.
	가습본체 하부덮개가 이물질로 막혀 있나요?	이물질 제거 후 사용해 주세요.
	가습엔진이나 방수팬에 물때가 끼 있거나 비누 / 화장품 등의 기름 성분이 묻어 있지 않나요?	27페이지 세척하기 를 참고하여 가습엔진과 방수팬을 세척해 주세요.
방수팬이 잘 돌아가고 있나요?	방수팬 작동 여부를 확인하시고 작동되지 않는다면 고객센터 상담 예약을 이용해 주세요. (cs.gomiro.com)	
습도가 오르지 않습니다.	창문을 열어 두었거나 밖의 공기가 잘 통해 환기가 잘 되도록 해주셨나요?	습도는 방의 온도와 크기, 밀폐 정도에 따라서 달라집니다. 사용 시에는 창문을 닫고 외부 냉기 차단(단열)을 권장합니다.
어떤 종류의 물을 사용해야 하나요?		미로가습기는 생수, 정수, 깨끗한 수돗물을 사용할 수 있습니다.

증상	확인사항	조치사항
미로가습기를 사용하니 방 안이 안개 낀 것처럼 뿌옇게 되었어요.	단열 및 외부 공기 차단이 잘 되는 장소인가요?	단열 및 외부 공기가 차단되는 장소에서는 지속해서 가습기를 사용하면 습도가 높아져 안개가 낀 것처럼 보일 수 있습니다. 과도한 습기는 곰팡이 등의 원인이 될 수 있으니 가습 단계를 낮춰서 사용해 주세요.
공기청정기를 켜니 미세먼지 농도가 올라갑니다.	공기청정기와 가습기의 거리가 가까운가요?	공기청정기 미세먼지 센서는 가습기에서 뿜어져 나오는 물 분자를 먼지 입자로 오인하여 인식할 수 있습니다. 함께 사용 시 공기청정기로부터 일정 거리를 유지하여 사용해 주세요. 해결되지 않을 경우 가습량을 낮춰서 사용해 주세요.
가습기를 사용할 때 가스레인지의 불꽃 색깔이 변합니다.	실내 습도가 높으며, 불꽃 색깔이 푸른색에서 붉은색으로 변했나요?	비가 오는 날에 종종 발생하는 현상으로서 습도가 잘 올라간다는 의미이기 때문에 안심하고 사용하셔도 됩니다.
소음이 너무 큼니다.		가습기의 소음이 크다면 조립이 잘 되었는지 확인해 주세요.
자동모드(A) 설정 시 가습이 토출되지 않습니다.	주변 습도가 60%를 초과했나요?	현재 습도가 높을 경우 가습이 토출되지 않습니다. 가습을 원할 시 수동모드로 사용해 주세요.

증상	확인사항	조치사항
세척 후에 흡집 혹은 이상이 생긴 것 같습니다.	<p>식초(산성류 액체)를 사용하셨나요?</p> <p>전원 어댑터, 터치스테이션을 세척하셨나요?</p>	<p>가습엔진의 진동판이 부식되어 고장을 유발하므로 식초와 같은 산성류 액체는 사용을 삼가주세요.</p> <p>전원 어댑터, 터치스테이션은 세척하시면 안 됩니다. 해당 부품을 세척하여 고장이 발생할 경우 무상 A/S에 해당하지 않으니 유의하시길 바랍니다.</p>
아로마 오일을 사용해도 되나요?		<p>아로마 오일 사용은 권장하지 않습니다. 오일의 유분이 잘 닦이지 않아 가습기 변색 및 가습엔진의 고장을 유발할 수 있습니다. 특히 일부 아로마 오일에는 플라스틱 유화제가 들어있어 제품을 녹일 수 있으니 주의하여 주시기 바랍니다.</p>
제품이 부분적으로 노랗게 변했어요.		<p>변색 현상은 UV로 인해 일어나는 자연스러운 현상이며 제품의 불량 및 하자가 아닙니다.</p>
터치스테이션 버튼 LED에 불이 들어오지 않습니다.	<p>21페이지 차일드락 켜기/끄기를 참고하여 차일드락의 설정 여부를 확인해 주세요.</p>	<p>차일드락 설정 시 버튼 조작이 불가능합니다. 차일드락을 해제한 후 사용해 주세요.</p>

안전을 위한 주의사항

제품을 사용하기에 앞서, 안전사고를 예방하기 위해 다음 주의사항들을 반드시 참고하여 사용해 주시기 바랍니다.

금지

- 터치스테이션과 전원 어댑터는 세척하지 마세요. 제품 고장의 원인이 될 수 있습니다.
- 노후한 수도관에서 나오는 녹물을 사용할 경우 제품 고장의 원인이 될 수 있습니다.
- 절대, 손이 젖은 상태로 전원 어댑터와 USB 단자를 만지지 마세요.
- 제품을 이동할 시 끌거나 밀지 말고 반드시 양손으로 들어 올려 이동시켜주세요.
- 전원 어댑터와 USB 단자가 손상된 상태로 사용하지 마세요.
- 위험물 근처에서 사용하지 마세요. 전기 감전 사고가 날 수 있습니다.
- 터치스테이션을 뜨거운 바닥에 놓고 사용하지 마세요.
- 가습본체나 SUS 수조를 이동할 시 반드시 양손으로 밑면을 받쳐 이동해 주세요.
- 반드시 터치스테이션에 USB 단자를 먼저 연결하고 전원선을 연결해 주세요.
연결 순서를 지키지 않으면 스파크가 일어날 수 있습니다.
- SUS 수조에 물을 담은 채로 장기간 보관하지 마세요. 제품 오염 및 동파 우려가 있습니다.

주의

- 주변에 다른 전자 제품이나 습기에 민감한 물건이 없는 장소에서 사용을 권장합니다.
- 반드시 SUS 수조 내의 이물질을 제거하고 수평이 맞춰진 공간에 설치해 주세요.
- 제품 설치 시 벽과의 거리를 충분히 유지해 주세요.
- 습한 환경이거나 가습량을 오랜 시간 2, 3단계로 사용 시 강력한 분무량으로 인해 주변에 물기가 생길 수 있으니 주의하시기 바랍니다.
- 전원 어댑터를 뽑을 때는 선을 잡지 말고 반드시 플러그를 잡고 뽑으세요.
- 한국과 일본을 제외한 대부분의 국가에서는 수도물에 석회가 함유되어 고장을 유발하오니 반드시 깨끗한 정수, 생수 등을 사용하시기 바랍니다.
- 물을 채우거나 비울 때 또는 제품을 세척할 때 반드시 전원 어댑터를 뽑으세요.

- 전원 어댑터의 선을 무리하게 구부리거나 묶거나 당겨서 손상되지 않도록 주의하세요.
- 어린이가 가지고 놀지 않도록 보호자의 관리가 필요합니다.
- 작동이 안 되거나 이상이 생길 경우 감전 사고를 방지하기 위해 전원 어댑터를 콘센트에서 뽑으세요.
- SUS 수조 표면 세척 시 거친 수세미 또는 스펀지 등을 사용하면 제품 외관이 손상될 수 있습니다.
- 가습엔진 세척 시 아래쪽 유리에 힘을 가하지 말고 조심히 세척해 주세요.
유리가 파손될 우려가 있습니다.

참고

- 미로가습기는 포장 전 작동검사를 하므로 하부덮개의 가습엔진과 바닥 면에 물 흔적, 스크래치 등이 있을 수 있으나 새 제품이니 안심하고 사용해 주시기 바랍니다.
- 가습엔진은 내부 열을 빼기 위한 방열 설계로 인하여 표면에 열이 발생할 수 있습니다.
정상적인 작동 상태이므로 안심하고 사용해도 좋습니다.
- 차가운 바닥 위에서 사용하는 경우 습기로 인해 바닥에 물방울이 생기는 경우가 있습니다.
이때 바닥에 공기가 바로 닿지 않도록 부드러운 천을 놓고 사용하시면 좋습니다.
- 미로가습기는 정수된 깨끗한 물이나 생수 사용을 권장합니다. (깨끗한 수도물도 사용 가능합니다.)
- 미로가습기는 풍부한 가습량을 자랑합니다. 평소 1단계 가습을 권장하며 건조하다고 느껴질 경우 2, 3단계로 잠깐 사용해 주세요.
- 제품의 변색 현상은 UV로 인해 일어나는 자연스러운 현상이며 제품 불량, 제품 하자가 아닙니다.

제품규격

모델명	MH7000
가습유형	초음파식
정격전압	DC 24 V / 1.5 A
소비전력	36 W
수조용량	4.4 L
제품무게	3.1kg
제품크기	가로 265 mm X 세로 265 mm X 높이 787 mm

참고

- 디자인 및 제품 사양은 품질 향상을 위해 예고 없이 변경될 수 있습니다.

품질 보증서

주식회사 미로는 품목별 소비자 분쟁 해결 규정 (공정거래위원회 고시)에 따라 아래와 같이 제품에 대한 보증을 합니다.

제품명 / 모델명	미로 세척이지 스테인리스 UV살균 IoT 가습기 3세대/MH7000
품질 보증 기간	2년 (구매년월 기준)
부품 보유 기간	7년 (제조년월 기준)
제조년월	20 년 월
구매년월	20 년 월 일

참고

- 품질보증 기간(구매년월 기준 2년)내에는 무상 서비스가 적용되며, 품질보증 기간 종료 후 부품보유 기간(제조년월 기준 7년)에는 유상서비스가 적용됩니다.

고객 만족 서비스

미로는 자체 미로 공식 고객센터를 운영하고 있습니다
사용 중 이상이 발생하면 아래 안내를 따라 조치해주세요

문의 방법

- 고객센터 상담 예약(cs.gomiro.com)을 이용해주시면 원하는 시간에 전문상담원이 직접 전화드려 상담을 진행해 드립니다.
- 미로 공식 고객센터(www.miroas.com)에 로그인 후 고객지원 1:1 문의 게시판에 글을 남겨주세요.
- 카카오톡 플러스에서 "미로" 친구 추가하고 챗봇에 문의하세요.



고객센터 상담 예약
바로가기

운영시간

- 월 - 금 (10:00 - 17:00) / 점심 시간 (12:30 - 13:30) / 토, 일요일 및 공휴일은 쉽니다.

무상서비스

소비자 피해유형		보상내용	
		보증기간 이내	보증기간 이후
구입 후 10일 이내에 중요한 수리를 요할 경우		교환 또는 전액환불	
구입 후 1개월 이내에 중요한 수리를 요할 경우		교환 또는 무상수리	해당없음
제품구입시 고객 인도 전 운송 과정에서 발생한 고장		제품교환	
수리 가능	동일 하자로 3회까지 고장 발생 시	무상수리	유상수리
	동일 하자로 4회까지 고장 발생 시		
수리 불가능	(부품보유 기간 이내) 수리용 부품은 있으나 수리 불가능한 경우	교환 또는 전액환불	정액 감가상각 후 환불
	(부품보유 기간 이내) 수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리 불가능한 경우		정액 감가상각한 금액에 10%를 가산하여 환불
소비자가 수리 의뢰한 제품을 사업자가 분실한 경우			

유상서비스

- 사용자의 고의나 과실로 인한 고장
- 사용 설명 미숙지로 인한 서비스 접수의 경우
- 제품의 개조, 임의분해, 훼손, 변형에 의한 고장
- 천재지변(낙뢰, 화재, 염해, 수해 등)에 의한 고장
- 그 외 부적당한 환경에서의 사용으로 인한 고장



고객센터 상담
예약하기



카카오 플러스 친구
추가하기



제품 FAQ
바로가기

miro