


청소 및 분리

1 후면 안전망을 잡고 전면 안전망을 오른쪽 그림과 같은 방향으로 돌려 분리해 주세요.
제품 뒷면에 위치한 분리 가이드가 아래 그림과 같이 위치해야 합니다.

분리

결합

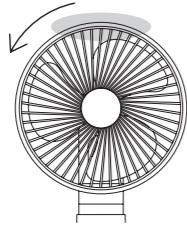


2 분리된 전면 안전망은 물 세척해 주세요.
세척 후 완전히 건조해 조립해 주세요.
후면 안전망은 세척이 불가능합니다.

① 본체에 물이 들어가지 않도록 주의하시기 바랍니다.

① 날개와 후면 안전망은 분리가 불가능합니다.

① 본체는 물 세척이 불가능하므로 물티슈나 마른 헝겂으로 깨끗하게 닦아서 사용해주세요.

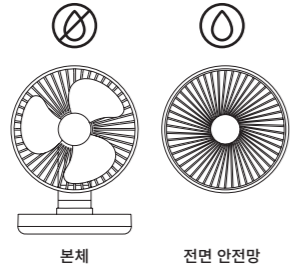

본체

전면 안전망

안전을 위한 주의사항

- 제품이 고장 날 경우, 반드시 서비스 센터를 통하여 수리를 의뢰해주세요.
- 임의로 제품을 분해 및 개조할 시, 추가 고장 및 화재 위험성이 있습니다. 제조자는 그에 따른 책임을 지지 않습니다.
- 장시간 연속 작동 시 발생하는 과열은 제품 고장 및 화재 등 안전사고의 원인이 될 수 있습니다.
- 고온 환경이나 욕실 등 매우 습하고 물이 튀는 장소에서 사용하지 마세요. 물이 닿으면 고장의 원인이 될 수 있습니다.
- 젖은 손으로 제품을 만지지 마세요.
- 물이나 용액이 제품 안으로 들어갔을 경우에는, 즉시 전원을 종료하고 건조한 곳에서 충분히 말려주세요.
- 만약, 제품에 이상이 생겼다면 서비스 센터를 통해 수리를 의뢰해주세요.
- 전선을 잡아당겨 빼지 마세요. 또한 입력 단자와 출력 단자를 반대로 끼우지 마세요.
- 정격 전압을 초과하는 장비를 사용하여 제품을 충전하지 마세요.
- 본 제품을 가열하거나 불속으로 던지지 마십시오.
- 충전이 완료됐을 경우, 반드시 USB Type-C 연결 단자를 분리해주세요.
- 본 제품에 강한 충격을 주거나, 던지지 마세요. 내부 고장의 원인이 될 수 있습니다.
- 어린이 혹은 인지력이 부족한 사람이 사용하지 않도록 주의해주세요.
- 카펫 혹은 침대 시트 등 쉽게 타는 소재 위에서 충전하지 마세요.
- 충전 중에 강한 열이 발생하거나 제품에 변형이 생길 경우에는, 즉시 충전을 멈추고 고객센터에 연락해주세요.
- 제품을 장시간 사용하지 않을 경우, 전원코드를 제거한 뒤 비닐 등으로 포장하여 보관해주세요.
- 포장 후에는 습기가 없고 직사광선에 노출되지 않는 곳에 보관해주세요.
- 고속 충전 기능이 있는 충전기 중 5V 이상의 전압이 인가 되는 경우 고장 날 수 있습니다. 반드시 5V 충전기만 사용해주세요.

제품 사양

제품명	미로 탁상용 조명 좌우자동회전 선풍기
모델명	MTF03
소비전력	4W
정격 전압	DC 5V 1.2A
배터리 용량	3.7 Vdc, 4000 mAh
사용 시간	최소 - 4 시간, 최대 - 13 시간
사이즈	가로 168 mm X 세로 150 mm X 높이 220 mm
무게	465 g

① 제품 크기는 최대 치수 기준이며 측정 위치에 따라 다를 수 있습니다.
디자인 및 제품 사양은 품질 향상을 위해 예고 없이 변경될 수 있습니다.

고객센터 상담 예약하기

제품에 대한 불편사항이나 문의사항이 발생했을 경우 오른쪽 QR코드를 스캔하거나 URL주소(cs.gomiro.com)으로 접속해서 전화상담 예약을 이용해 주시면, 원하는 시간에 전문상담원이 직접 전화드려 상담을 진행해 드립니다.



cs.gomiro.com

품질 보증서

제품명	미로 탁상용 조명 좌우자동회전 선풍기	품질보증기간	1년 (구매년월 기준)
모델명	MTF03	부품보유기간	5년 (제조년월 기준)
제조년월	20 년 월 일	구입일자	20 년 월 일

품질보증 기간(구매년월 기준 1년)내에는 무상 서비스가 적용되며, 품질보증 기간 종료 후 부품보유 기간(제조년월 기준 5년)에는 유상서비스가 적용됩니다.


소비자 피해 유형	보상 내용		
	보증기간 이내	보증기간 이후	
구입 후 10일 이내에 중요한 수리를 요할 때	교환 또는 전액 환불		
구입 후 1개월 이내에 중요한 수리를 요할 때	교환 또는 무상수리	해당 없음	
제품 구입시 고객 인도 전 운송 과정에서 발생한 고장	제품 교환		
수리 가능	동일 하자로 3회까지 고장 발생 시	무상수리	유상수리
	동일 하자로 4회까지 고장 발생 시		
수리 불가능	(부품보유기간 이내) 수리용 부품은 있으나 수리가 불가능한 경우	교환 또는 전액환불	정액 감가상각 후 환불
	(부품보유기간 이내) 수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우		정액 감가 상각한 금액에 10%를 가산하여 환불
소비자가 수리 의뢰한 제품을 사업자가 분실한 경우			

미로 탁상용 조명 좌우자동회전 선풍기 사용설명서

MTF03

miro


제품 구성

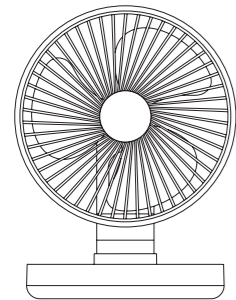

본체




USB Type-C 단자

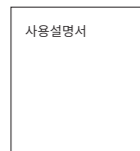


사용설명서

각 부의 명칭

본체

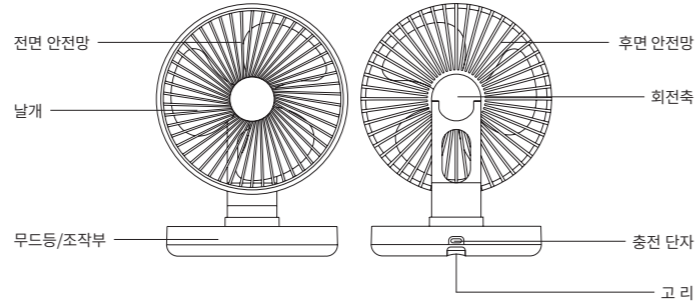

조작부

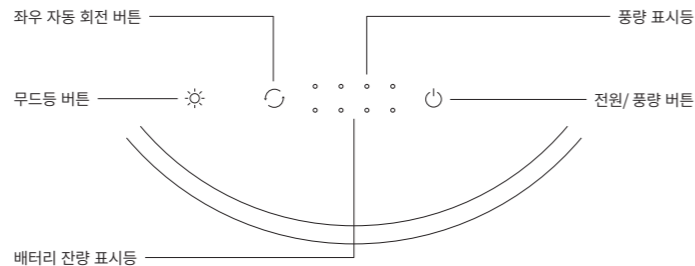

사용하기

작동 시작하기

- 충전부에 USB Type-C 단자를 연결해 주세요.
- 전원/풍량 버튼을 눌러 전원을 켜고 풍량을 조절하여 사용할 수 있습니다.

풍량	1단	2단	3단	4단	Off
LED	••••	•••••	•••••	•••••	•••••



배터리 잔량 확인하기

작동 중 배터리 잔량 표시등을 통해 배터리 잔량을 확인할 수 있습니다.

충전량	매우 낮음	낮음	보통	높음
LED	•••••	•••••	•••••	•••••



- 배터리 잔량 표시등에 표시되는 배터리 잔량은 사용 환경에 따라 실제와 다를 수 있습니다.

무드등 사용하기


무드등 버튼을 눌러 무드등을 켜고 끄고 밝기를 조절할 수 있습니다. 총 3단계의 밝기 조절이 가능합니다.



상하 각도 조절하기

헤드부의 각도를 위로 90도 조절할 수 있습니다.

- 헤드부의 각도는 아래로 움직이지 않습니다. 강제로 회전시 제품이 파손될 수 있습니다.

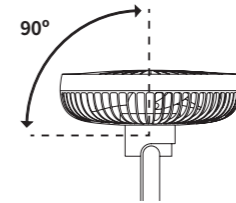

좌우 자동 회전하기

전원을 켜고 버튼을 누르면 회전하며 다시 한번더 누르면 회전을 멈춥니다.


- 헤드부의 좌우 각도를 강제로 회전시 제품이 파손될 수 있습니다.



고리 사용하기

줄에 걸거나 카라비너 등과 체결하여 사용할 수 있습니다.

- 과도한 힘으로 회전시 제품이 파손될 수 있습니다.

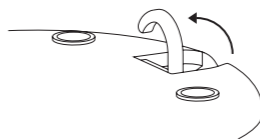

제품 리셋하기

예기치 않은 오류 발생 시 무드등 버튼과 좌우 자동 회전 버튼을 동시에 3초간 눌러주세요.



길게 3초



고객센터 상담 예약하기
cs.gomiro.com