미로 미니 전기히터
사용설명서

MHT01

miro

차 례

미로 제품을 구매해 주셔서 감사합니다.
사용하시기 전에 반드시 사용설명서를 읽어주십시오.

그리고 각 페이지에 ⓘ ⊛ ⊘ 표시와 함께 기재되어 있는 내용은 반드시 지켜주십시오.
사용설명서에는 보증서가 포함되어 있습니다. 구입일자와 구매처 등을 기재하시고,
읽으신 후에도 잘 보관하십시오.

제품 구성 3

각 부의 명칭 3

사용하기 4

히터 작동하기

전원 끄기

세척하기 6

본체 세척

안전 그릴 세척

제품 진단 및 해결 방법 7

안전을 위한 주의사항 8

제품규격 9

품질보증서 10

제품구성

제품 구성품이 제대로 들어있는지 확인해 주세요.

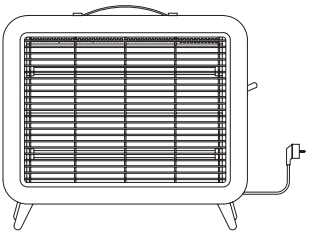

본체

사용설명서

각 부의 명칭

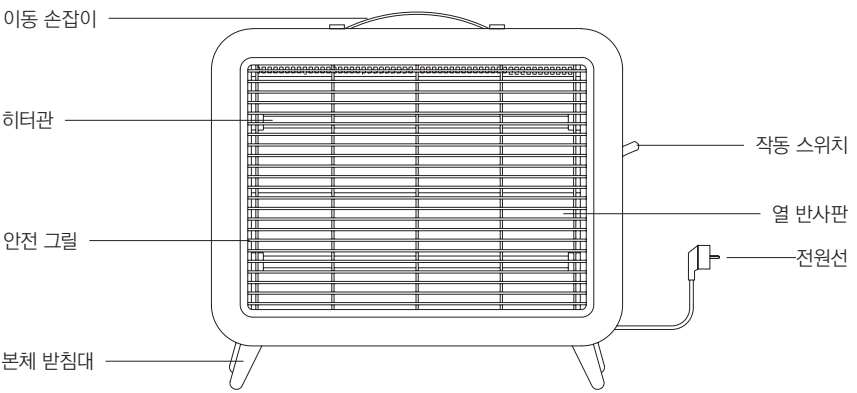

사용하기

히터 작동하기

본체 우측에 위치한 작동 스위치를
아래로 내리면 히터가 작동합니다.

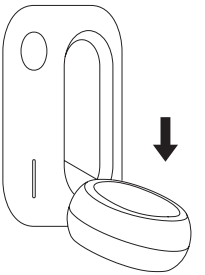

ⓘ 본체가 떠있거나 넘어진 때에는 전원이 자동 차단되므로
반드시 안정적인 장소에서 사용해 주세요.
기울여 놓거나 진동이 있는 곳, 털이 긴 카페트 등
불안정한 곳에서 사용하면 본체가 쓰러지지 않더라도
전도 안전 스위치가 작동할 수 있습니다.

전원 끄기

본체 우측에 위치한 작동 스위치를
위로 올리면 히터가 꺼집니다.

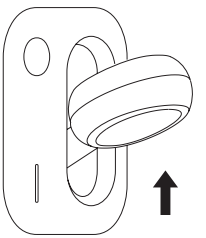

벽으로부터 30 cm 이상 거리를 유지해 주세요

벽면과 최소 30 cm 이상의 공간을 확보한 후
안전하게 사용해주세요.

⊛ 히터 내부에는 화재 안전사고 예방을
위한 전도 안전 스위치가 장착되어 있습니다.

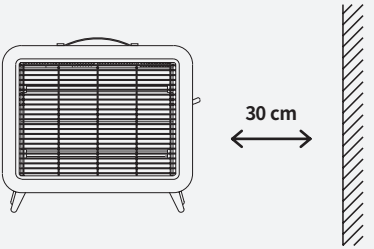

바닥이 평평한 곳에서 사용해 주세요.

경사진 장소나 바닥면이 불안정한 곳에서의 사용을 금합니다.

⊛ 본체가 떠있거나 넘어진 때에는 전원이 자동 차단됩니다.
반드시 안정적인 장소에서 사용해 주십시오.
기울여 놓거나 진동이 있는 곳, 털이 긴 카페트 등
불안정한 곳에서 사용하면 본체가 쓰러지지 않더라도
전도 안전 스위치가 작동할 수 있습니다.

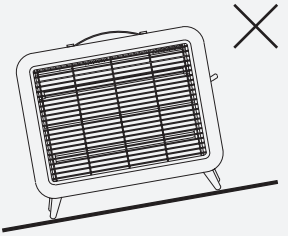

세척하기

세척 전 반드시 전원선을 제거한 후 본체의 열기를 충분히 식힌 후 세척해 주세요.

본체 세척

부드럽고 마른 천으로 닦아주시고
오염이 심할 경우 희석한 주방용 중성세제를
천에 묻혀 꼭 짜낸 다음 닦아 주세요.

ⓘ 본체를 세척할 때에는 금속부품이 있어 반드시 장갑이나 목장갑 등을 착용하고 충분한 주의를 기울여 주세요. 다칠 위험이 있습니다.

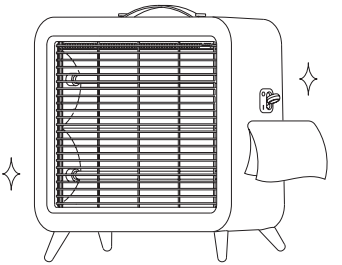

안전 그릴 세척

부드럽고 마른 천으로 닦아주시고
오염이 심할 경우 희석한 주방용 중성세제를
천에 묻혀 꼭 짜낸 다음 닦아 주세요.

ⓘ 화학용 걸레나 연마작용이 있는 스펀지 등으로 문지르거나 장기간 접촉시킨 채로 두지마세요. 변질 또는 도장이 벗겨지거나 손상이 생길 수 있습니다.

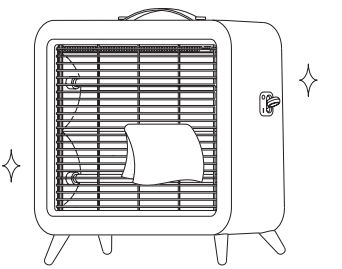

제품진단 및 해결방법

아래 내용 확인 후 문제가 해결되지 않는다면
고객센터 상담을 예약해 주세요.

고객센터 상담 예약 바로 가기

증상	확인사항	조치사항
작동이 안 됩니다.	1) 전원 플러그가 빠져 있는지 2) 히터가 기울어져 있는지 3) 퓨즈가 끊어져 있거나 누전 차단기가 내려가 있는지	1) 전원 플러그를 꼽고 2) 수평인 곳에서 3)퓨즈 및 누전 차단기를 확인해 주세요.
타는 냄새 및 소리가 납니다.	제품을 개봉 후 처음 사용하시나요?	처음 사용할 경우 열선에 전기가 전달될 때의 증상이니 열이 발산되면 없어집니다.
	히터 발열부 및 반사판 내부에 이물질이 있습니까?	전원을 끈 후 히터부를 식혀주시고 이물질을 완전히 제거한 후 사용해 주세요.
히터가 작동하나 열이 예전보다 약합니다.	히터 가열부와 보호망에 먼지가 묻어 있나요?	히터 가열부 및 보호망 주변에 먼지가 쌓이면 열전도 효율이 떨어집니다. 가급적 청소는 2주에 한 번씩 정기적으로 해주세요.

안전을 위한 주의사항

주의사항을 지키지 않을 경우 감전, 누전, 화재로 인한 사망 또는 중상을 입을 수 있습니다.
이는 인명 및 재산 피해, 제품 고장 및 파손, 성능 저하 원인이 되며 건강을 해칠 수 있습니다.

금지

⊘ 젖은 손으로 전원 플러그를 만지지 마세요.

⊘ 전원선 및 전원 플러그가 파손 또는 손상된 상태, 헐거워진 콘센트에 사용하지 마세요.

⊘ 전원 플러그를 뽑을 때, 전원선을 잡지 말고 반드시 전원 플러그를 잡고 뽑으세요.

⊘ 전원 플러그를 다른 전열기구와 함께 콘센트에 꽂지 마세요. 전원이 단전되거나 화재의 원인이 될 수 있습니다.

⊘ 고온으로 장시간 사용하지 마세요. 취침 시 고온으로 장시간 사용하면 호흡곤란을 유발할 수 있습니다.

⊘ 바닥이 평평하고 수평인 곳에서 사용해 주세요.

⊘ 전원부에 물이나 이물질이 들어가거나 작동이 안 될 경우 감전 사고를 방지하기 위해 전원 플러그를 콘센트에서 뽑은 후 고객 서비스센터에 문의해 주세요.

⊘ 난방 이외의 건조 용도로 사용하지 마시고, 본체에 의류나 담요 등을 덮어 사용하지 마세요.

⊘ 히터가 작동 중에는 안전 그릴 속으로 손이나 이물질을 넣지 마세요.

⊘ 절대 개조, 분해, 수리하지 마세요. 화재, 감전, 부상의 원인이 됩니다.

⊘ 이 기기를 사용할 때 감독 하에 있거나 교육 방법을 받지 못했다면, 이 기기는 신체장애가 있거나, 연장자 또는 심리적 문제가 있거나 경험과 지식이 부족한 사람은 사용해서는 안됩니다.

⊘ 유아, 노약자는 장시간 사용하지 마세요. 스스로 조작이 불가능한 어린이의 사용을 금지 합니다.

⊘ 전원선을 무리하게 구부리거나 묶거나 당겨서 손상되지 않도록 주의하세요.

⊘ 전원 플러그의 핀과 접촉부에 먼지, 물 등이 묻어 있으면 마른 헝겊 등으로 잘 닦아 주세요.

주의

ⓘ 청소를 하시기 전 반드시 전원 플러그를 뽑아 주시고, 청소 후에는 반드시 제품이 완전하게 조립되었는지 확인 후 사용하세요.

ⓘ 천둥, 번개가 치거나 장기간 사용하지 않는 경우에는 전원 플러그를 뽑아 주세요.

제품규격

제품명	미로 미니 전기히터
모델명	MHT01
정격전압	AC 220 V / 60 Hz
소비전력	700 W
제품 크기	가로 375 mm X 세로 116 mm X 높이 306 mm
제품 무게	1.3 kg

⊛ 디자인 및 제품 사양은 품질 향상을 위해 예고 없이 변경될 수 있으며 제품 크기는 최대 치수 기준이며, 측정 위치에 따라 다를 수 있습니다.

품질보증서

주식회사 미로는 품목별 소비자 분쟁 해결 규정(공정거래위원회 고시)에 따라
아래와 같이 제품에 대한 보증을 실시합니다.

제품명	미로 미니 전기히터	**품질보증기간**	1년
모델명	MHT01	**품질보유기간**	7년
제조년월	20 년 월 일	**구입일자**	20 년 월 일

⊛ 품질보증기간(1년)내에는 무상 서비스가 적용되며 품질보증기간 종료 후 부품보유기간(6년)동안에는 유상서비스가 적용됩니다. 총 7년의 품질보유기간이 적용됩니다.

무상서비스

<table>
<tr><th colspan="2" rowspan="2">소비자 피해유형</th><th colspan="2">보상내용</th></tr>
<tr><th>보증기간 이내</th><th>보증기간 이후</th></tr>
<tr><td colspan="2">구입 후 10일 이내에 중요한 수리를 요할 때</td><td>교환 또는 전액 환불</td><td rowspan="3">해당 없음</td></tr>
<tr><td colspan="2">구입 후 1개월 이내에 중요한 수리를 요할 때</td><td>교환 또는 무상수리</td></tr>
<tr><td colspan="2">제품구입시 고객 인도 전 운송 과정에서 발생한 고장</td><td>제품교환</td></tr>
<tr><td rowspan="2">수리가능</td><td>동일 하자로 3회까지 고장 발생 시</td><td>무상수리</td><td rowspan="2">유상수리</td></tr>
<tr><td>동일 하자로 4회까지 고장 발생 시</td><td rowspan="4">교환 또는 전액환불</td></tr>
<tr><td rowspan="2">수리 불가능</td><td>(부품보유기간 이내)
수리용 부품은 있으나
수리 불가능한 경우</td><td>정액 감가 상각 후 환불</td></tr>
<tr><td>(부품보유기간 이내)
수리용 부품을 보유하고 있지 않아
수리가 불가능한 경우</td><td>정액 감가 상각한 금액에
10%를 가산하여 환불</td></tr>
<tr><td colspan="2">소비자가 수리 의뢰한 제품을 사업자가 분실한 경우</td><td></td></tr>
</table>

유상서비스

1 사용 설명 미숙지로 인한 서비스 접수의 경우
2 사용자의 고의나 과실로 인한 고장
3 제품의 개조, 임의 분해, 훼손, 변형에 의한 고장
4 천재지변(낙뢰, 화재, 염해, 수해 등)에 의한 고장
5 그 외 부적당한 환경에서의 사용으로 인한 고장

부품 교환 및 기타 A/S는 택배를 통한 맞교환으로 진행됩니다.
접수한 제품 또는 부품에 대한 반품이 정상적으로 이루어지지 않을 경우 별도의 비용이 부가됩니다.

고객센터 상담 예약하기

제품에 대한 불편사항이나 문의사항이 발생했을 경우
오른쪽 QR코드를 스캔하거나 URL주소(cs.gomiro.com)으로
접속해서 전화상담 예약을 이용해 주시면, 원하는 시간에
전문상담원이 직접 전화드려 상담을 진행해 드립니다.

고객센터 상담 예약
바로가기

cs.gomiro.com

Rev 2.0

miro

고객센터 상담 예약하기

cs.gomiro.com