


미로 가습기 꼼꼼히 알아보세요.

NR09A 시리즈

사용 전 확인해 주세요.

식기세척기를 사용해 세척과 살균을 동시에 할 수 있습니다.

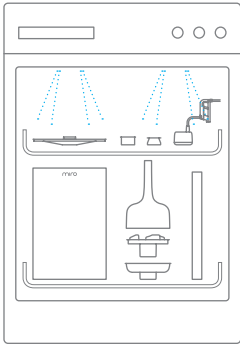

식기세척기 사용 불가능 부품



스테인션




전원 플러그

※ 가슴본체는 반드시 분해한 상태로 식기세척기에 넣어주세요.

수조 내부에 뜨거운 물을 넣어 살균할 수 있습니다.


UV가습엔진은 3초 이상 담그지 마세요.

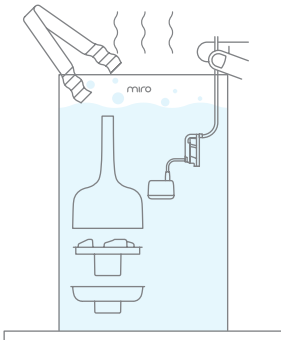

뜨거운 물속 살균 불가능 부품



수조 덮개



방향캡 / 수직캡

※ 수조 덮개, 캡은 뜨거운 물속에 담그지 마세요, 제품 변형이 일어납니다.

※ 절대 가스레인지, 하이라이트 또는 불로 직접 가열하지 마세요.

※ 고온 살균 시 수조 표면은 화상의 위험이 있으니, 오븐 장갑을 착용하고 수조를 만지세요.

※ 가슴본체는 반드시 분해한 상태로 수조에 넣어주세요.

※ 고온 살균 시 반드시 집게 등을 사용하여 부품을 넣고 빼주세요.

미로가습기를 구매해 주셔서 감사합니다.

사용하기 전에 반드시 사용설명서를 읽어주세요.
각 페이지에 표시된 참고, 주의, 금지와
함께 기재된 내용은 반드시 지켜주세요.

사용설명서에는 보증서가 포함되어 있습니다.
구매 날짜와 구매처 등을 기재해주시고,
읽으신 후에도 잘 보관해 주시기 바랍니다.



미로 공식 홈페이지
정품 등록하기



카카오 플러스 친구
추가하기



NR09A 시리즈
동영상 가이드
바로 가기




미로 고객센터
바로가기

차례


제품구성	5	스테이션 사용하기	17
		전원 켜기/끄기	
		가습량 조절하기	
각 부의 명칭	6	물 보충 알림	
미로가습기		UV살균 작동 알림	
가습본체			
조작부			
		세척하기	19
가습본체 조립	8	가습본체 세척하기	
		UV가습엔진 세척하기	
미로가습기 조립	9	자주 묻는 질문	26
SUS 수조에 물 넣기		안전을 위한 주의사항	30
가습본체 띄우기		제품규격	32
SUS 수조 올리기		품질 보증서	33
케이블 고정 핀 결합		고객 만족 서비스	
수조 덮개 결합			
SUS 분무관 결합			
가습캡(방향캡/수직캡) 결합			
자석단자 연결			
전원선 연결			
전원 플러그 연결			

제품구성

구매하신 제품의 구성품이 모두 들어있는지 확인해주세요.

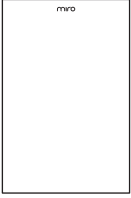

SUS 수조




수조 덮개




SUS 분무관



방향캡 / 수직캡



스테이션



가습본체




UV가습엔진




무음 패드



청소솔



전원 플러그



사용설명서

주의

제품을 처음 사용할 때 반드시 중성세제로 수조를 세척 후 사용해주세요.

주의

SUS 수조 표면 세척 시 부드러운 천이나 스펀지 등으로 세척해주세요.
표면이 거친 수세미 또는 스펀지 등을 사용 시 수조 표면이 손상될 수 있습니다.

참고

SUS 수조 안에 제품 구성품이 동봉되어 있습니다. 분리하여 조립을 준비해주세요.

각 부의 명칭

미로가습기

방향캡 / 수직캡




SUS 분무관
(스테인리스 스틸)




수조 덮개




가습본체
(7p참고)



SUS 수조
(스테인리스 스틸)

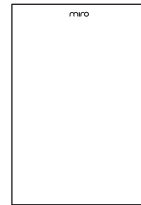


스테이션



가습본체

상부덮개

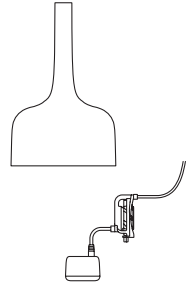

UV가습엔진




내부판넬



하부덮개





조작부

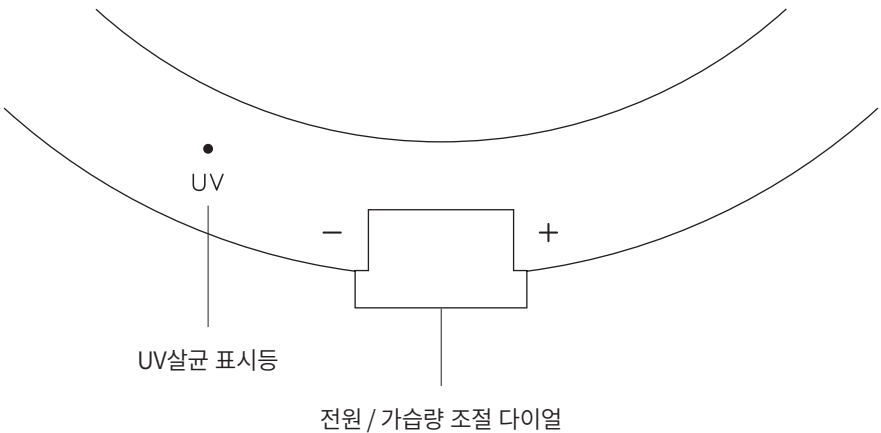

가습본체 조립

동영상가이드
바로가기

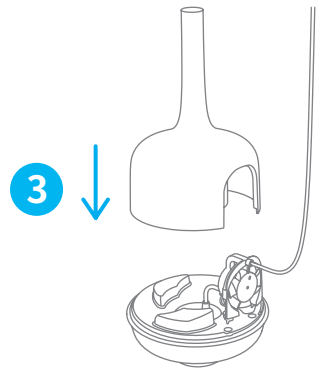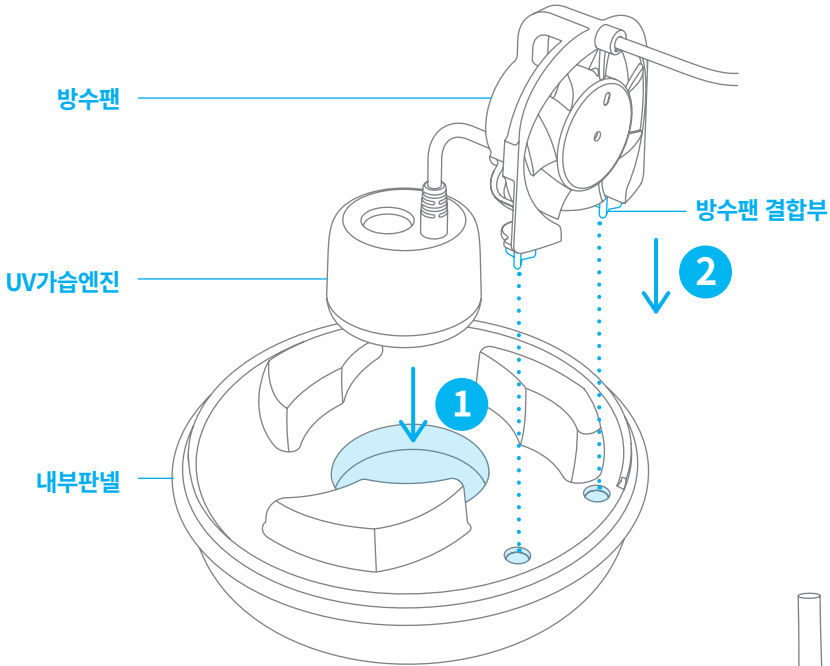

가습본체 조립

- 1 UV가습엔진과 방수팬의 방향을 확인하고 내부판넬에 UV가습엔진을 결합해주세요.
- 2 방수팬 결합부를 홈에 맞춰 결합해주세요.
- 3 오른쪽 그림과 같이 상부덮개를 내부판넬과 결합해주세요.

미로가습기 조립

동영상가이드
바로가기




01. SUS 수조에 물 넣기

SUS 수조에 기준선 (MAX1)에 맞춰 물을 넣어주세요.

단, 가습본체를 넣고 물을 담을 경우

기준선 (MAX2)에 맞춰 물을 넣어주세요.

기준선 보다 물을 많이 넣으면 가습본체의 공기 흡입을 막아 가습량이 감소하거나, 가습이 되지 않습니다.

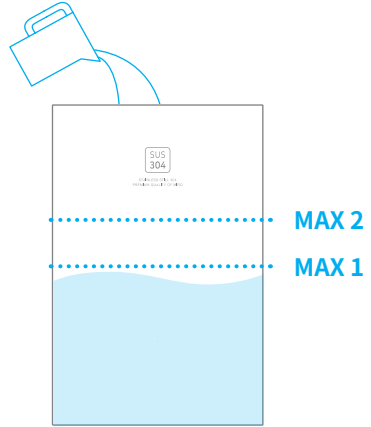

SUS 수조

금지

뜨거운 물, 석회수, 녹물 등 이물질이 함유된 물을 사용할 경우, 제품 고장의 원인이 됩니다.

주의

제품을 처음 사용할 때 반드시 중성세제로 수조를 세척 후 사용해주세요.

02. 가습본체 띄우기


조립이 완료된 가습본체를

물이 담긴 SUS 수조에 띄워주세요.

자석단자는 SUS 수조 밖으로 빼주세요.

주의

자석단자 부분이 물에 닿지 않도록 주의해주세요.

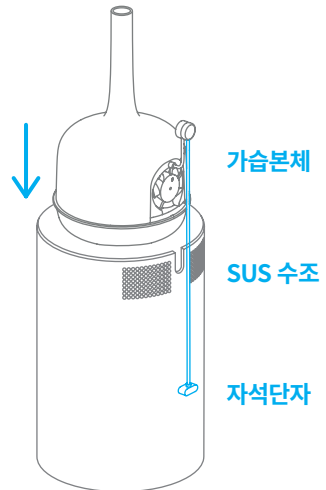


03. SUS 수조 올리기

수평이 맞춰진 공간에 스테이션을 놓고
가이드 혹은 맞춰 SUS 수조를 올려주세요.


주의

SUS 수조를 스테이션 위에 옮길 때
물을 흘리지 않도록 조심하 이동해주세요.

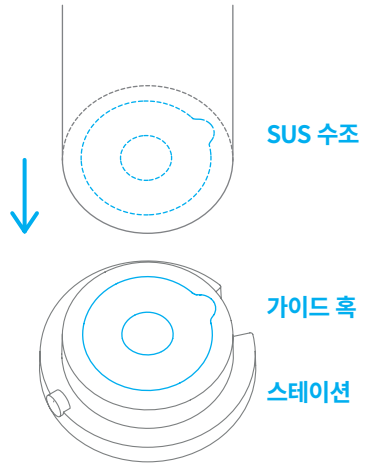


04. 케이블 고정 핀 결합

가습본체의 케이블 고정 핀을
SUS 수조 뒤쪽 홈에 결합하여
고정시켜주세요.

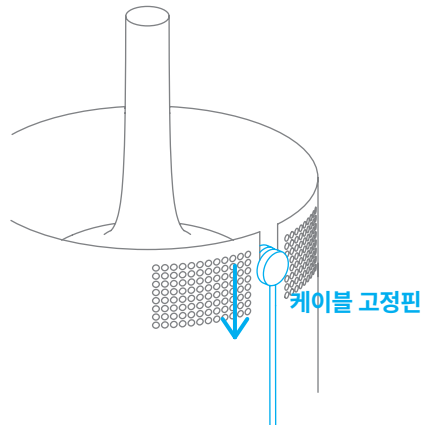

05. 수조 덮개 결합

수조 덮개를 SUS 수조 위에
그림과 같이 결합해주세요.

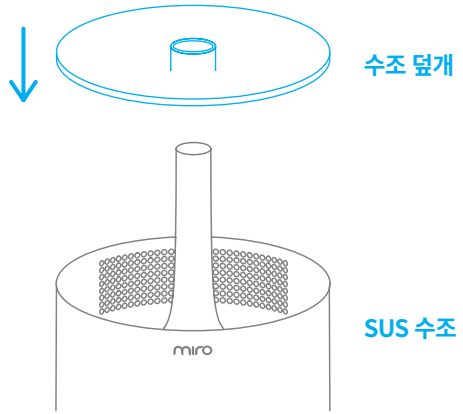


주의

SUS 수조에 기준선(MAX1, MAX2)보다
물을 많이 담을 경우, 물이 넘치거나
가습본체가 물에 잠겨 제대로
작동하지 않을 수 있습니다.

06. SUS 분무관 결합

수조 덮개에 SUS 분무관을 결합해 주세요.
바닥에 물이 고이는 것을 방지할 수 있습니다.

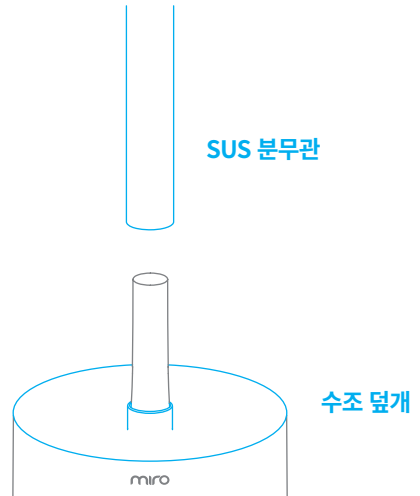

07. 가슴캡(방향캡/수직캡) 결합


SUS 분무관 위에 원하는
가슴캡을 결합해주세요.

참고

원하는 방향으로 가슴을 조절하고
싶다면 방향캡을 사용해주세요.

참고

수직 방향으로 가슴을 원한다면
수직캡을 사용해주세요.

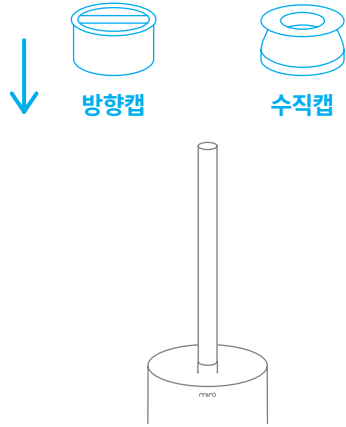

08. 자석단자 연결


스테이션에 자석단자를 부착해주세요.

주의

반드시 자석단자를 먼저 부착하고,
전원선을 연결해주세요.

주의

분리 시 전선이 아닌 단자를 잡아 주세요.
전선을 잡고 무리하게 빼실 경우
고장의 원인이 될 수 있습니다.

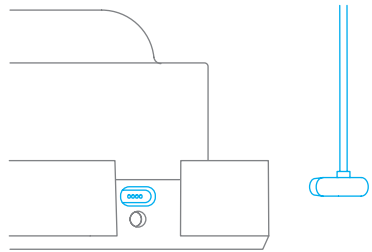

09. 전원선 연결


스테이션에 전원선을 끝까지 삽입해주세요.

주의

반드시 자석단자를 먼저 부착하고,
전원선을 연결해주세요.

주의

분리 시 전선이 아닌 단자를 잡아 주세요.
전선을 잡고 무리하게 빼실 경우
고장의 원인이 될 수 있습니다.

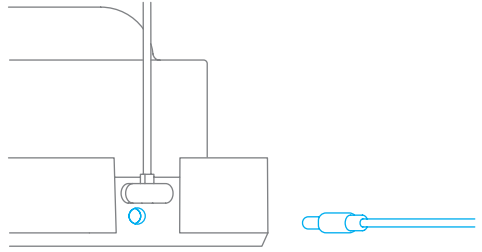


10. 전원 플러그 연결

콘센트에 전원 플러그를 꽂아
전원을 연결해주세요.

그다음 [17p 스테이션 사용하기](#)의 내용을
숙지하여 제품을 사용해주세요.

주의

젖은 손으로 전원 플러그를 만지지 마세요,
분리 시 전선이 아닌 플러그를 잡고 분리해주세요.
전선을 잡고 무리하게 빼실 경우
고장의 원인이 될 수 있습니다.

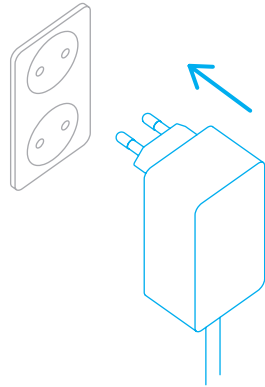

벽으로부터 50 ~ 60 cm 이상 거리를 유지해주세요

벽과의 거리를 50 ~ 60 cm 이상 유지하면 효율적으로 공기가 순환하여 실내 습도가 빠르게 증가합니다. 벽에 붙여 사용할 경우 방향캡 사용을 권장합니다.




가습기와 공기청정기의 거리는 2.5 m 이상을 유지해주세요

가습기와 공기청정기의 거리를 2.5 m 이상 유지하면 공기청정기의 먼지 센서가 가습기에서 나오는 물 입자를 미세먼지로 인식하는 상황을 최소화할 수 있습니다. 함께 사용 시, 공기청정기는 자동모드가 아닌 풍량 1단계로 사용을 권장합니다.




물감지 기능

UV 살균, 고온 살균을 위한 스테인리스 수조는 물감지를 위해 미세한 전류가 흐르나 인체에는 무해합니다.

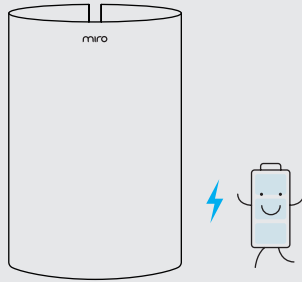



결로 현상

온도차에 의해 UV가습엔진 유리 내부에 물방울이 맺힐 수 있습니다. UV 살균효과와 내구성은 문제가 없으니 안심하고 사용하셔도 됩니다.

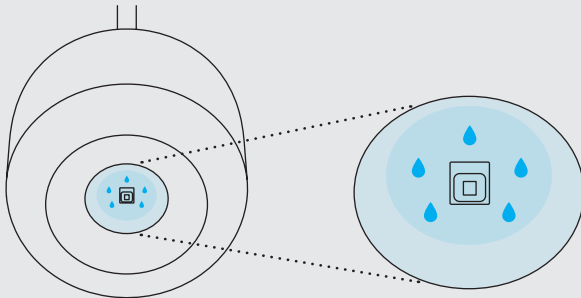

무음 패드

잠잘 때 가슴기 소리가 불편하다면 수조 후면에 무음 패드를 부착해주세요.
단, 무음 패드 부착 시 가슴량은 30% 낮아집니다.

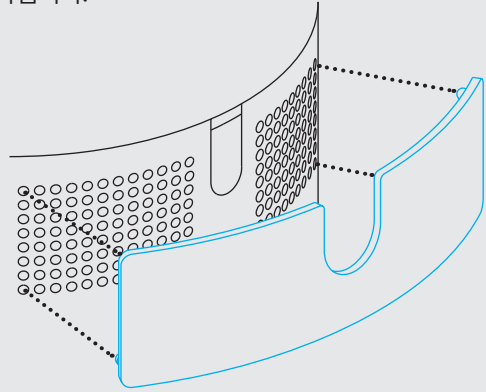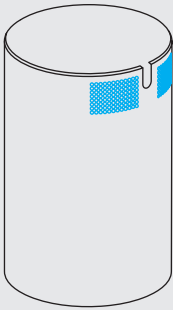


참고

무음 패드를 부착해도 주변 환경에 따라 미세한 소음이 발생할 수 있습니다




전원 켜기/끄기

전원 /가습량 조절 다이얼을 시계방향으로 돌리면 딸깍 소리와 함께 전원이 켜지고 시계 반대 방향으로 돌리면 딸깍 소리와 함께 전원이 꺼집니다.

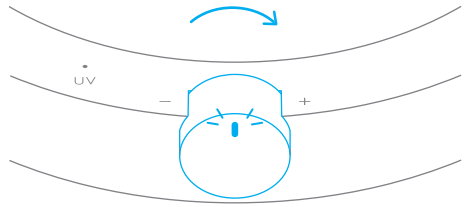

가습량 조절하기

전원/가습량 조절 다이얼을 오른쪽으로 돌리면 가습량이 증가합니다. 왼쪽으로 돌리면 가습량이 감소합니다.

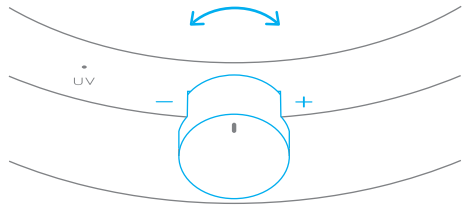

주의


습도가 높은 환경에서는 사용 시 수적 현상(바닥에 물이 젖는)이 발생할 수 있으니 낮은 단계의 가습을 권장합니다.

참고

가습이 되지 않을 경우 8p [가습본체 조립](#)을 확인하여 다시 조립해주세요.


물 보충 알림

물이 부족할 경우
전원 표시등이 빨간색으로 점등되며
가습 및 UV살균 기능이
자동으로 정지합니다.

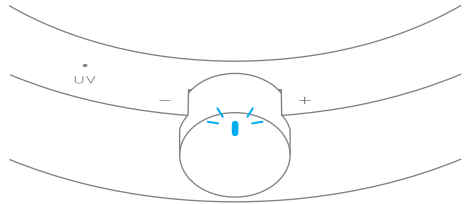

UV살균 작동 알림

가습 시 자동으로 UV살균 표시등이 켜집니다.
가습본체의 UV살균 LED가 작동하여
물속 세균을 없애거나 예방하며
깨끗한 가습이 가능합니다.
(가습 시에만 자동으로 작동합니다.)

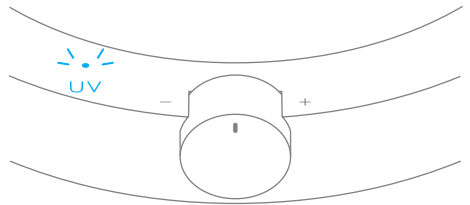

세척하기

동영상가이드
바로가기



미로가습기는 모든 부품이 분리되어 완벽 세척이 가능합니다.

세척 가능 부품

청소하시기 전에 반드시 전원 플러그를 콘센트에서 뽑아주세요.

제품을 처음 사용할 때 반드시 중성세제를 사용하여, 수조를 세척 후 사용해주세요.

중성세제, 젓병 세제를 이용하여 부드러운 천이나 스펀지 등으로 충분히 거품을 내어 세척할 것을 권장합니다.



SUS 수조




수조덮개



SUS 분무관



상부덮개



하부덮개



내부판넬



UV가습엔진



수직캡



방향캡



무음 패드

주의

SUS 수조 표면 세척 시 부드러운 천이나 스펀지 등으로 세척해주세요.

표면이 거친 수세미 또는 스펀지 등을 사용 시 수조 표면이 손상될 수 있습니다.

주의


UV가습엔진 세척 시 자석단자 마개를 끼우고 세척해주세요.

참고


제품의 변색 현상은 UV로 인해 일어나는 자연스러운 현상이며 제품의 불량 및 하자가 아닙니다.

물 세척 불가능 부품 **꼭 지켜주세요!**


스테이션, 전원 플러그, UV가습엔진 끝의 자석단자는 세척이 불가능한 부품입니다.
물이 닿지 않도록 주의하여 사용해주세요.



스테이션



전원 플러그



자석단자
(UV가습엔진)

세척 시 꼭 지켜주세요!



- UV가습엔진의 자석단자 부분은 세척하지 마세요.
- 철제 솔, 칫솔, 수세미로 세척 시 부품에 손상될 수 있습니다.
- 베이킹소다, 구연산, 과탄산소다, 식초 등의 세제 혹은 황산, 염산 또는 유기용제를 사용하여 닦으면 부품이 손상될 수 있습니다.

01. 가슴본체 세척하기

- 1 가슴본체의 상부덮개를 위로올려 내부판넬과 분리해주세요.
- 2 내부판넬과 UV가슴엔진을 분리해주세요. 중성세제, 젯병 세제를 이용하여 부드러운 천이나 스펀지 등으로 충분히 거품을 내어 세척해주세요.

주의

UV가슴엔진을 세척할때 반드시 자석단자가 물에 닿지않도록 주의하여 세척해주세요.

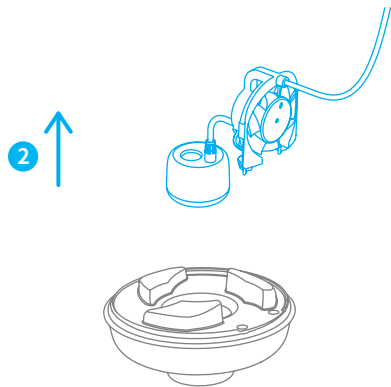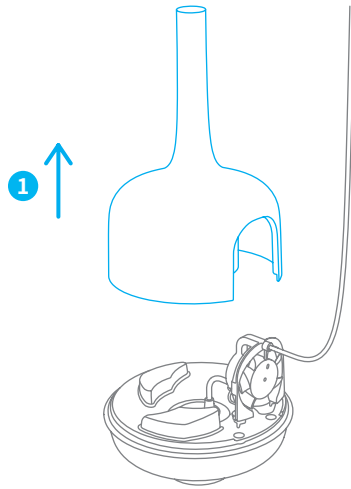

02. UV가습엔진 세척하기



UV가습엔진 세척 시 자석단자 마개를 닫고 자석단자가 물에 닿지 않도록 주의하여 세척해주세요.

주의

자석단자에 물이 묻으면 제품의 고장을 유발할 수 있습니다.

주의

UV가습엔진 세척 시 아래쪽 유리에 힘을 가하지 말고 조심히 세척해주세요. 유리가 파손될 우려가 있습니다.

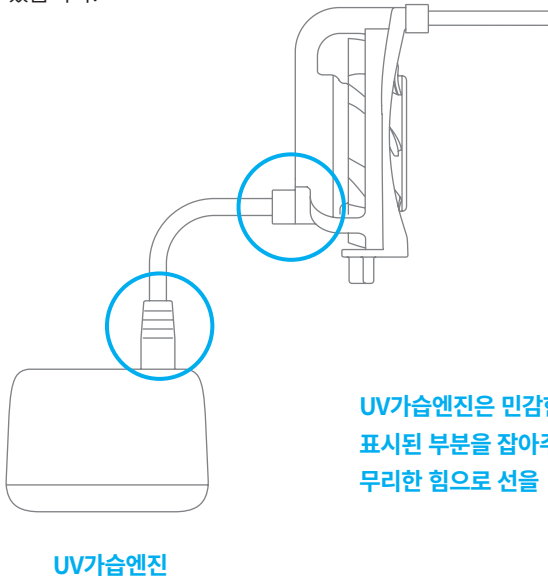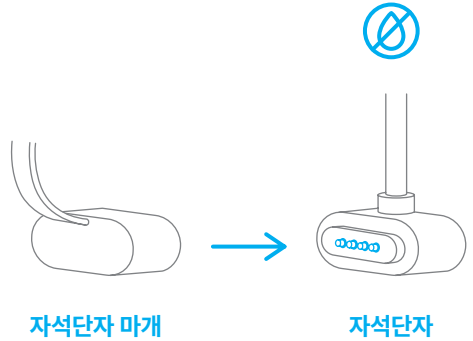

UV가습엔진은 민감한 부품입니다.
표시된 부분을 잡아주세요.
무리한 힘으로 선을 당기지 않아 주세요.



가습본체가 심하게 오염되었을 때 아래 내용을 참고하여 세척해주세요.

하부덮개 세척하기


평평한 바닥에 가습본체를 놓고
내부판넬에 결합되어 있는 하부덮개를
양손으로 아래로 눌러 분리하고 세척해주세요,
세척 후 체결 시 물이 들어가지 않도록
끝까지 밀어서 결합해주세요.

주의

하부덮개가 제대로 결합되지 않으면 내부에
물이 들어가 UV가습엔진이 물에 뜨지 않으며
가습이 되지 않습니다.

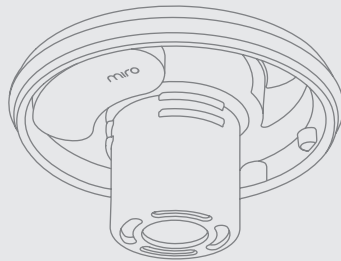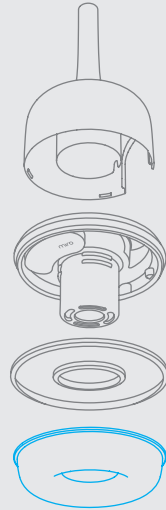

내부판넬

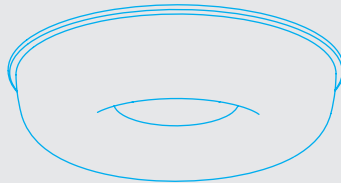

하부덮개

가습본체가 심하게 오염되었을 때 아래 내용을 참고하여 세척해주세요.

내부판넬 중심추 세척하기


내부판넬에 결합되어 있는 중심추는
잡아당겨 분리 가능합니다.
중심추를 분리하여 세척 후
홈에 맞추어 결합해주세요.

주의

가습 시 중심추를 결합하지 않으면
가습량이 감소합니다.



※ 중심추 결합 시 반드시
표시된 위치에 결합해주세요.

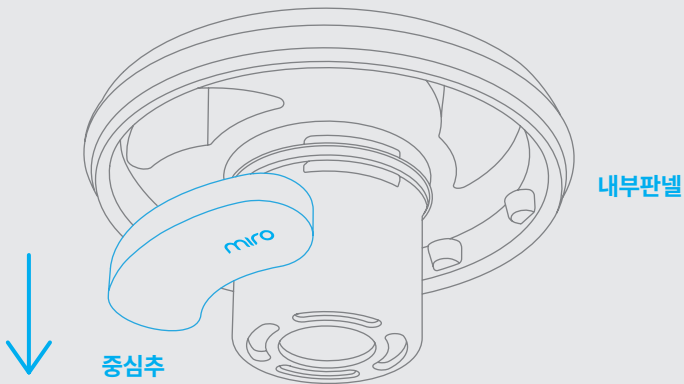

가습본체가 심하게 오염되었을 때 아래 내용을 참고하여 세척해주세요.

내부판넬 실리콘 패킹 세척하기

내부판넬의 실리콘 패킹을 도구를 사용해 분리하고 세척해주세요. 세척 후 실리콘 패킹의 결합 면을 구분하여 실리콘 패킹 홈에 맞춰 결합해주세요.




실리콘 결합 면

주의

실리콘 패킹 미 체결 시 가슴이 되지 않습니다.

주의

실리콘 패킹은 손으로 쉽게 분리되지 않습니다. 뽕족하지 않은 도구를 사용해 분리 해주세요.

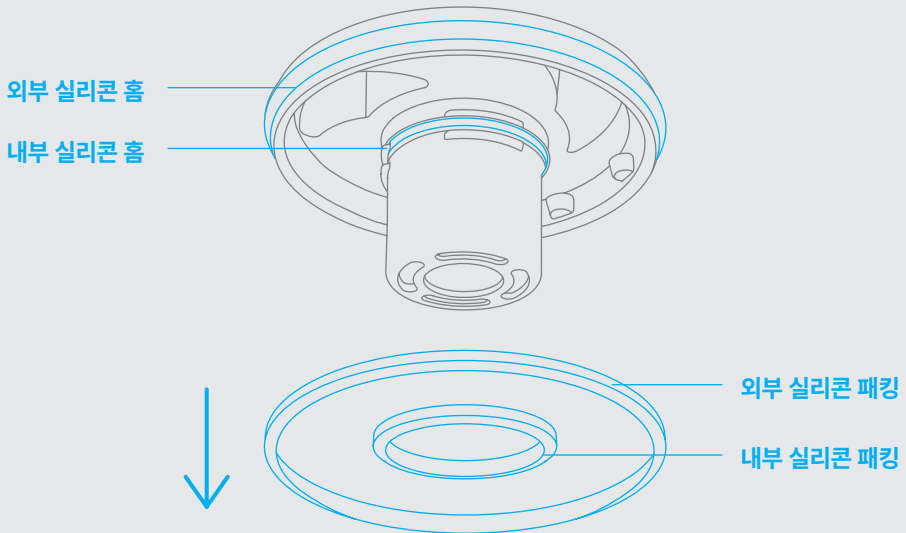

자주 묻는 질문

문제 발생 시 아래 내용을 확인 후 해결되지 않는다면
미로 고객센터 서비스센터(1661-5796)으로 문의해주세요.

증상	확인사항	조치사항
작동이 안 됩니다.	1) 전원 플러그가 빠져 있는지 2) UV가습엔진 및 방수팬, 자석단자가 잘 연결되어 있는지 3) 스테이션과 본체에 전원선이 연결되어 있는지 확인해주세요.	1) 전원 플러그를 꽂고 2) UV가습엔진 및 방수팬, 자석단자를 재 연결 한 뒤 3) 스테이션에 전원선을 재 연결한 후 작동해주세요.
가습기 사용 시 바닥에 물방울이 맺혀요.	물방울이 맺히는 이유가 궁금하신가요?	실내 공기의 온도, 습도에 따라 수분을 머금을 수 있는 양이 포화상태일 때, 가습기 주변에 물방울이 맺힐 수 있습니다. 4시간에 한 번씩 환기를 권장 합니다. 가습량을 낮게 줄이 거나 SUS분무관을 결합하면 증상이 완화될 수 있습니다.
UV살균 표시등이 꺼졌습니다.	수조에 물이 부족한가요? 전원선을 뽑으셨거나, 전원이 꺼져있나요?	물이 부족할 경우 가습량 조절 버튼이 깜빡이며, 가습 및 UV살균 기능은 자동으로 정지합니다. 수조에 물을 채워주세요. 전원선이 연결되고 전원이 들어왔을 때 UV 램프가 작동하여 물을 살균합니다. 전원선을 끄고 전원을 켜주세요.

증상	확인사항	조치사항
분무가 나오지 않거나 약합니다.	SUS 수조에 물이 얼거나 너무 뜨겁지는 않나요?	적정한 온도의 물을 사용해주세요.
	SUS 수조의 물이 너무 얇지는 않나요?	SUS 수조에 물을 충분히 채워주세요.
	UV가습엔진 및 방수팬이 정확히 결합하여 있나요?	8p 가습본체 조립 을 참고하여 가습본체를 다시 조립해주세요.
	가습본체 하부덮개가 이물질로 막혀 있나요?	이물질 제거 후 사용해주세요.
	UV가습엔진이나 방수팬에 물때가 끼 있거나, 비누 / 화장품 등의 기름 성분이 묻어 있지 않나요?	19p 세척하기 를 참고하여 UV가습엔진과 방수팬을 세척해주세요.
	UV가습엔진을 물에 넣고 전원 연결 시 방수팬이 잘 돌아가고 있나요?	방수팬 작동 여부를 확인하시고, 작동되지 않는다면 고객센터 (1661-5796)로 문의하여 주시기 바랍니다.
습도가 오르지 않습니다.	창문을 열어 두었거나, 밖의 공기가 잘 통해 환기가 잘 되도록 해주셨나요?	습도는 방의 온도와 크기, 밀폐 정도에 따라서 달라집니다. 사용 시에는 창문을 닫고 외부 차단을 권장합니다.
어떤 종류의 물을 사용해야 하나요?		미로가습기는 생수, 정수, 깨끗한 수돗물을 사용할 수 있습니다.

증상	확인사항	조치사항
미로가습기를 사용하니 방 안이 안개 낀 것처럼 뿌옇게 되었어요.	단열 및 외부 공기 차단이 잘 되는 장소인가요?	단열 및 외부 공기가 차단되는 장소에서는 지속해서 가습기를 사용하면, 습도가 높아져 안개가 낀 것처럼 보일 수 있습니다. 과도한 습기는 곰팡이 등의 원인이 될 수 있으니, 가습 단계를 낮춰서 사용해 주세요.
공기청정기를 켜니, 미세먼지 농도가 올라갑니다.	공기청정기와 가습기의 거리가 가까운가요?	공기청정기 미세먼지 센서는 가습기에서 뿜어져 나오는 물 분자를 먼지 입자로 오인하여 인식할 수 있습니다. 가습기와 공기청정기를 함께 사용할 때, 공기청정기로부터 일정 거리를 유지하여 사용할 것을 권장합니다. 해결되지 않을 경우 가습량을 낮춰서 사용해주세요.
가습기를 사용할 때 가스레인지의 불꽃 색깔이 변합니다.	실내 습도가 높으며, 불꽃 색깔이 푸른색에서 붉은색으로 변했나요?	비가 오는 날에 종종 발생하는 현상으로서 습도가 잘 올라간다는 의미이기 때문에 안심하고 사용하셔도 됩니다.
제품이 부분적으로 노랗게 변했어요.		제품의 변색 현상은 UV로 인해 일어나는 자연스러운 현상이며 제품의 불량 및 하자가 아닙니다.

증상	확인사항	조치사항
세척 후에 흡집, 혹은 이상이 생긴 것 같습니다.	식초(산성류 액체)를 사용하셨나요?	초음파 모듈의 진동판이 부식되어 고장을 유발하므로, 식초와 같은 산성류 액체는 사용을 삼가세요.
	전원 플러그, 스테이션을 세척하셨나요?	전원 플러그, 스테이션은 세척하시면 안 됩니다. 해당 부품을 세척하여 고장이 발생할 경우 무상 A/S에 해당하지 않으니 유의하시길 바랍니다.
아로마 오일을 사용해도 되나요?		아로마 오일 사용은 권장하지 않습니다. 오일의 유분이 잘 닦이지 않아 가습기 변색 및 UV가습엔진의 고장을 유발할 수 있습니다. 특히, 일부 아로마 오일에는 플라스틱 유화제가 들어있어 제품을 녹일 수 있으 니 주의하여 주시기 바랍니다.
소음이 너무 큼니다.		가습기의 소음이 크다면 조립이 잘 되었는지 확인 후 무음 패드를 사용해주세요.

안전을 위한 주의사항

제품을 사용하기에 앞서, 안전을 예방하기 위해 다음 주의사항들을 반드시 참고하여 사용해 주시기 바랍니다.

금지

- 스테이션과 전원 플러그는 세척하지 마세요. 제품 고장의 원인이 될 수 있습니다.
- 노후한 수도관에서 나오는 녹물을 사용할 경우, 제품 고장의 원인이 될 수 있습니다.
- 절대, 손이 젖은 상태로 전원 플러그와 자석단자를 만지지 마세요.
- 제품을 이동할 시 끌거나 밀지 말고 이동 시 반드시 양손으로 들어 올려 이동시켜주세요.
- 전원 플러그와 자석단자가 손상된 상태로 사용하지 마세요.
- 위험물 근처에서 사용하지 마세요, 전기 감전 사고가 날 수 있습니다.
- 스테이션을 뜨거운 바닥에 놓고 사용하지 마세요.
- 가슴본체나 SUS 수조를 이동할 시 반드시 양손으로 밑면을 받쳐 이동해주세요.
- 반드시 스테이션에 자석단자를 먼저 부착하고 전원선을 연결해주세요.
연결 순서를 지키지 않으면 스파크가 일어날 수 있습니다.
- SUS 수조에 물을 담은 채로 장기간 보관하지 마세요. 제품 오염 및 동파 우려가 있습니다.

주의

- 주변에 다른 전자 제품이나 습기에 민감한 물건이 없는 장소에서 사용을 권장합니다.
- 반드시 SUS 수조 내의 이물질들을 제거하고 수평이 맞춰진 공간에 설치해주세요.
- 제품 설치 시 벽과의 거리를 충분히 유지해주세요.
- 한국과 일본을 제외한 대부분의 국가에서는 수도물에 석회가 함유되어 고장을 유발하오니, 반드시 깨끗한 정수, 생수 등을 사용하시기 바랍니다.
- 전원 플러그를 뽑을 때는 선을 잡지 말고 반드시 플러그를 잡고 뽑으세요.
- 물을 채우거나 비울 때 또는 제품을 세척할 때 반드시 전원 플러그를 뽑으세요.

- 전원 플러그의 선을 무리하게 구부리거나 묶거나 당겨서 손상되지 않도록 주의하세요.
- 어린이가 가지고 놀지 않도록 보호자의 관리가 필요합니다.
- 작동이 안 되거나 이상이 생길 경우 감전사고를 방지하기 위해 전원 플러그를 콘센트에서 뽑으세요.
- UV가습엔진 세척 시 아래쪽 유리에 힘을 가하지 말고 조심히 세척해주세요.
유리가 파손될 우려가 있습니다.
- SUS 수조 표면 세척 시 거친 수세미 또는 스펀지 등을 사용하면 제품 외관이 손상될 수 있습니다.

참고

- 미로가습기는 포장 전 작동검사를 하므로 UV가습엔진의 진동판과 바닥 면에 물 흔적, 스크래치 등이 있을 수 있으나 새 제품이니 안심하고 사용해 주시기 바랍니다.
- UV가습엔진은 내부 열을 빼기 위한 방열 설계로 인하여 표면에 열이 발생할 수 있습니다.
정상적인 작동 상태이므로 안심하고 사용해도 좋습니다.
- 차가운 바닥 위에서 사용하는 경우 습기로 인해 바닥에 물방울이 생기는 경우가 있습니다.
이때 바닥에 공기가 바로 닿지 않도록 부드러운 천을 놓고 사용하시면 좋습니다.
- 미로가습기는 정수된 깨끗한 물이나 생수 사용을 권장합니다.
(깨끗한 수돗물도 사용 가능합니다.)
- 제품의 변색 현상은 UV로 인해 일어나는 자연스러운 현상이며 제품 불량, 제품 하자가 아닙니다.

제품규격

모델명	NR09AW / NR09AN	
제조사	주식회사 미로	
가습유형	초음파식	
제품색상	화이트 / 네이비	
수조용량	4.5 L	
제품무게	3.17 kg	
소비전력	24 W	
정격전압	DC 24 V / 1.0 A	
제품크기	265.4 X 265.2 X 777 (mm)	
가습 평형 / 분무 시간	단계	가습 평형 / 분무 시간
	MAX	8.5평 / 9시간
	MIN	4.2평 / 22시간

참고

디자인 및 제품 사양은 품질 향상을 위해 예고 없이 변경될 수 있습니다.

참고

국내 아파트의 평균 거실 면적은 다음과 같습니다.

아파트 면적 (평형)	33m ² (10평)	66m ² (20평)	99m ² (30평)	132m ² (40평)
거실 평균 면적 (평형)	8.25m ² (2.5평)	19.4m ² (5.9평)	26.7m ² (8.1평)	34.6m ² (10.5평)

품질 보증서

주식회사 미로는 품목별 소비자 분쟁 해결 규정 (공정거래위원회 고시)에 따라 아래와 같이 제품에 대한 보증을 합니다.

제품명 / 모델명	
품질 보증 기간 / 부품 보유 기간	1년 / 6년
제조년월	20 년 월 일
구입일자	20 년 월 일

참고

품질보증 기간(1년)내에는 무상 서비스가 적용되며, 품질보증 기간 종료 후 부품보유 기간(6년)에는 유상서비스가 적용됩니다. 총 7년의 품질보유 기간이 적용됩니다.

고객 만족 서비스

미로는 자체 고객 만족 서비스센터를 운영하고 있습니다.
사용 중 이상이 발생하면 아래 안내를 따라 조치해주세요.

온라인 문의

- 카카오톡 플러스에서 "미로" 친구 추가하고 챗봇에게 문의하세요.
- 미로 고객센터(miroas.com)에 접속 후 문의하세요.

미로 고객센터
바로가기



miroas.com

유선 문의

- 미로 고객 만족 서비스센터(1661-5796)로 문의해주세요.
- 운영시간 : 월 - 금 (10:00-17:00)
점심시간 (12:30-13:30) 및 토, 일요일, 공휴일은 쉽니다.

무상서비스

	소비자 피해유형	보상내용	
		보증기간 이내	보증기간 이후
	구입 후 10일 이내에 중요한 수리를 요할 경우	교환 또는 전액환불	
	구입 후 1개월 이내에 중요한 수리를 요할 경우	교환 또는 무상수리	해당없음
	제품구입시 고객 인도 전 운송 과정에서 발생한 고장	제품교환	
수리 가능	동일 하자로 3회까지 고장 발생 시	무상수리	유상수리
	동일 하자로 4회까지 고장 발생 시		
수리 불가능	(부품보유 기간 이내) 수리용 부품은 있으나 수리 불가능한 경우	교환 또는 전액환불	정액 감가상각 후 환불
	(부품보유 기간 이내) 수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리 불가능한 경우		정액 감가상각한 금액에 10%를 가산하여 환불
	소비자가 수리 의뢰한 제품을 사업자가 분실한 경우		

유상서비스

- 사용 설명 미숙지로 인한 서비스 접수의 경우
- 사용자의 고의나 과실로 인한 고장
- 제품의 개조, 임의분해, 훼손, 변형에 의한 고장
- 천재지변(낙뢰, 화재, 염해, 수해 등)에 의한 고장
- 그 외 부적당한 환경에서의 사용으로 인한 고장

miro

www.miro.co.kr

미로 고객 만족 서비스센터

1661 - 5796